SAMSUNG

SM-T700

Kasutusjuhend

Estonian. 06/2015. Rev.1.1

www.samsung.com

Sisukord

Üldteave

Alustamine

7 Pakendi sisu
8 Seadme osad
10 Aku laadimine
12 Mälukaardi kasutamine
14 Seadme sisse- ja väljalülitamine
15 Ekraani lukustamine või lukust avamine

Põhiline

16 Puuteekraani kasutamine
19 Avaekraani paigutus
22 Teavituste ja kiirseadete paneelid
26 Rakenduste avamine
26 Rakenduste installimine ja deinstallimine
28 Teksti sisestamine
30 Kuvahõive
31 Minu Failid
33 Energiasäästu funktsioon
34 Spikriteabe kuvamine

Võrgu ühenduvus

35 Wi-Fi
36 Internet

Liigutused ja praktilised omadused

37 Liigutused
39 Mitmikaken
44 Tööriistakast
44 Puuteekraani tundlikkuse suurendamine

Isikupärastamine

45 Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine
51 Taustpiltide ja helinatoonide seadistamine
52 Ekraanilukustuse tüübi muutmine
53 Finger Scanner
56 Privaatsusrežiim
57 Mitu kasutajat
59 Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt
60 Kontode seadistamine

Kontaktid

61 Kontaktide lisamine
62 Kontaktide haldamine

Kaamera

65 Tavaline pildistamine
68 Pildistusrežiimid
71 Kaamera seaded

Galerii

74 Fotode või videote kuvamine
76 Fotode või videote redigeerimine
82 Galerii seaded

Multimeediumid

83 Muusika
86 Video

Kasulikud rakendused ja funktsioonid

89 Lasterežiim
92 S Finder
93 S Planeerija
96 S Voice
98 E-post
101 Kalkulaator
101 Kell
102 Smart Remote
106 WebEx
117 Businessweek+
118 Dropbox
119 Evernote
120 Flipboard
121 Hancom Office Viewer
124 NYTimes
125 Google rakendused

Teiste seadmetega ühendamine

127 Bluetooth
129 Wi-Fi Direct
131 Kiirühendamine
133 SideSync'i versioon 3.0
139 Remote PC
144 Screen Mirroring
146 Mobiilne printimine

Seadme- ja andmehaldur

147 Seadme täiendamine
148 Failide edastamine seadme ja arvuti vahel
149 Andmete varundamine ja taastamine
150 Andmete lähtestamine

Seaded

151 Seadetest
151 ÜHENDUSED
155 SEADE
160 ÜLDINE
165 RAKENDUSED

Juurdepääs

166 Juurdepääsetavuse kohta
167 Juurdepääsumenüüde avamine avalehe nupuga
167 Häältagasiside (TalkBack)
178 Fondi suuruse muutmine
178 Ekraani suurendamine
178 Teavitustele meeldetuletuste seadmine
179 Ekraanivärvide ümberpööramine
179 Värvi reguleerimine
180 Välguteavituse seadistamine
180 Kõigi helide vaigistamine
180 Tiitrite seaded
181 Heli tasakaalustamine
181 Monoheli
182 Abimenüü
184 Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine
184 Infovahetuse juhtimine
185 Üksikpuudutuse režiimi kasutamine
185 Juurdepääsuseadete haldamine
186 Muude kasulike funktsioonide kasutamine

Lisa

187 Tõrkeotsing
192 Aku eemaldamine

Üldteave

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast ja seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust!: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Alustamine

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

Seadme osad

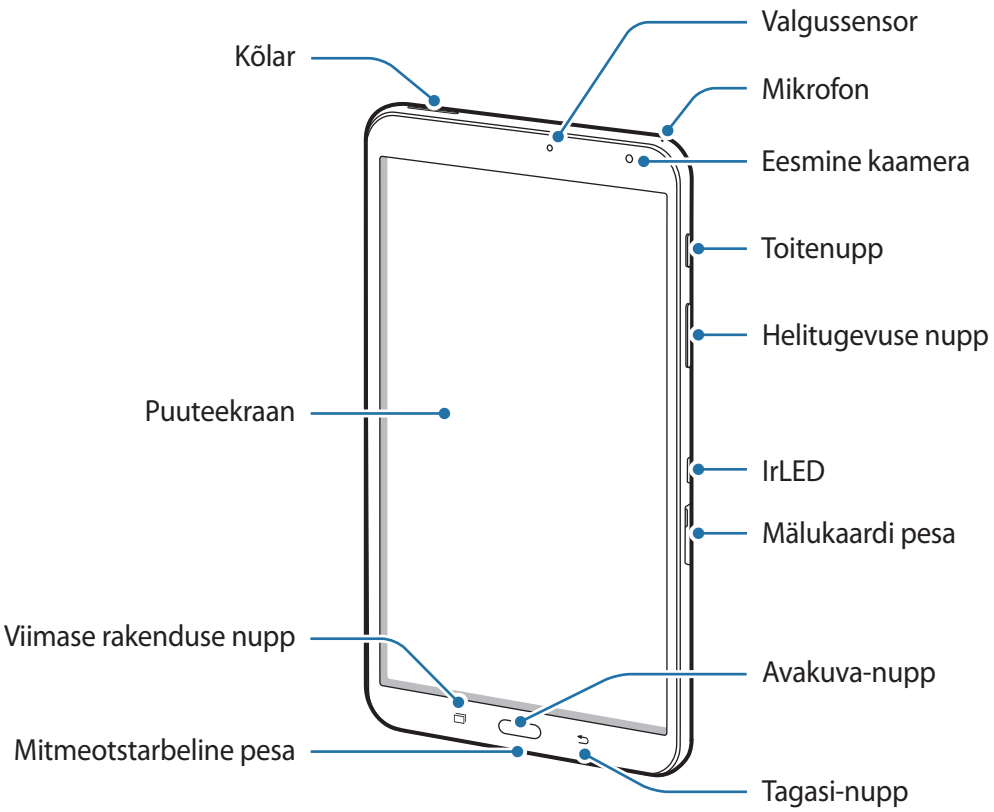
Kõlar
Valgussensor
Mikrofon
Eesmine kaamera
Toitenupp
Helitugevuse nupp
Puuteekraan
IrLED
Mälukaardi pesa
Viimase rakenduse nupp
Avakuva-nupp
Mitmeotstarbeline pesa
Tagasi-nupp

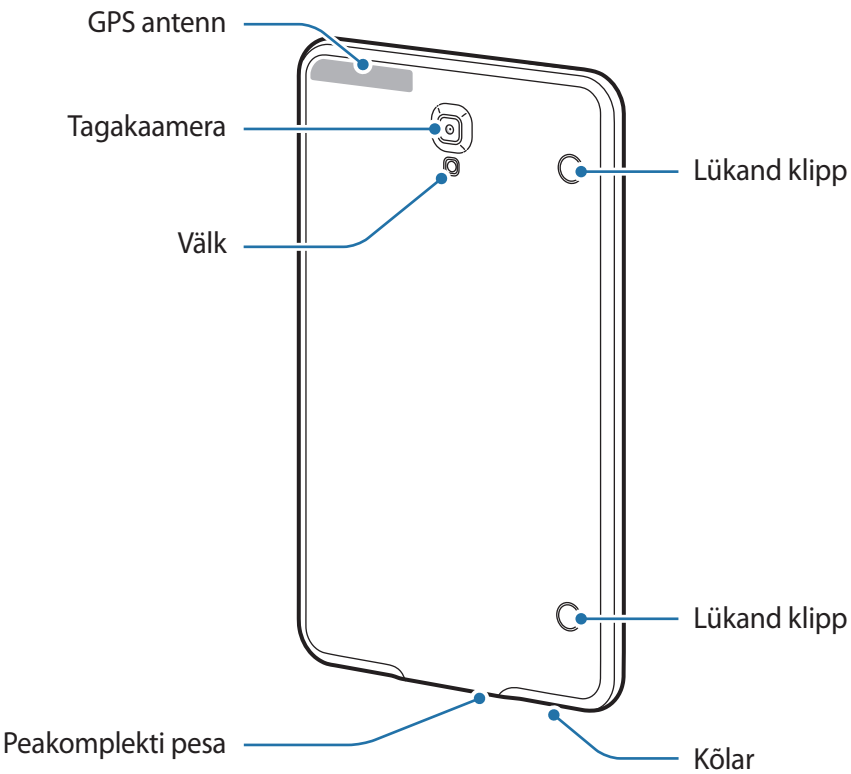
GPS antenn
Tagakaamera
Lükand klipp
Välk
Lükand klipp
Peakomplekti pesa
Kõlar

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
Hiljutised rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke hetkel kuvatud lehe suvandite avamiseks.
Avaleht	• Vajutage ekraani sisselülitamiseks, kui ekraan on lukustatud. • Vajutage avalehele naasmiseks. • Funktsiooni **S Voice** käivitamiseks vajutage kaks korda. • Vajutage ja hoidke **Google** käivitamiseks.
Tagasi	• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadurit.

Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Võrguühenduse katkemise või elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

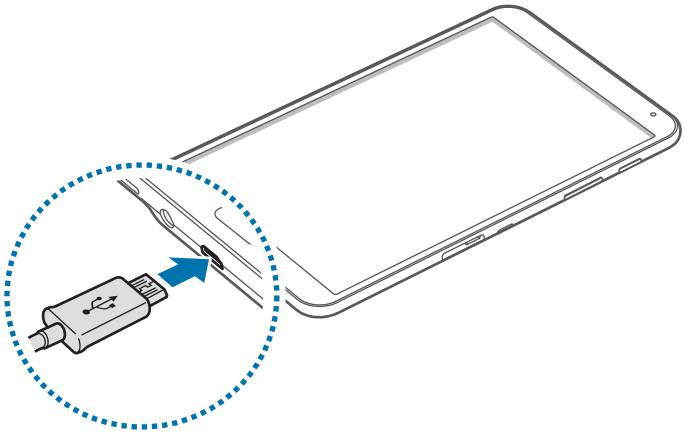

Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid suvandeid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone deaktiveerides saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu ebavajalikke rakendusi.
- Deaktiveerige Bluetooth-funktsioon.
- Deaktiveerige Wi-Fi-funktsioon.
- Deaktiveerige rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi kasutamine

Mälukaardi paigaldamine

Teie seade aktsepteerib kuni 128 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.

- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD-kaart**.

1 Avage mälukaardi pesa kate.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

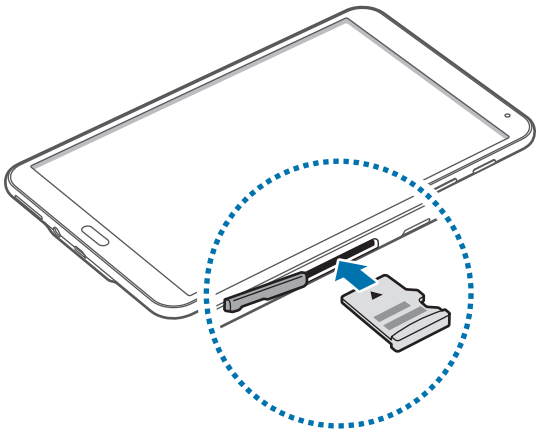

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

4 Sulgege mälukaardi pesa kate.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil ⋮⋮⋮ → **Seaded** → **ÜLDINE** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

1 Avage mälukaardi pesa kate.

2 Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.

3 Sulgege mälukaardi pesa kate.

Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadet. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil ⋯ → **Seaded** → **ÜLDINE** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-KAARDI VORMINDAMINE** → **KUSTUTA KÕIK**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide välja**.

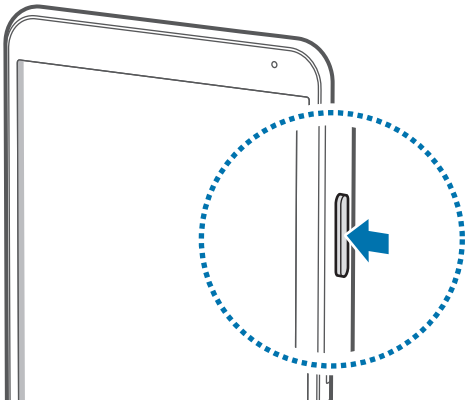

Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

Ekraani lukustamine või lukust avamine

Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale sele lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Vajutage ekraani lukust avamiseks toitenuppu või avakuva nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukustatud ekraani piires.

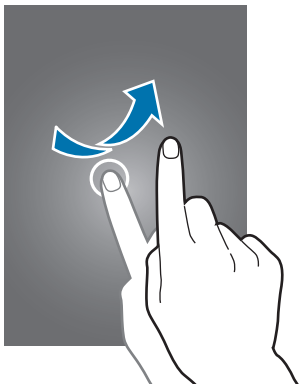

Te saate telefoni lukustuse avamiseks avamiskoodi muuta. Vaadake lisateavet jaotisest Ekraanilukustuse tüübi muutmine.

Põhiline

Puuteekraani kasutamine

- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
- Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraanil oleva klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

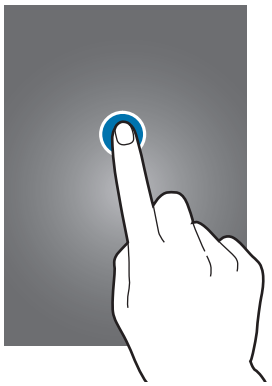

Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke üksust või ekraani kauem kui 2 sekundit.

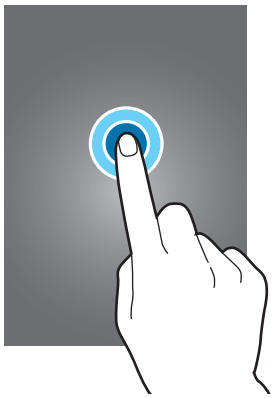

Lohistamine

Üksusse teisaldamiseks toksake ja hoidke send ning pukseerige see soovitud kohta.

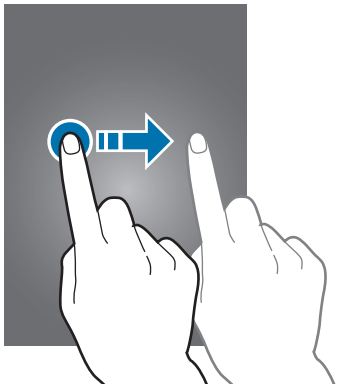

Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

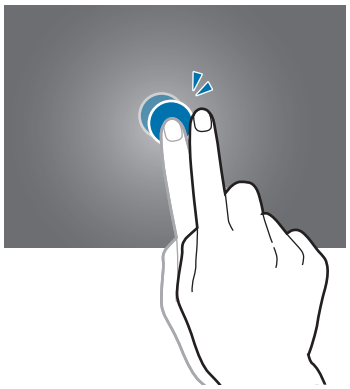

Nipsamine

Libistage teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

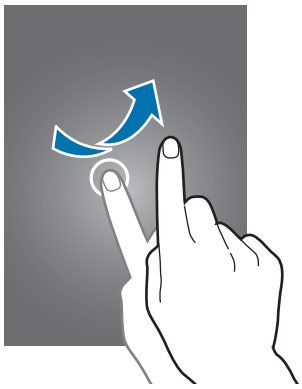

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

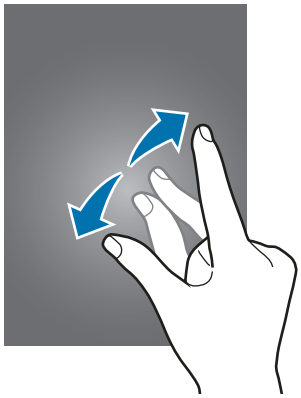

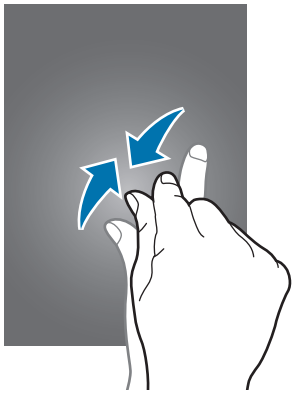

Avaekraani paigutus

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. Avalehel on kaks erinevat tüüpi paneele. Klassikaline avalehe paneel kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jm ning sisu avalehe paneel kuvab sisuvidinaid. Vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt.

Teiste paneelide kuvamiseks kerige vasakule või paremale, või toksake ühte ekraani alaosas olevatest kuvaindikaatoritest. Avalehe kohandamise üksikasjad leiate jaotisest Klassikalise avalehe haldamine või Sisu avalehe haldamine.

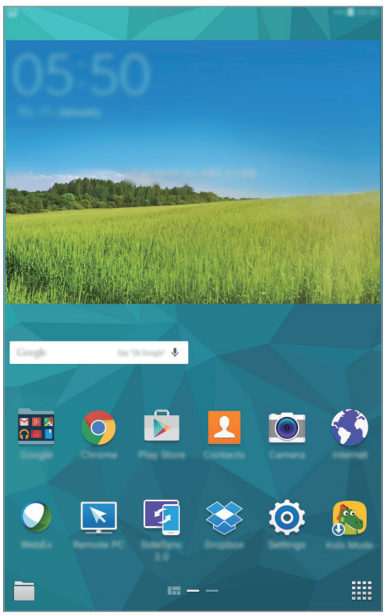

<Klassikaline avaleht>

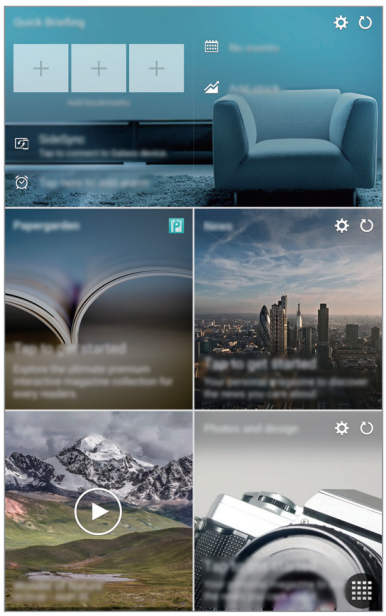

<Sisu avaleht>

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel rakenduste ekraani avamiseks. Teiste paneelide kuvamiseks kerige vasakule või paremale, või valige ekraani alaosast kuvaindikaator. Rakenduste ekraani isikupärastamise kohta leiate üksikasjad jaotisest Rakenduste ekraani avamine peatükist.

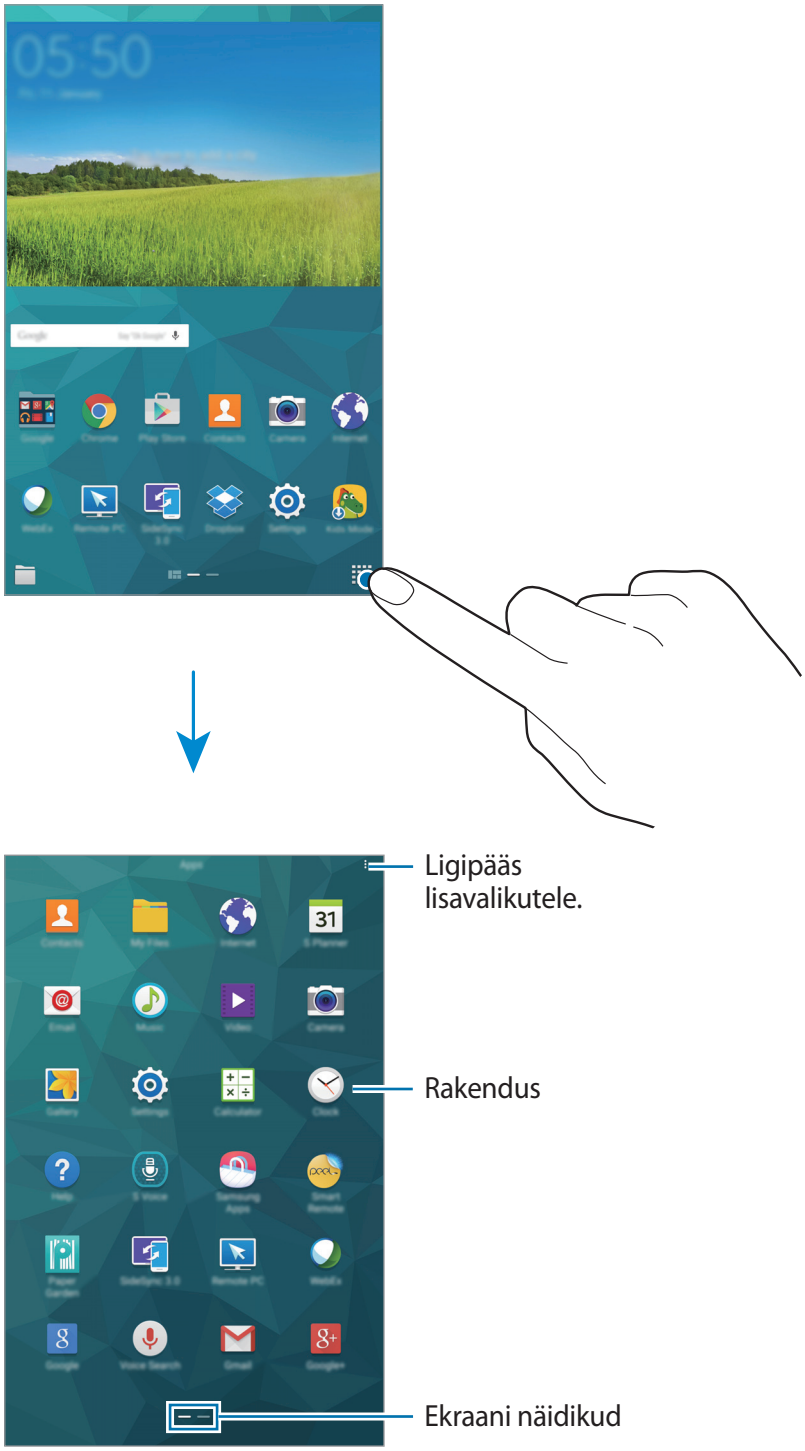

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.

Ikoon	Tähendus
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Funktsioon Nutikas viivitus või Nutikas peatus aktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistusrežiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Teavituste ja kiirseadete paneelid

Teavituste paneeli kasutamine

Kui saate uusi teavitusi, näiteks sõnumeid, ilmuvad olekuribale indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage riba ekraani alaosast ülespoole.

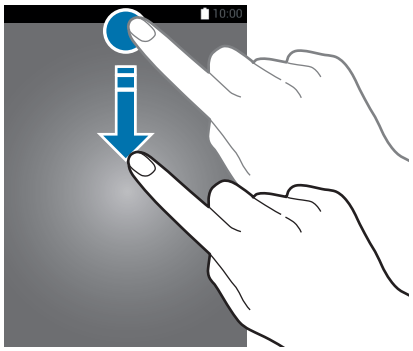

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

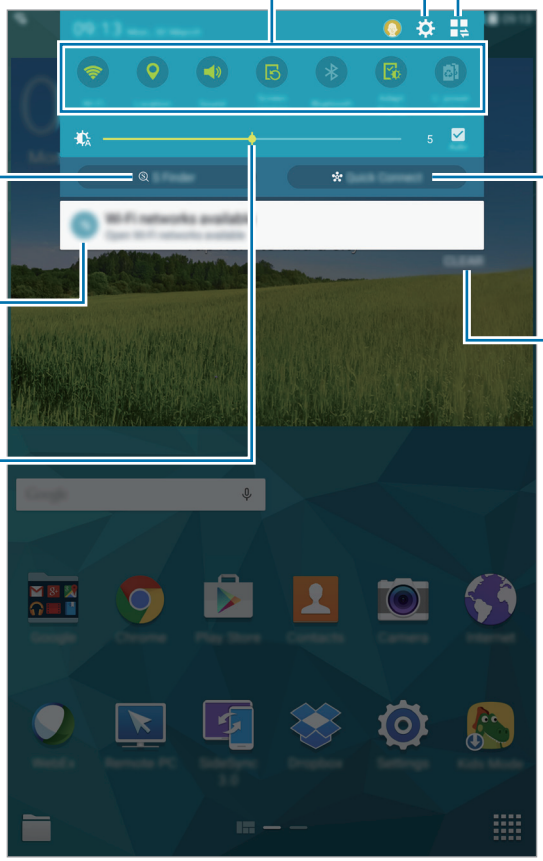
Suvandite aktiveerimine või deaktiveerimine. Toksake ja hoidke üksikasjalikumate seadete kuvamiseks suvandeid.
Menüü **Seaded** käivitamine.
Kiirseadete nuppude kuvamine.
Käivitage **S Finder**.
Rakenduse **Kiirühendamine** käivitamine.
Toksake teavitust ja teostage erinevaid toiminguid.
Kõigi teavituste kustutamine.
Heleduse reguleerimine.

Kiirseadete nuppude ümberkorraldamine

Teavituste paneelil kiirseadete nuppude ümber korraldamiseks toksake → , toksake ja hoidke üksust ning lohistage üksus teise asukohta.

Kiirseadete paneeli kasutamine

Te saate teatud funktsioone teavituste paneelil aktiveerida või desaktiveerida. Lisa funktsioonide aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks avage kiirseadete paneel.

Kiirseadete paneeli avamiseks lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole. Või toksake teavituste paneelil . Kiirseadete paneeli sulgemiseks lohistage riba ekraani alaosast ülespoole.

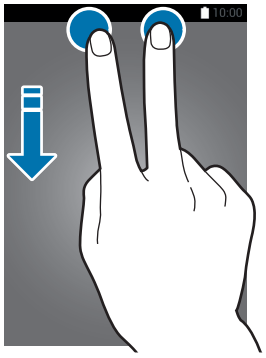

Toksake järgmiste suvandite aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks neid suvandeid. Täpsemate lisaseadistuste kuvamiseks saate toksata ja hoida nuppu.

- **Wi-Fi**: vaadake lisateavet jaotisest Wi-Fi.
- **Asukoht**: vaadake lisateavet jaotisest Asukoht.
- **Heli** / **Värin** / **Vaigista**: valige helirežiim.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.

Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.

- **Bluetooth**: vaadake lisateavet jaotisest Bluetooth.
- **Adapt Display**: kui te aktiveerite selle funktsiooni, optimeeritakse kuva erinevate rakenduste jaoks automaatselt.
- **Ülim en.sääst**: vaadake lisateavet jaotisest Ülim energiasäästurežiim.
- **Mitmikaken**: vaadake lisateavet jaotisest Mitmikaken.
- **Tööriistad**: vaadake lisateavet jaotisest Tööriistakast.
- **Screen Mirroring**: vaadake lisateavet jaotisest Screen Mirroring.
- **Sünkr.**: kui te aktiveerisite selle funktsiooni, sünkroonib seade rakendusi, nagu nt kalender või e-kirjad, automaatselt.
- **Lug.režiim**: selle režiimi aktiveerimisel aitab seade teie silmi kaitsta, kui loete öösel.
- **Nutikas olek**: selle funktsiooni aktiveerimisel on ekraan nähtav seni, kuni te seda vaatate.
- **Nutikas peatam.**: selle funktsiooni aktiveerimisel peatatakse taasesitus automaatselt, kui vaatate ekraanist eemale.
- **Energiasääst**: vaadake lisateavet jaotisest Energiasäästu funktsioon.
- **Lennurežiim**: vaadake lisateavet jaotisest Lennurežiim.
- **Priv.režiim**: vaadake lisateavet jaotisest Privaatsusrežiim.
- **Puutetundl.**: vaadake lisateavet jaotisest Puuteekraani tundlikkuse suurendamine.

Rakenduste avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake ja valige avamiseks rakenduse ikoon.

Rakenduse sulgemine

Toksake → **Tegumihaldur** ja toksake seejärel rakenduse sulgemiseks selle kõrval **LÕPETA**. Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake **LÕPETA KÕIK**. Teine võimalus on toksata valikut → **Sulge kõik**.

Rakenduste installimine ja deinstallimine

Galaxy Apps

Kasutage rakendust rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Galaxy Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **Installi**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake nuppu, mis kuvab rakenduse hinda.

Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → **Seaded** → **Värskenda rakendusi automaatselt** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Kasutage rakendust rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → **Seaded** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Soovitatud rakenduste allalaadimine

Saate kuvada ja alla laadida spetsiaalseid Galaxy rakendusi.

Toksake klassikalisel avalehel **GALAXY Essentials** või **GALAXY Gifts** vidinat ning toksake rakenduse kõrval ikooni .

Kõigi loendis olevate rakenduste allalaadimiseks toksake **Lae kõik alla**.

Rakenduste haldamine

Rakenduste deinstallimine või keelamine

Vaikerakenduste keelamiseks toksake rakenduste ekraanil → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine**. Keelamist võimaldavate rakenduste peale ilmub ikoon . Valige rakendus ja toksake **DESAKTIVEERI**.

Allalaaditud rakenduste eemaldamiseks toksake rakenduste ekraanil → **Allalaetud rakendused** → **Desinstalli**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **RAKENDUSED** → **Rakendusehaldur**, valida rakenduse ning seejärel toksata **DESINSTALLI**.

Rakenduste lubamine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Kuva desaktiveeritud rakendused**, valige rakendusi ja toksake seejärel **SALVESTA**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **RAKENDUSED** → **Rakendusehaldur**, kerida suvandile **INAKTIVEERITUD**, valida rakenduse ja toksata seejärel **LUBA**.

- Rakenduste peitmine: ainult rakenduste ekraanil rakenduste peitmine. Peidetud rakenduste kasutamist saab jätkata.
- Rakenduste keelamine: valitud vaikerakenduste keelamine, mida ei saa seadmest deinstallida. Keelatud rakendusi ei saa kasutada.
- Rakenduste deinstallimine: allalaaditud rakenduste deinstallimine.

Teksti sisestamine

Klaviatuuri paigutus

Sõnumite saatmiseks, memode loomiseks jms teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

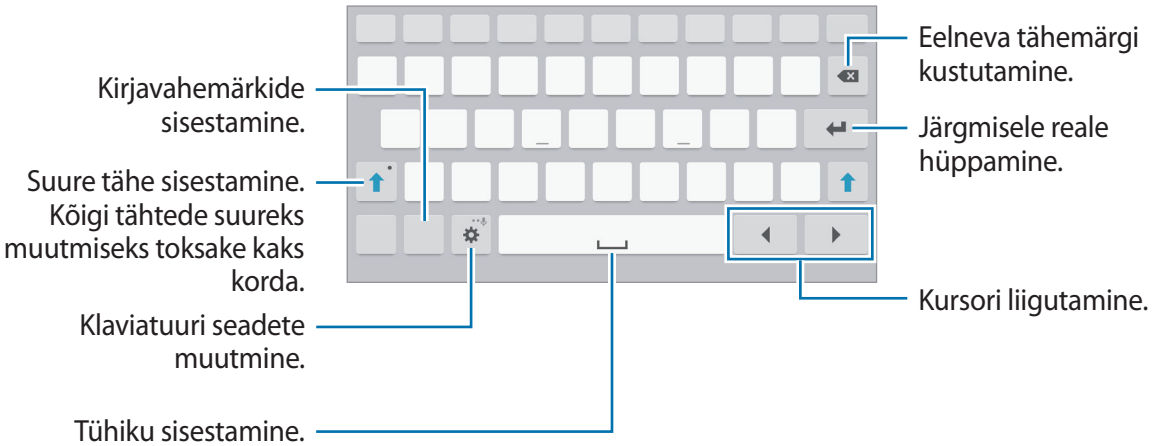

Sisestuskeele muutmine

Toksake ⚙ → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistamisega sisendkeeli muuta.

Klaviatuuri lisafunktsioonide kasutamine

Toksake ja hoidke ⚙, et kasutada erinevaid funktsioone. Sõltuvalt viimati kasutatud funktsioonist võivad ⚙ ikooni asemele ilmuda muud ikoonid.

- 🎤 : teksti häälsisestus.

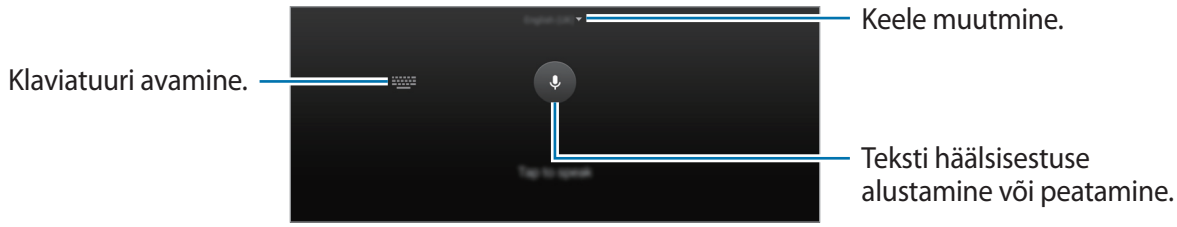

- T : ümberlülitamine käsitsi kirjutamise režiimi.

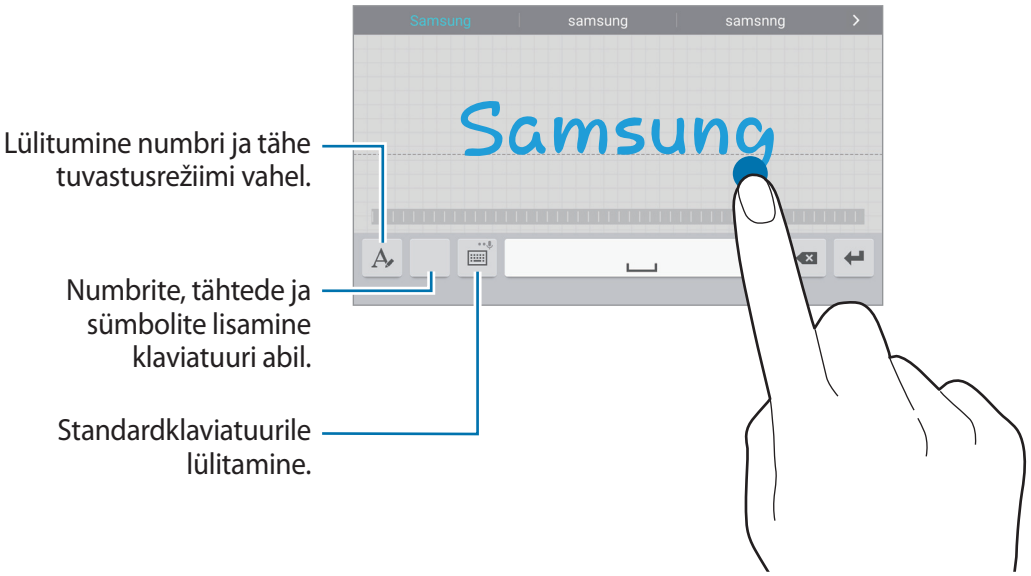

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- : lõikelaualt üksuse lisamine.
- : klaviatuuri seadete muutmine.
- : emotikonide sisestamine.
- : klaviatuuri tüübi muutmine. Klaviatuuri saate teise kohta teisaldada vahekaarti lohistades.

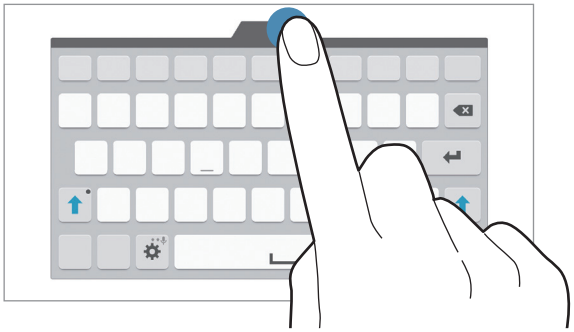

Kopeerimine ja kleepimine

1 Toksake ja hoidke teksti kohal.

2 Lohistage soovitud teksti valimiseks või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.

3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

4 Viige kursor punkti, kuhu tekst sisestada ja toksake seejärel → **Kleebi**. Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake → **Lõikelaud** ja valige tekst.

Kuvahõive

Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.

Vajutage ja hoidke avalehe- ja toitenuppu samaaegselt. Pilt salvestatakse **Galerii** → → **Album** → **Screenshots** kausta. Pärast ekraanitõmmise jäädvustamist saate te seda muuta ning teistega jagada.

Te saate ekraanitõmmiseid jäädvustada ka teiste meetoditega. Vaadake lisateavet jaotisest Pihuga libistamine, et jäädvustada.

Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Minu Failid

Rakendusest Minu Failid

Kasutage seda rakendust ligipääsuks erinevatele seadmesse või teistesse asukohtadesse, nagu nt pilvmälu teenustesse, salvestatud failidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**. Või toksake klassikalisel avalehel .

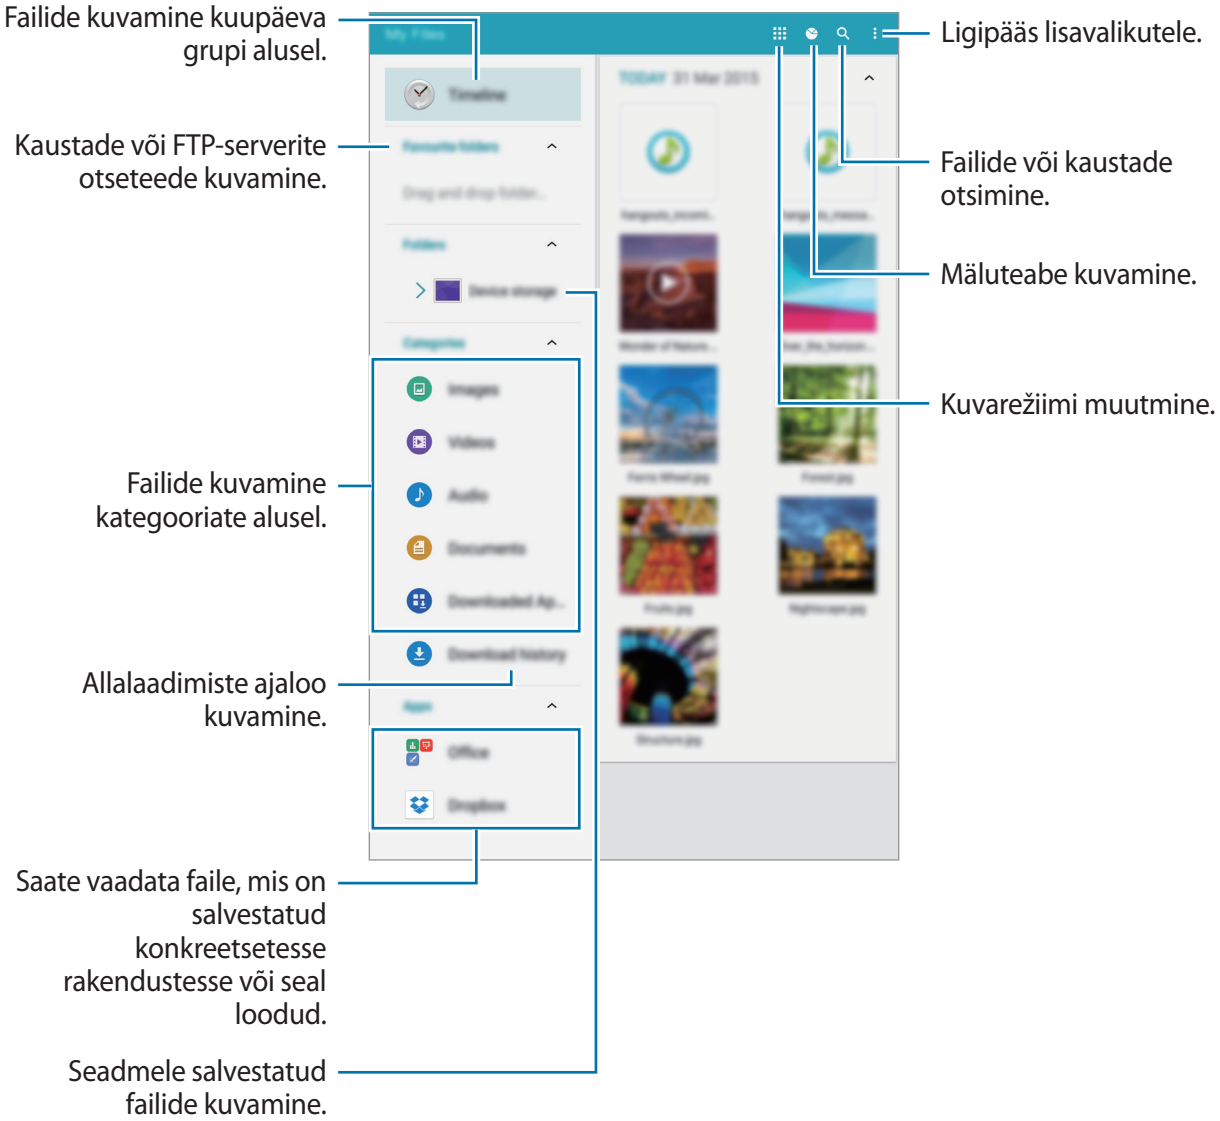
Failide kuvamine kuupäeva grupi alusel.
Kaustade või FTP-serverite otseteede kuvamine.
Failide kuvamine kategooriate alusel.
Allalaadimiste ajaloo kuvamine.
Saate vaadata faile, mis on salvestatud konkreetsetesse rakendustesse või seal loodud.
Seadmele salvestatud failide kuvamine.
Ligipääs lisavalikutele.
Failide või kaustade otsimine.
Mäluteabe kuvamine.
Kuvarežiimi muutmine.

Toksake ⋮ ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Vali**: failide või kaustade valimine suvandite rakendamiseks.
- **Kustuta**: failide või kaustade kustutamine.
- **Lisa FTP**: saate lisada FTP-serveri otsetee üksusesse **Kaustad**.
- **Otsi lähedalolevaid seadmeid**: otsib seadmeid, millel on meediumite jagamise funktsioon aktiveeritud.
- **Kuvamisvalikud**: saate muuta faili kuvavalikuid.

Failide vaatamine

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige kaust, toksake ⋮ ja kasutage ühte järgnevatest suvanditest:

- **Vali**: failide või kaustade valimine suvandite rakendamiseks.
- **Kustuta**: failide või kaustade kustutamine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sorteerimine.
- **Lisa lemmikkaustadesse**: suvandis **Lemmikkaustad** otsetee lisamine.
- **Lisa otsetee avaekraanile**: faili või kausta otsetee lisamine klassikalisele avalehele.
- **Lisa FTP**: saate lisada FTP-serveri otsetee üksusesse **Kaustad**.
- **Otsi lähedalolevaid seadmeid**: otsib seadmeid, millel on meediumite jagamise funktsioon aktiveeritud.
- **Kuvamisvalikud**: saate muuta faili kuvavalikuid.

Toksake ja hoidke faili või kausta ja kasutage seejärel järgnevaid suvandeid:

- : failide jagamine teistega.
- : failide või kaustade kustutamine.
- : failide või kaustade teisaldamine teise kausta.
- : failide või kaustade kopeerimine teise kausta.
- ⋮ → **Nim. ümb.**: faili või kausta ümbernimetamine.
- ⋮ → **Lisa lemmikkaustadesse**: suvandis **Lemmikkaustad** otsetee lisamine.
- ⋮ → **Lisa otsetee avaekraanile**: faili või kausta otsetee lisamine klassikalisele avalehele.
- ⋮ → **Zip**: saate faile või kaustu zip-faili loomiseks tihendada.
- ⋮ → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade vaatamine.

Energiasäästu funktsioon

Energiasäästurežiim

Säästke akutoidet, piirates seadme funktsioone.

Toksake rakenduste ekraanil valikuid **Seaded** → **ÜLDINE** → **Energia säästmine** ja seejärel toksake lülitit **Energiasäästurežiim**, et see funktsioon aktiveerida. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Energiasääst**.

Valige järgmiste suvandite seast:

- **Piira jõudlust**: piira erinevaid valikuid, näiteks lülitage välja Hiljutised rakendused ja Tagasi nuppude taustvalgus.
- **Hallskaala režiim**: kuvage ekraani värve halltoonides.

Ülim energiasäästurežiim

Kasutage seda režiimi seadme akutoite pikendamiseks. Ultra energiasäästurežiimis töötab seade järgmiselt:

- Kuvab ekraanil värve halltoonides.
- Annab saadaval olevate rakenduste seast ligipääsu ainult hädavajalikele ja valitud rakendustele.
- Inaktiveerib Bluetooth-funktsiooni.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜLDINE** → **Energia säästmine** ja seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Ülim energiasäästurežiim**. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Ülim en.sääst**.

Rakenduse avalehele lisamiseks toksake ⊕ ja valige rakendus.

Rakenduse avalehelt kustutamiseks toksake ⋮ → **Eemalda**, valige rakendus koos ⊖ ning seejärel toksake **VALMIS**.

Ülima energiasäästu seadete, nagu nt võrgu ühenduvus või heli, muutmiseks, toksake ⋮ → **Seaded**.

Ultra energiasäästurežiimi deaktiveerimiseks toksake ⋮ → **Desakt. ülim ener.säästurežiim**.

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Spikriteabe kuvamine

Spikriteabe kuvamiseks seadme ja rakenduste kohta, toksake rakenduste ekraanil **Spikker**.

Rakenduse kasutamise ajal rakenduse spikriteabe avamiseks toksake ⋮ → **Help**.

Teatud rakendused ei pruugi spikriteavet sisaldada.

Võrgu ühenduvus

Wi-Fi

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. Vaadake lisasuvandeid jaotisest Wi-Fi.

- Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Wi-Fi** ning toksake selle aktiveerimiseks **Wi-Fi** lülitit.

2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga.

3 Toksake **ÜHENDA**.

Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord salasõna küsimata, kui see on saadaval.

Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks valige loendist võrk ning toksake **UNUSTA**.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku Wi-Fi võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk, ning toksake seejärel **ÜHENDA**.

Internet

1 Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

2 Toksake aadressivälja.

3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**. Häälotsinguks veebis toksake .

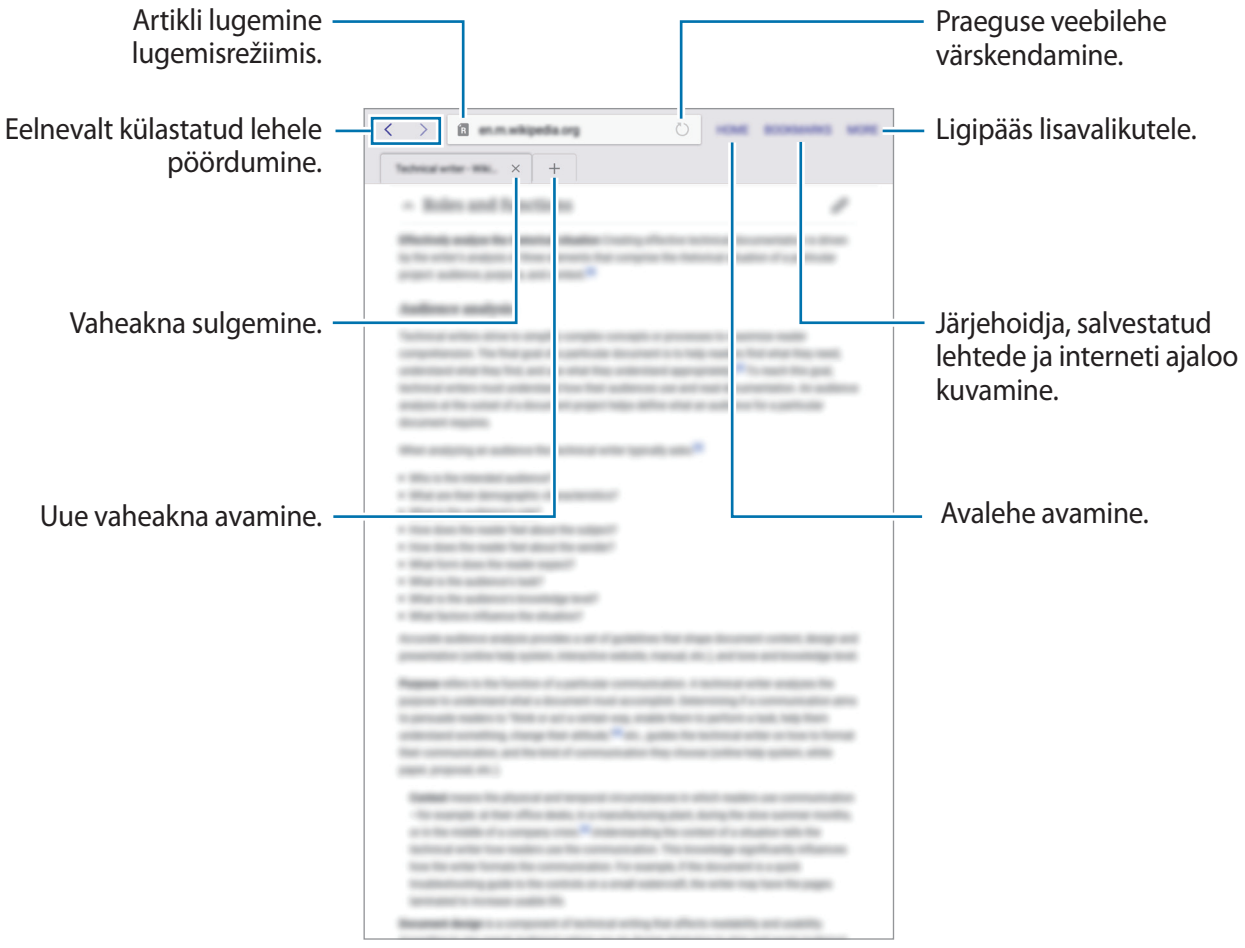

Liigutused ja praktilised omadused

Liigutused

Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Vaigista/peata

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Liigutused** ning toksake selle aktiveerimiseks **Vaigista/peata** lülitit.

Pihu asetamine ekraanile

Äratuste vaigistamiseks või meediumi taasesituse peatamiseks katke ekraan käega.

Toksake **Vaigista/peata** → **Pihu asetamine ekraanile**.

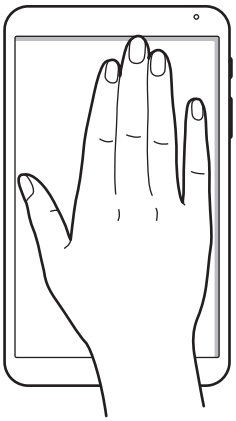

Nutikas peatamine

Taasesitus peatatakse automaatselt, kui pöörate pilgu ekraanist eemale. Taasesitus jätkub, kui vaatate ekraani uuesti.

Toksake **Vaigista/peata** → **Nutikas peatamine**.

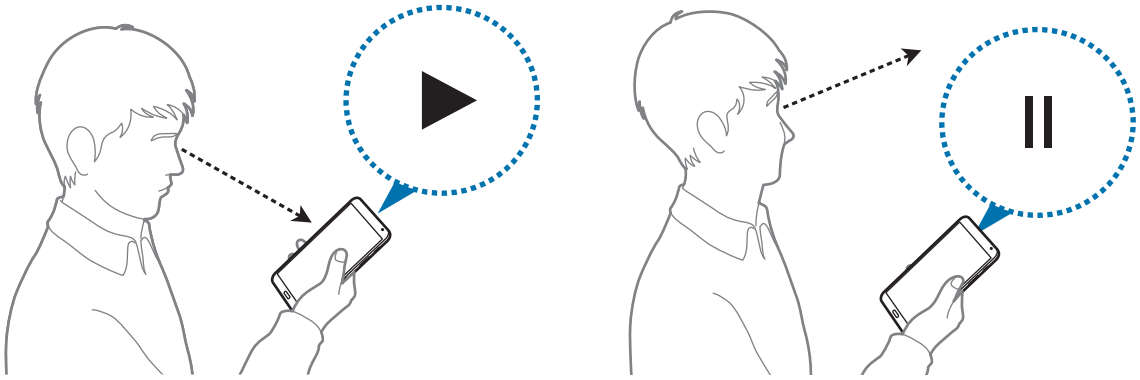

Pihuga libistamine, et jäädvustada

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Liigutused** ning toksake selle aktiveerimiseks **Pihuga libistamine, et jäädvustada** lülitit.

Asetage käeserv ekraanile ja libistage ekraanitõmmise tegemiseks üle ekraani paremalt vasakule või vastupidi. Pilt salvestatakse **Galerii** → ☰ → **Album** → **Screenshots** kausta. Pärast ekraanitõmmise jäädvustamist saate te seda muuta ning teistega jagada.

Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

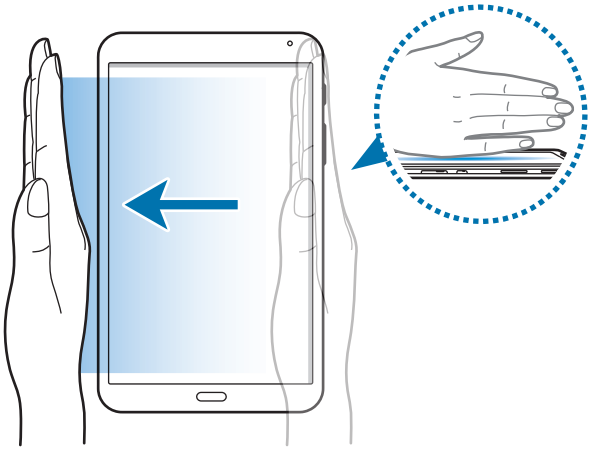

Mitmikaken

Funktsioonist Mitmikaken

Kasutage seda funktsiooni kahe rakenduse samaaegseks käivitamiseks ekraanil. Te saate kasutada seda funktsiooni video mängimise ajal e-kirjade kuvamiseks või interneti kasutamiseks.

Mitmikakna käivitamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Mitmikaken** ning toksake selle aktiveerimiseks **Mitmikaken** lülitit. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mitmikaken**.

2 Mitmikakna salve avamiseks nipsake sõrmega ekraani paremast servast keskele. Samuti võite toksata ja hoida ⮌.

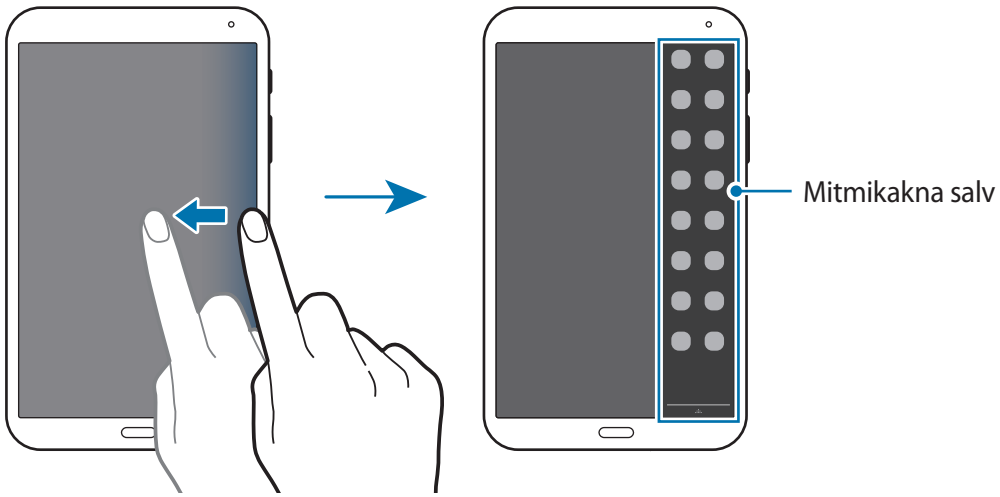

3 Toksake ja hoidke mitmikakna salvest käivitamiseks rakenduse ikooni ja lohistage see seejärel ekraanile.

Vabastage rakenduse ikoon, kui ekraan muutub siniseks.

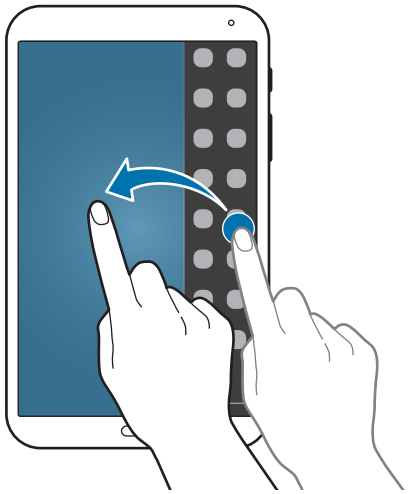

4 Toksake ja hoidke mitmikakna salves muud rakenduse ikooni ja lohistage see seejärel uude asukohta.

Rakenduste ikoone, mis on märgistatud ikooniga , on võimalik käivitada ekraanil samaaegselt eri akendes.

Mitmikakna kombinatsiooni loomine

Kasutage seda funktsiooni hetkel töötavate Mitmikakna rakenduste kombinatsiooni salvestamiseks.

1 Käivitage jaosekraan-mitmikaknas kaks rakendust.

2 Avage mitmikakna salv ja toksake → **Loo**.

Mitmikakna kombinatsioon lisatakse Mitmikakna salve kohale.

Mitmikakna kombinatsioonide kustutamiseks avage Mitmikakna salv, toksake → **Muuda**, valige Mitmikakna kombinatsioon ning toksake seejärel **OK**.

Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist ringi üles või alla.

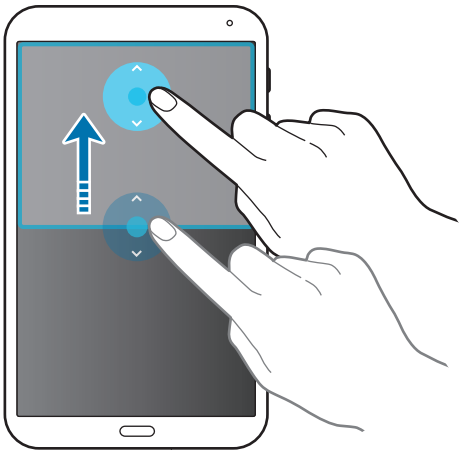

Mitmikakna suvandite kasutamine

Valige mitmikakna rakenduste kasutamise ajal rakenduse aken ja selle ümber ilmub sinine raam. Toksake rakenduste akende vahel olevat ringi, et avada järgmisi suvandeid:

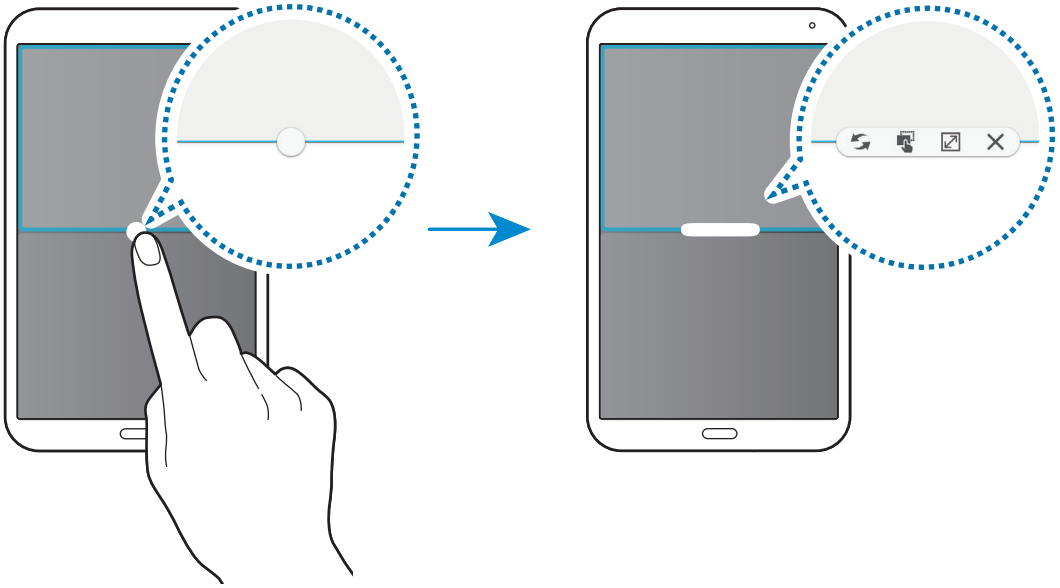

- : mitmikakna rakenduste vahel asukohtade muutmine.
- : teksti või kopeeritud piltide pukseerimine ühest aknast teise. Toksake ja hoidke valitud aknas üksust ning lohistage see asukohta teises aknas.

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

- : maksimeerib akna.
- : rakenduse sulgemine.

Mitmikakna salve rakenduste ümberkorraldamine

Te saate mitmikakna salve rakendusi ümber korraldada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Mitmikaken** ning toksake selle aktiveerimiseks **Mitmikaken** lülitit. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mitmikaken**.

2 Avage mitmikakna salv ja toksake → **Muuda**.

Seade kuvab mitmikakna salves kasutatavad saadaval olevad rakendused.

3 Toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see mitmikakna salve.

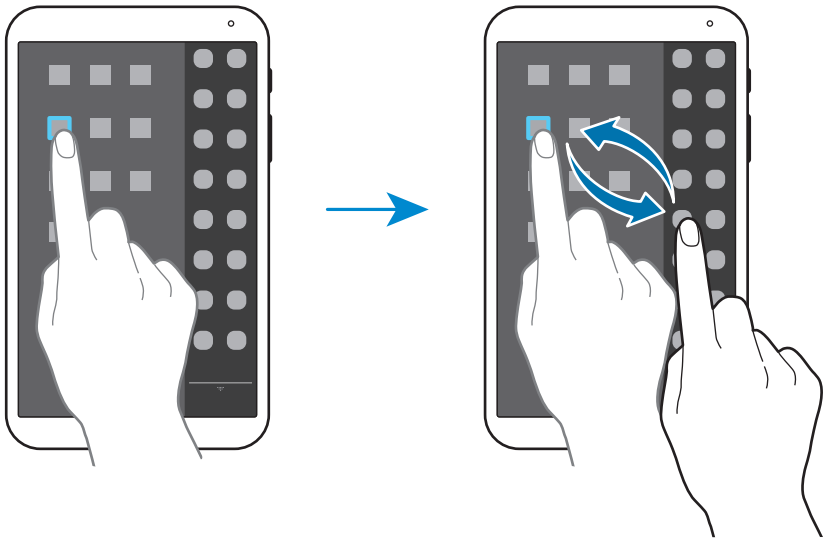

4 Toksake **Valm.**

Tööriistakast

Te saate teiste rakenduste kasutamise ajal tööriistakasti ikoonist erinevaid rakendusi lihtsalt käivitada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Tööriistakast** ning toksake selle aktiveerimiseks **Tööriistakast** lülitit. Teisel juhul avage selle aktiveerimiseks kiirseadete paneel ja toksake **Tööriistad**. Ekraanile ilmub .

Rakenduse käivitamiseks toksake ja valige rakendus.

Tööriistakasti ikooni teisaldamiseks toksake ning seejärel lohistage see teise asukohta.

Tööriistakastis olevate rakenduste muutmiseks toksake ja hoidke ning lohistage see seejärel suvandile **Red.**

Tööriistakasti ikooni peitmiseks toksake ja hoidke ning seejärel lohistage see suvandile **Eemalda**.

Puuteekraani tundlikkuse suurendamine

Kasutage seda funktsiooni ekraanil kinnastega toimetamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Ekraan** ning kriipsmärgistage seejärel **Suurenda puutetundlikkust**. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Puutetundl.**

- Kasutage puudete paremaks tuvastamiseks nahkkindaid. Teist tüüpi materjale ei pruugi seade ära tunda.
- Parima tulemuse saavutamiseks toksake kindaid kandes ekraani kindlalt.

Isikupärastamine

Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine

Klassikalise avalehe haldamine

Üksuste lisamine

Toksake ja hoidke rakenduste ekraanil rakendust või kausta ning lohistage see seejärel klassikalisele avalehele.

Vidinate lisamiseks avage klassikaline avaleht, toksake ja hoidke tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see klassikalisele avalehele.

Üksuse teisaldamine ja eemaldamine

Toksake ja hoidke klassikalisel avalehel üksust ja lohistage see seejärel uude kohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Üksuse eemaldamiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Eemalda**.

Kausta loomine

1 Toksake ja hoidke klassikalisel avalehel rakendust ning lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Loo kaust**.

2 Sisestage kausta nimi.

3 Toksake ⊕, valige kausta teisaldamiseks rakendused ja toksake seejärel **SALVESTA**.

Kaustade haldamine

Kausta ümbernimetamiseks valige kaust ning toksake selle praegust nime. Sisestage kaustale uus nimi ning toksake **Val.**

Kausta värvi muutmiseks valige kaust, toksake ⋮ ning valige seejärel värv.

Rohkemate rakenduste kausta liigutamiseks toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see seejärel kausta.

Rakenduste kaustast eemaldamiseks valige kaust, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see seejärel uude kohta.

Paneelide haldamine

Paneeli lisamiseks, teisaldamiseks või eemaldamiseks toksake ja hoidke klassikalisel avalehel tühja ala.

Paneeli lisamiseks kerige vasakule viimase paneelini ja toksake seejärel +.

Paneeli teisaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvale suvandile **Eemalda**.

Paneeli põhiliseks klassikaliseks avaleheks seadmiseks toksake ⌂.

Sisu avalehe haldamine

Sisu avaleht kuvab sisuvidinaid. Te saate sisu avalehel sisu vidina valimisega rakenduse otse avada.

Vidina või paneeli lisamine

1 Suruge sõrmed sisu avalehel kokku.

2 Valige vidinate kuval redigeerimiseks paneel või toksake uue paneeli loomiseks + (1). Valige kuva alumiselt paanilt paneelile avamiseks vidinaid (2).

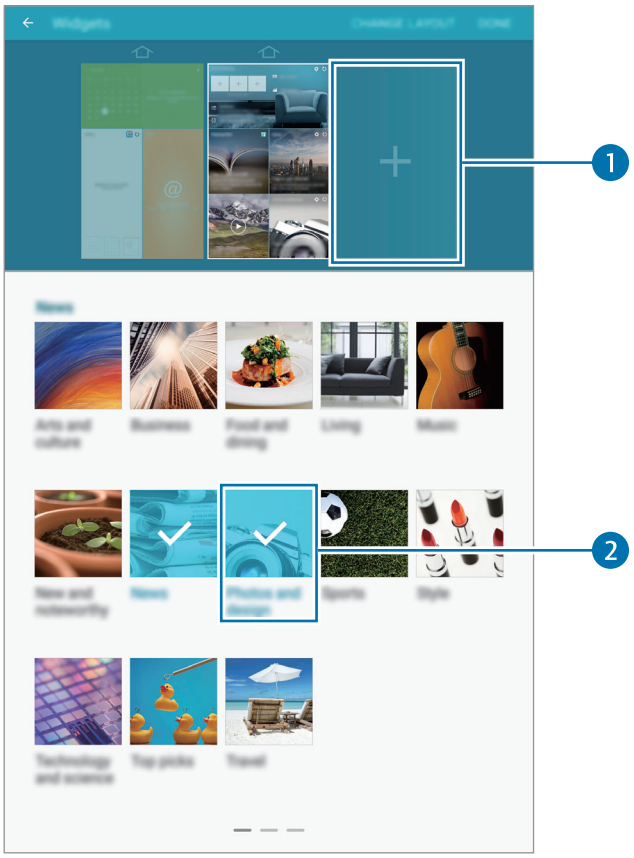

Kerige ekraani alumisel paanil vasakule või paremale, et kuvada rohkem vidinaid.

3 Toksake **VALMIS**.

Vidina suuruse reguleerimine

1 Suuruse muutmiseks toksake ja hoidke sisu avalehel vidinat.

2 Lohistage vidina suuruse reguleerimiseks selle ümber olevat raami.

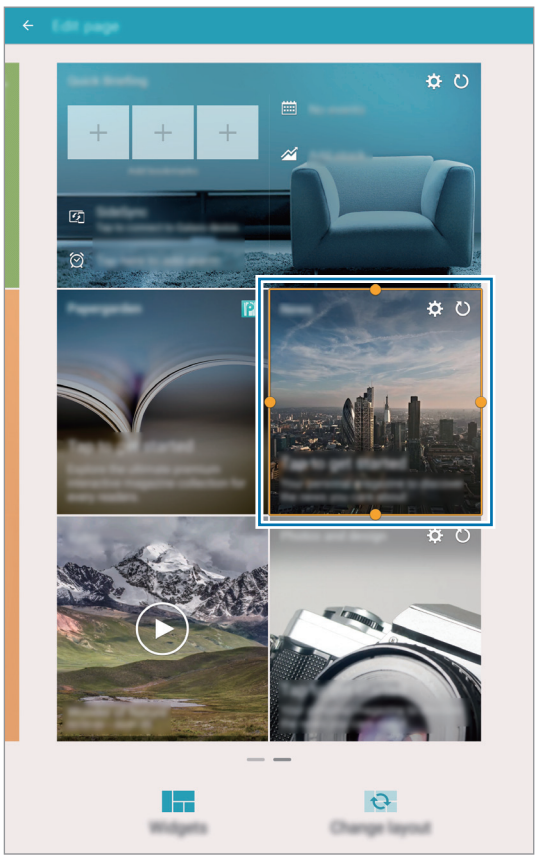

3 Muutuste salvestamiseks toksake ⮌.

Vidina teisaldamine

1 Toksake ja hoidke sisu avalehel vidinat.

2 Toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see teise kohta.

Vidinate ümberkorraldamiseks praegusel paneelil suvalistes kohtades, toksake **Muuda paigutust**.

Paneeli eemaldamine

1 Suruge sõrmed sisu avalehel kokku.

2 Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke seda vidinate kuval.

3 Lohistage paneel ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Eemalda**.

Vähemalt üks paneel peab jääma sisu avalehele.

Rakenduste ekraani avamine

Kuvarežiimi muutmine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Kuva:** ja valige sortimismeetod.

Rakenduste peitmine

Peitke rakendusi, mida te rakenduste ekraanil näha ei soovi.

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Peida rakendused**, valige rakendusi ja toksake seejärel **SALVESTA**.

Peidetud rakenduste kuvamiseks toksake ⋮ → **Näita peidetud rakendusi**, valige rakendused ja toksake seejärel **SALVESTA**.

Üksuste teisaldamine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Muuda**. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Üksuse uuele paneelile teisaldamiseks lohistage see ekraani ülaservas ilmuvale suvandile **Loo leht**.

Te saate kaustasid liigutada ainult kausta paneelil.

Kaustade loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Loo kaust**.

2 Sisestage kausta nimi.

3 Toksake ⊕, valige kausta teisaldamiseks rakendused ja toksake seejärel **SALVESTA**.

Uus kaust lisatakse Rakenduste ekraani kausta paneelile.

Kaustade haldamine

Kausta ümbernimetamiseks valige kaust ning toksake selle praegust nime. Sisestage kaustale uus nimi ning toksake **Val.**

Kausta värvi muutmiseks valige kaust, toksake ⋮ ning valige seejärel värv.

Rohkemate rakenduste kausta liigutamiseks toksake ⋮ → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see seejärel kausta.

Rakenduste kaustast eemaldamiseks toksake ⋮ → **Muuda**, valige kaust, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see rakenduste paneelile. Kui te liigutate rakenduste kaustast kausta paneelile, luuakse uus kaust.

Taustpiltide ja helinatoonide seadistamine

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto klassikalise avalehe või lukustusekraani taustpildiks.

1 Samuti võite ka klassikalisel avalehel toksata ja hoida tühja ala ning seejärel toksata **Taustpildid**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **SEADE** → **Taustpilt**.

2 Valige muutmiseks või taustpildi rakendamiseks leht.

3 Kerige vasakule või paremale ja valige ekraani alaservas kuvatavate piltide hulgast.

Seadme kaameraga tehtud fotode või teiste piltide valimiseks toksake **Galeriist**.

4 Toksake **MÄÄRA TAUSTPILDIKS** või **VALMIS**.

Helinate muutmine

Saate muuta teavituste helinaid.

Toksake rakenduste ekraanil suvanditel **Seaded** → **SEADE** → **Helinad ja teavitused** → **Teavituse helin**, valige helin ja seejärel toksake suvandil **OK**.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Te saate ekraani lukustamisviisi muuta, et takistada teiste juurdepääsu oma isiklikule teabele.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** ja valige seejärel ekraaniluku tüüp. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.

Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

Muster

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu-PIN ekraani lukustuse avamiseks, kui olete mustri unustanud.

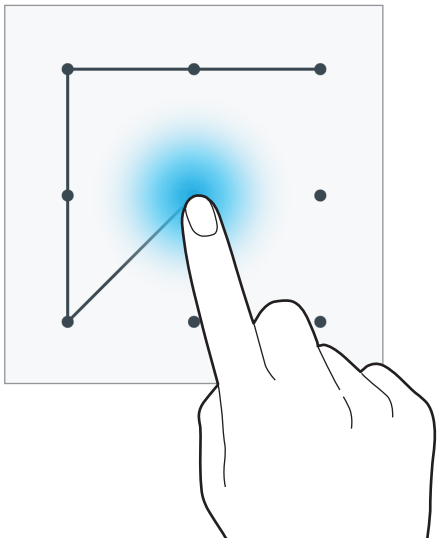

PIN

PIN koosneb ainult numbritest. Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna selle kinnitamiseks uuesti.

Parool

Parool koosneb tähemärkidest ja numbritest. Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Sõrmejälg

Registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake lisateavet jaotisest Finger Scanner.

Finger Scanner

Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Avalehe nupp sisaldab sõrmejäljelugeri andurit. Veenduge, et avalehe nupp poleks kriimustatud või kahjustatud metallobjektidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
- Seadmega kaasasolev ekraanikaitse võib põhjustada sõrmejäljelugeri anduri tõrkeid. Sõrmejäljetundlikkuse parandamiseks eemaldage ekraanikaitse.
- Veenduge, et sõrmejälje tuvastusala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Ärge lohistage sõrme liiga kiiresti või aeglaselt. Lohistage oma sõrme mõõdukal kiirusel, et seade saaks seda tuvastada.
- Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.

Sõrmejälgede registreerimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Finger Scanner** → **Sõrmejäljehaldur**.

2 Kui registreerite rohkem sõrmejälgi, ilmub sõrmejäljetuvastuse hüpikaken. Skannige seadmel registreeritud sõrmejälg ja toksake +.

3 Asetage sõrm ekraani all keskel olevale sõrmejäljealale.

4 Toksake ja hoidke ekraani sõrmejäljealas ning lohistage seejärel sõrm üle avalehe nupu alla.

Korrake seda tegevust sama sõrmega, kuni sõrmejälg on registreeritud.

Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada.

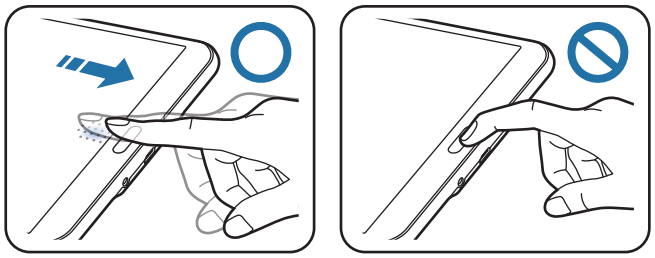

5 Salasõna küsiva hüpikakna ilmumisel sisestage varusalasõna ja toksake **JÄTKA**, sisestage varusalasõna selle kinnitamiseks uuesti ning toksake **OK**. Sõrmejälje skannimise asemel on võimalik kasutada varusalasõna.

6 Sõrmejälgede lukustamise hüpikakna ilmumisel toksake **OK**. Ekraani lukustuse avamiseks saate kasutada oma sõrmejälgi.

Registreeritud sõrmejälgede haldamine

Te saate registreeritud sõrmejälgi kustutada või ümber nimetada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Finger Scanner** → **Sõrmejäljehaldur**.

Sõrmejälgede kustutamiseks toksake ⋮ → **Tühista registreerimine**, valige sõrmejäljed ja toksake seejärel **VALMIS**.

Sõrmejälje ümbernimetamiseks toksake ja hoidke sõrmejälge, toksake ✎, sisestage uus nimi ja toksake seejärel **OK**.

Varusalasõna muutmine

Te saate sõrmejälgede lugemise asemel kasutatavat varusalasõna muuta.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Finger Scanner** → **Muuda varuparooli**.

2 Skannige registreeritud sõrmejälgi või toksake valikut ⌨ ja sisestage varundamise parool.

3 Sisestage uus salasõna ja toksake **JÄTKA**.

4 Sisestage salasõna uuesti ja toksake **OK**.

Ekraani lukustuse avamine sõrmejälgedega

Te saate ekraani lukustuse avada registreeritud sõrmejälgedega.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Finger Scanner** → **Ekraanilukk** → **Sõrmejälg**. Või toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Sõrmejälg**.

Samsungi konto salasõna kinnitamine

Kasutage oma Samsungi konto salasõna kinnitamiseks sõrmejälgi. Te saate salasõna sisestamise asemel kasutada sõrmejälge, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest **Galaxy Apps**.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Finger Scanner** → **Kinnitage Samsung account** ja toksake seejärel ekraani paremas ülaservas olev lüliti paremale.

Privaatsusrežiim

Privaatrežiimist

Kasutage seda režiimi, et takistada teiste juurdepääsu seadmesse salvestatud konkreetsele sisule, nagu pildid ja dokumendid. Te saate salvestada sisu konkreetsesse asukohta ja seejärel üksuste turvaliseks peitmiseks privaatrežiimi deaktiveerida.

Sisu peitmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks **Privaatsusrežiim** lülitit. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Priv.režiim**.

Kui te aktiveerite privaatrežiimi esimest korda, seadistage avamiskood ja varu-PIN.

2 Sisenege sisu avamiseks privaatrežiimi.

Kui see režiim on aktiveeritud, ilmub ekraani ülaosas ikoon .

3 Üksuste peitmiseks toksake ja hoidke loendi üksust, kriipsmärgistage üksused valimiseks ja toksake → **Teisalda kausta Privaatne**.

Privaatrežiimi lisatud üksused ilmuvad ikooniga .

4 Kui olete peidetavad üksused valinud, toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Privaatsusrežiim** ja toksake seejärel selle desaktiveerimiseks **Privaatsusrežiim** lülitit. Samuti võite selle deaktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Priv.režiim**.

Valitud üksused kaovad ekraanilt.

Enne privaatrežiimi deaktiveerimist veenduge, et kõik failid on korralikult salvestatud või teisaldatud.

Peidetud sisu kuvamine

Peidetud sisu saab kuvada ainult aktiveeritud privaatrežiimis.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks **Privaatsusrežiim** lülitit. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Priv.režiim**.

2 Sisenege sisu avamiseks privaatrežiimi.

3 Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid** → **Privaatne**.

Kõik privaatrežiimi lisatud üksused ilmuvad ekraanile.

Mitu kasutajat

Looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud seadistustega, nagu nt e-maili kontod, taustpildi eelistused jm. Saadaval on järgmist tüüpi kasutajakontod.

- **Omanik**: omaniku konto luuakse ainult seadme esmakordsel seadistamisel ning seda pole võimalik luua rohkem kui korra. Sel kontol on täielik kontroll seadme, kaasa arvatud kasutajakonto haldamise üle.
- **Kasutaja**: see konto võimaldab kasutajatele ligipääsu nende oma rakendustele ja sisule ning isikupärastada seadme seadistusi, mis mõjutavad kõiki kontosid.
- **Piiratud profiil**: piiratud profiilil on ligipääs ainult omaniku konto poolt lubatud rakendustele ja sisule ning see ei saa kasutada teenuseid, mis nõuavad sisselogimist.

Kasutajate lisamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Kasutajad**.

2 Toksake **Lisa kasutaja või profiil** → **Kasutaja** → **OK** → **SEADISTA KOHE**.

3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Piiratud profiilide lisamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Kasutajad**.

2 Toksake **Lisa kasutaja või profiil** → **Piiratud profiil**.

3 Määrake lahtilukustuse kood ning valige seejärel rakendused ja sisu, millele piiratud kasutajatel on ligipääs.

Kasutajate vahetamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Kasutajad**.

2 Valige konto, millele lülituda ning avage seade.

Kasutajate haldamine

Omaniku konto kasutamisel saate kustutada kontosid või muuta konto seadistusi.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Kasutajad**.

2 Toksake konto kõrval valikul ⚙ ja seejärel valige rakendused ja sisu või tühistage valik, et lubada või keelata konto ligipääs neile.

Toksake konto kustutamiseks 🗑.

Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt

Varunduskontode kasutamine

Te saate varundusandmed oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele üle kanda, kasutades oma Google või Samsung kontot. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete varundamine ja taastamine.

Rakenduse Samsung Smart Switch kasutamine

Te saate eelmise seadme andmed üle kanda uude seadmesse (mobiilisideseadmetele ja arvutitele mõeldud) Smart Switch kaudu. Külastage täpsema teabe saamiseks lehekülge www.samsung.com/smartswitch.

Samsung Smart Switch ei ole mõnedes seadmetes või arvutites toetatud.

Rakenduse Samsung Smart Switch Mobile kasutamine

Kasutage seda rakendust andmete ülekandmiseks eelmisest seadmest uude seadmesse. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **Galaxy Apps** või **Play pood**.

1 Toksake oma seadmel **Smart Switch**.

2 Sõltuvalt eelmise seadme tüübist valige oma seadmel suvand ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kui eelmine seade oli Androidi seade, veenduge, et seadmesse on paigaldatud rakendus Smart Switch Mobile. Lisateavet leiate spikrist.

Rakenduse Smart Switch kasutamine arvutitega

Kasutage seda funktsiooni oma (valitud tootja mobiilsideseadmetest) kontaktide varukoopia ülekandmiseks arvutist teie seadmele. Rakenduse saate alla laadida veebipoest www.samsung.com/smartswitch.

1 Varundage andmed eelnevast seadmest arvutisse. Lisateabe saamiseks pöörduge seadme tootja poole.

2 Käivitage arvutis SmartSwitch.

3 Ühendage oma hetkel kasutatav seade arvutiga USB-kaabli abil.

4 Klõpsake arvutis eelmise seadme tootjat ja järgige oma seadmesse andmete teisaldamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse Samsung Kies kasutamine

Importige rakenduse Samsung Kies abil andmete varufail arvutist, et taastada andmed oma seadmes. Samuti saate rakenduse Samsung Kies abil kontakte arvutisse varundada. Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Kies funktsiooniga ühendamine.

Kontode seadistamine

Kontode lisamine

Teatud seadmel olevad rakendused eeldavad registreeritud konto olemasolu. Looge seadme parimaks kasutamiseks kontod.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜLDINE** → **Kontod** → **Lisa konto** ja valige kontoteenus. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

Sisu sünkroonimiseks kontodega valige konto ja kriipsmärgistage sünkroonimiseks üksusi.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜLDINE** → **Kontod**, valige konto ning toksake seejärel ⋮ → **Eemalda konto**.

Kontaktid

Kontaktide lisamine

Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest

Te saate teisaldada kontakte teistest seadmetest enda seadmesse. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt.

Kontaktide käsitsi loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **KONTAKTID**.

2 Toksake + ja sisestage kontaktandmed.

- ⊕ : pildi lisamine.
- + / − : kontakti välja lisemine või kustutamine.

3 Toksake **SALVESTA**.

Kontaktide loomine visiitkaartidest

Pildistage visiitkaarti ja tehke selle kontaktandmetest väljavõte.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **KONTAKTID**.

2 Toksake ⋮ → **Visiitkaardid** → +.

Toksake tuvastatud keelte valimiseks või lisamiseks ⋮ → **Sihtkeel**.

3 Asetage visiitkaart tasasele pinnale ja pöörake seade maastikuasendisse.

4 Reguleerige seadme asendit, et mahutada kaart ekraanil olevatesse raamidesse. Seade pildistab automaatselt, kui raamid muutuvad roheliseks. Seade loeb ka visiitkaardi kontaktteavet ja teisendab selle kontaktikirjeks.

- Kui seade ei pildista automaatselt, toksake .
- Visiitkaartide käsitsi pildistamiseks toksake → **Automaatne salvestamine** → **Väljas**.
- Salvestatud pildilt teksti väljavõtte tegemiseks toksake → **Lae pilt**.

5 Redigeerige või lisage teavet ja toksake **SALVESTA**.

Kontaktide haldamine

Kontakti muutmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **KONTAKTID**.

2 Valige muutmiseks kontakt ja toksake .

3 Muutke kontaktteavet või toksake kontaktteabe lisamiseks **LISA VÄLI**.

4 Toksake **SALVESTA**.

Kontakti kustutamine

Valige redigeerimiseks kontakt ja toksake .

Kontakti jagamine

Valige jagamiseks kotakt, toksake → **Jaga nimekaarti** ja valige seejärel jagamisviis.

Rühmade haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **RÜHMAD**.

Uue rühma loomine

Toksake +, sisestage rühma nimi ja toksake seejärel **SALVESTA**.

Kontakti lisamine rühma

Valige rühm ja toksake seejärel ⋮ → **Lisa liige**. Valige lisatavad kontaktid ja toksake seejärel **VALMIS**.

Rühma kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta rühmad**, valige kasutaja poolt lisatud rühmad ja toksake seejärel **VALMIS**.

E-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige grupp, toksake ⋮ → **Saada e-kiri**, valige liikmed, toksake **VALMIS**, sisestage sõnum ja toksake seejärel saatmisnuppu.

Kontaktide ühendamine kontoga

Ühenda seadmesse salvestatud kontaktid oma kontodega.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **KONTAKTID**.

Toksake valikuid ⋮ → **Teisalda seadme kontaktid asukohta** → **Google** või **Samsung account**.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Importige kontakte talletusteenustest oma seadmesse või eksportige kontakte seadmest talletusteenustesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **KONTAKTID**.

Toksake ⋮ → **Seaded** → **Impordi/ekspordi kontakte** importimis- või eksportimissuvand.

Kontaktide otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **KONTAKTID**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi vasakus servas oleval indeksil.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- ★ : lemmikkontaktidesse lisamine.
- : E-kirja koostamine.

Kontaktide otseteede lisamine klassikalisele avalehele

Lisage klassikalisele avalehele otseteid kontaktidele, kellega tihti ühendust peate.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **KONTAKTID**.

2 Valige kontakt.

3 Toksake ⋮ → **Lisa otsetee avaekraanile**.

Kaamera

Tavaline pildistamine

Fotode või videote jäädvustamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

3 Toksake pildistamiseks või videoülesvõtteks .

- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .
- Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Ekraani keskosa fookustamiseks toksake .

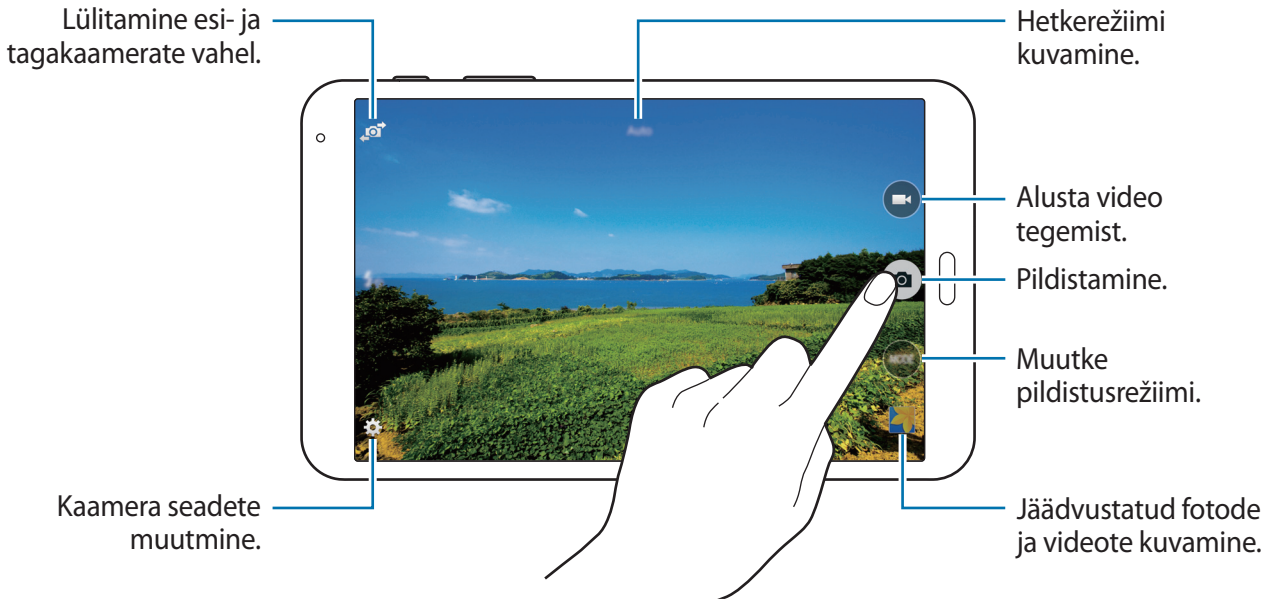

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Esikaamera objektiiv sobib lainurkfotode pildistamiseks. Lainurkfotodele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.

Kaamera otseteede ümberkorraldamine

Te saate kiireks ja lihtsaks juurdepääsuks eelvaate kuvale kaamera otseteid ümber korraldada. Toksake eelvaate ekraanil ⚙. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse.

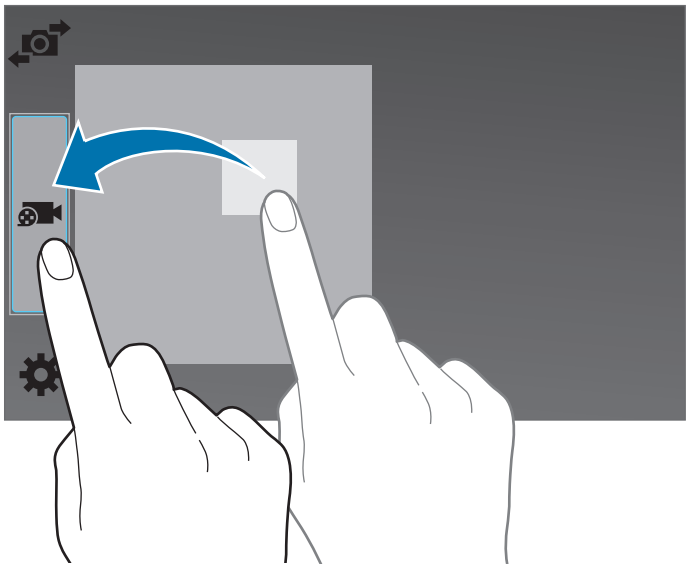

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Kaugkaadrinäidik

Kasutage oma seadet teise seadme pildinäidikuna. Te saate teist seadet eemalt pildistamiseks või videote salvestamiseks kaugjuhtida. Teie seade kuvab sama pilti, mida kuvatakse ühendatud seadmel.

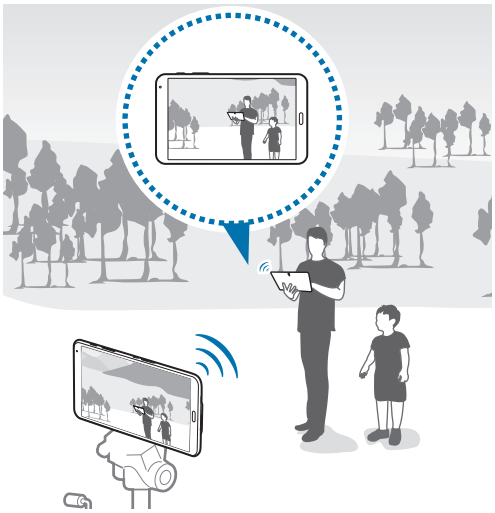

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake ⚙ → **Kaugkaadrinäidik**.

3 Teise seadmega ühendamiseks toksake **WI-FI DIRECTI SEADED**.

4 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida seade peaks fookustama.

5 Toksake ühendatud seadme pildinäidikus kuvatava foto jäädvustamiseks .

Veenduge, et ühendatav seade toetab kaugpildinäidikurežiimi.

Pildistusrežiimid

Auto.

Lubage selle abil kaameral hinnata ümbruskonda ja otsustada foto jaoks sobiv režiim.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Auto.**

Ilus nägu

Kasutage seda valgustatud nägude pildistamiseks, et saavutada õrnemad kujutised.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Ilus nägu**.

Shot & more

Kasutage seda režiimi fotoseeria jäädvustamiseks ning erinevate efektide ja võtterežiimide abil fotode muutmiseks. Seade tuvastab fotod abil asukohas **Galerii**.

Antud režiimiga pildistades pole suumifunktsioon saadaval.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Shot & more**.

3 Toksake .

Seade jäädvustab fotoseeria ja kuvab saadaval olevad võtterežiimid.

4 Valige võtterežiim, rakendage fotodele efekte.

- **Parim foto**: fotoseeria tegemine ja parima võtte salvestamine. Teiste seerias olevate fotode kuvamiseks kerige vasakule või paremale. Seade soovitab parimat fotot ja eristab seda ikooniga .

- **Parim nägu**: korraga mitme grupivõtte tegemine ja nende ühendamine parima pildi saamiseks. Toksake iga näo ümber olevat kollast raami ja valige ekraani alaosas kuvatavate pooside seast objekti parim individuaalne poos. Seejärel ühendage pildid üheks fotoks. Seade soovitab parimat fotot ja eristab seda ikooniga .
- **Draamavõte**: fotoseeria jäädvustamine ja nende ühendamine pildiks, mis näitab liikumisjälgi. Laiendage liikumisjälgi, valides ekraani allosast rohkem pilte. Valitud fotode liikumisjälgede redigeerimiseks toksake ja valige foto. Toksake subjekti liikumisjälgede kuvamiseks **Taasta** või toksake liikumisjälgede kustutamiseks **Eemalda**. Redigeerige fotot soovi kohaselt ja toksake .
- **Kustukumm**: soovimatute liikuvate objektide kustutamine. Toksake soovimatute liikuvate objektide kustutamiseks . Toksake algse foto taastamiseks .
- **Panoraamvõte**: objekti taustal sellise efekti rakendamine, mis jätab objektist mulje, nagu ta liiguks kiiresti. Toksake **Objektid** subjekti valimiseks. Toksake **Liik.hägus.**, et muuta taustale rakendatava hägususe vaatenurka. Toksake **Nurk** → ja joonistage hägustamisnurga reguleerimiseks sõrmega suure ringi ümber ring. Toksake tausta hägususe taseme reguleerimiseks **Liik.hägus.** ja lohistage kohandusriba.

5 Kui te olete piltide redigeerimise lõpetanud, toksake .

Panoraam

Kasutage seda režiimi foto tegemiseks, mis koosneb paljudest kokkuliidetud fotodest. Seade tuvastab foto abil asukohas **Galerii**.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Panoraam**.

Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

- Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
- Hoidke pilt kaamera pildinäidiku raamis.
- Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

HDR (rikkalik toon)

Tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning tumedates kohtades.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **HDR (rikkalik toon)**.

Ilma efektita

Koos efektiga

2 kaamerat

Tagakaameraga maastikufoto pildistamisel ilmub esimese kaameraga tehtud kujutis või video vaheaknas, või vastupidi. Kasutage seda funktsiooni ilusa maastikufoto ja autoportree korraga pildistamiseks.

Toksake topeltkaamera režiimile lülitamiseks rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **2 kaamerat**. Toksake pildistamiseks või videoülesvõtteks .

Lülitamine esi- ja tagakaamerate vahel.
Toksake suuruse või asukoha muutmiseks.
Erinevate võimalike stiilide valimine.

- Te saate salvestada videoid topeltkaamerarežiimis kuni 5 minutit Full HD-režiimis ja kuni 10 minutit HD- või VGA-režiimis.
- Selles režiimis videote salvestamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

Võterežiimide haldamine

Režiimivaliku ekraanil kuvatavate võterežiimide valimine.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Halda rež.**

Võterežiimide allalaadimine

Laadige lisa võterežiime alla veebipoest **Galaxy Apps**.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Laadi alla**.

Kaamera seaded

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙. Mõned järgnevatest suvanditest ei ole võimalikud nii kaamera- kui ka videokaamerarežiimis.

- **Pildi suurus**: valige eraldusvõime. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Sarivõtted**: tehke liikuvast objektist fotoseeria.
- **Hämaruse tuvastamine**: seadme pimedate tingimuste automaatse tuvastamise ja välguta foto heleduse kohandamise määramine.

Antud suvand pole videote jäädvustamise ajal saadaval.

- **Näo tuvastamine**: seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Seda mõõdetakse filmikaamera ekvivalentides. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Mõõtmisrežiimid**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **Toksake pildistamiseks**: saate toksata fotode jäädvustamiseks eelvaateekraani kujutisel.
- **Salvesta nimega**: saate seadistada seadme salvestama nii rikkaliku tooniga fotosid kui ka algseid fotosid või ainult rikkaliku tooniga fotosid.
- **Video suurus**: valige eraldusvõime. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Salvestusrežiim**: salvestusrežiimi muutmine.
- **Video stabiliseer.**: värinastabilisaatori sisse- või väljalülitamine. Värinastabilisaator aitab fookustada kaamera liikumisel.
- **Efektid**: valige fotode ja videote jäädvustamise ajal kasutatav filtriefekt. Lisaefektide allalaadimiseks toksake **Laadi alla**. Efektide järjekorra muutmiseks või loendist kustutamiseks toksake **Halda efekte**.
- **Välk**: välgu sisse- või väljalülitamine.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Kuvarežiim**: muudke eelvaate ekraani kuvasuhet.
- **Asukohasildid**: lisab fotole GPS-asukohasildi.

- GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Salvestamiskoht**: salvestuskoha valimine.
- **Pildi/video ülevaade**: seadme määramine näitama fotosid või videosid pärast nende jäädvustamist.
- **Kaugkaadrinäidik**: saate oma seadet eemalt pildistamiseks või videote salvestamiseks kaugjuhtida.

Olenevalt seadmest, millega soovite ühenduse luua, ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Särituse väärtus**: säriväärtuse muutmine. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
- **Ruudustik**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Helitugevusnupp**: määrake seade kasutama helitugevusnuppu, et juhtida katikut või suumifunktsiooni.
- **Hääljuhtimine**: seadme seadistamine häälkaskude abil pildistama.
- **Spikker**: kaamera kasutamise spikriteabe kuvamine.
- **Lähtesta seaded**: kaamera seadete lähtestamine.

Kasutatavad suvandid võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

Galerii

Fotode või videote kuvamine

Seadme sisu kuvamine

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** ning valige pilt või video.

Videofailid kuvavad eelvaates pisipildil ▶ ikooni.

Fotode või videote kuvamine

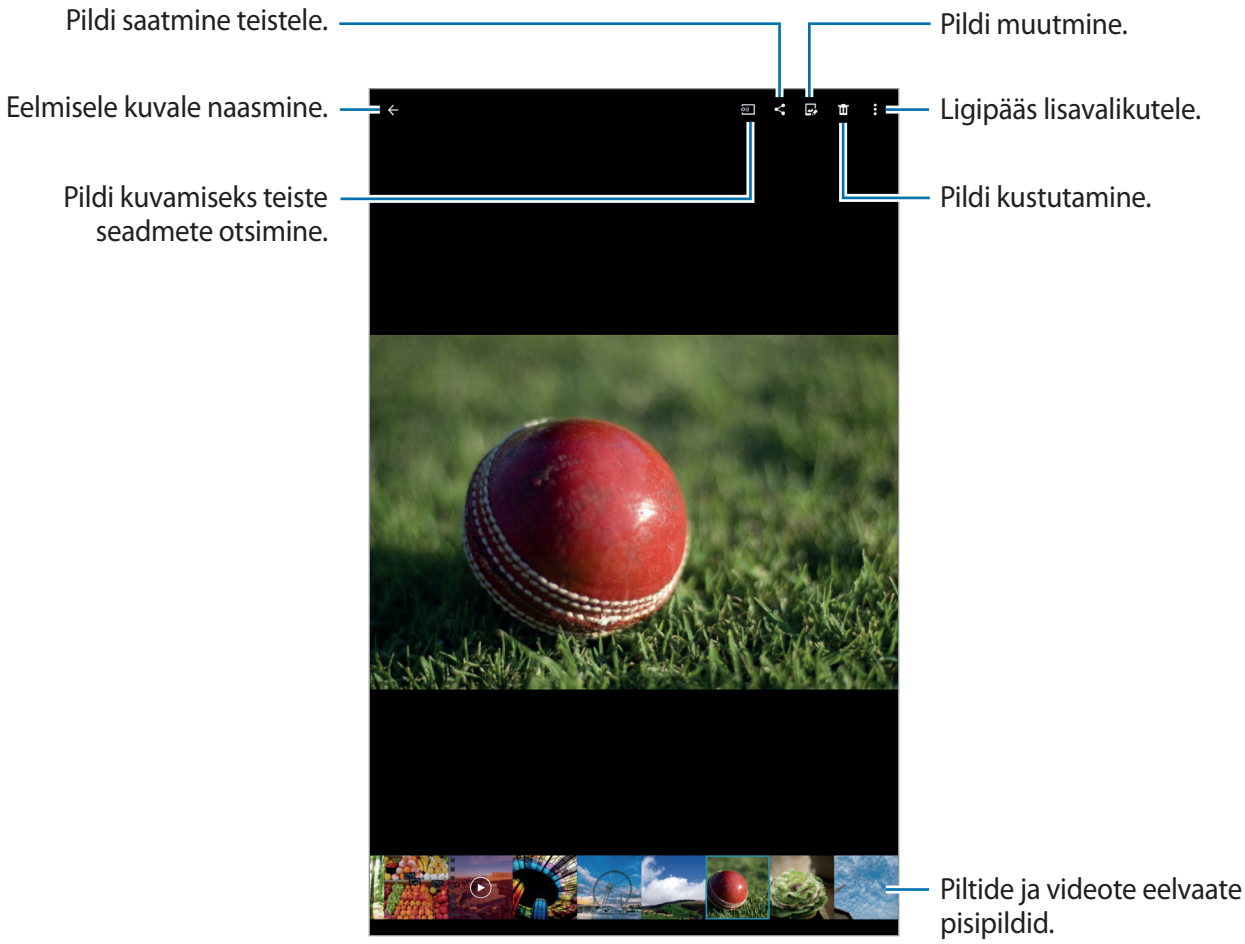

Teistesse seadmetesse salvestatud sisu vaatamine

Otsige sisu, mis on teistesse seadmetesse salvestatud, ja kuvage seda oma seadmes.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

Lähedalasuvas seadmes sisu avamine

Toksake ☰ ja valige loendist **Lähedalasuvad seadmed** sisu avamiseks seade. Te saate sisu kuvada seadmetes, millel on sisu jagamise funktsioon aktiveeritud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Läh. asuvad sead.** ning toksake seejärel **Läh. asuvad sead.** lülitit. Vaadake lisaseadeid jaotisest Läh. asuvad sead.

Sorteerimissuvandi valimine

Pilte või videosid on võimalik sorteerida aja või albumi järgi. Samuti saate pilte ja videosid filtreerida ka kategooriate, nt inimeste järgi.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** → ☰, ja valige seejärel sorteerimissuvand.

Lisasuvandite avamine

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** ning valige pilt või video. Toksake ⋮ ja kasutage järgmisi valikuid.

- **Lisateave**: faili lisateabe kuvamine.
- **Stuudio**: piltide või videote redigeerimine stuudiorežiimis. Vaadake lisateavet jaotisest Fotode või videote redigeerimine.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: pildi kärpimine.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Määra**: pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Prindi**: saate printida pildi, kui ühendate seadme printeriga. Vaadake lisateavet jaotisest Mobiilne printimine.

- **Seaded**: muutke galerii seadeid.

Saadaval olevad suvandid võivad valitud failist sõltuvalt varieeruda.

Faililoendist mitme faili valimiseks toksake ja hoidke faili ning seejärel toksake teisi faile. Kui failid on valitud, saate te neid samaaegselt jagada või need kustutada või lisasuvanditele ligipääsuks toksata ikoonil ⋮.

Fotode või videote redigeerimine

Fotostuudio

Redigeerige pilti erinevate efektide lisamise abil.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Toksake ⋮ → **Stuudio** → **Fotostuudio**.

3 Valige redigeerimiseks pilt.

4 Redigeerige pilti erinevate efektide abil.

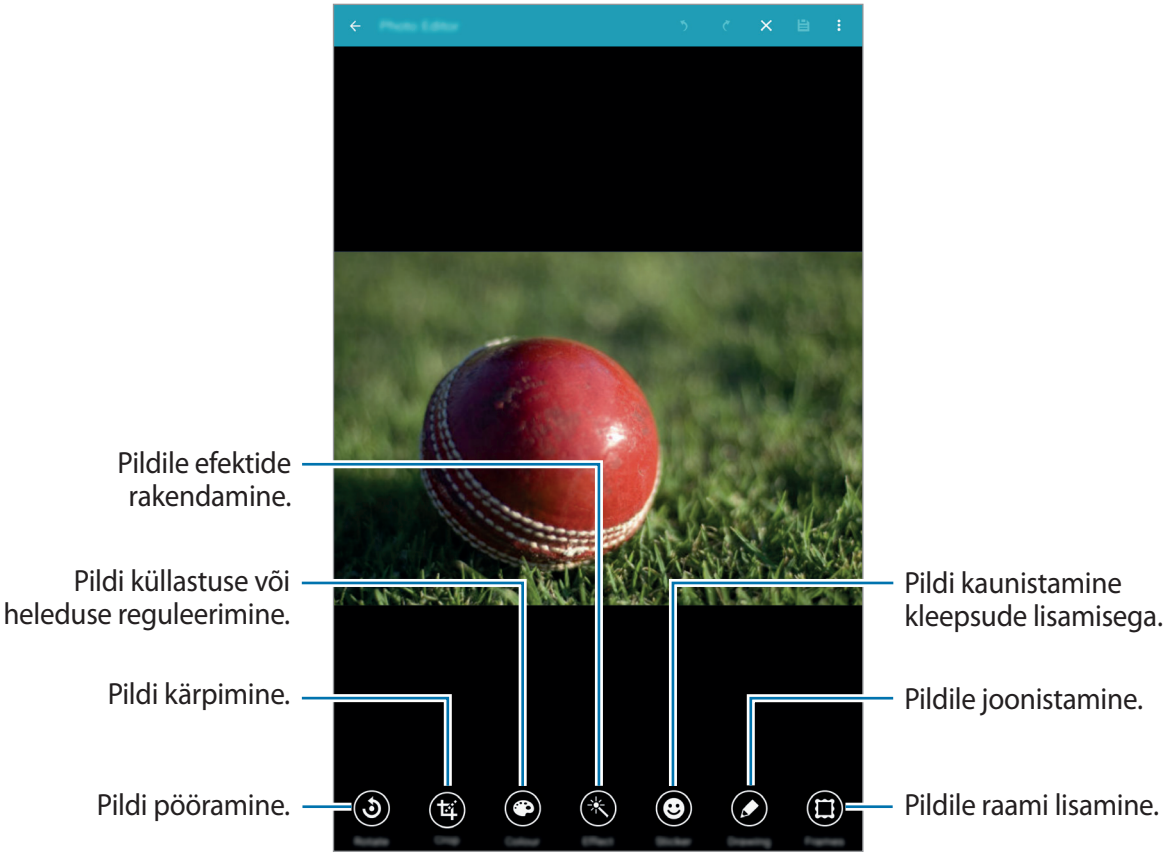

5 Kui te olete pildi redigeerimise lõpetamine, toksake ⋮ → **Salvesta nimega**.

6 Sisestage failinimi ja toksake **OK**.

Redigeeritud foto salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Kollaažistuudio

Kollaaži loomiseks ühendage omavahel mitu pilti.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Toksake ⋮ → **Stuudio** → **Kollaažistuudio**.

3 Valige redigeerimiseks pilte toksake **VALMIS**.

4 Redigeerige pilti erinevate efektide abil.

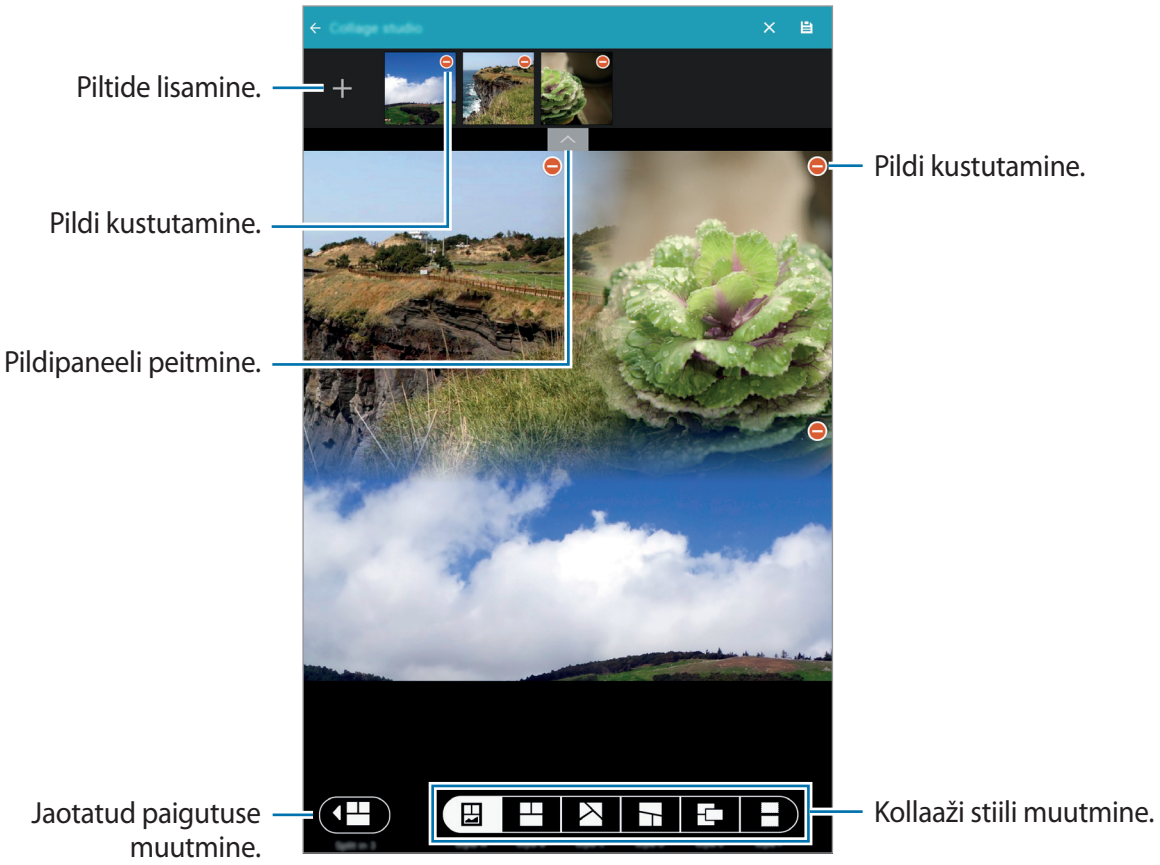

5 Kui te olete piltide redigeerimise lõpetanud, toksake 💾.

Redigeeritud foto salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Shot & more

Jäädvustatud piltidele erinevate efektide rakendamine.

Valida saab ainult režiimis Võte & muu jäädvustatud pilte.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Toksake ⋮ → **Stuudio** → **Shot & more**.

3 Valige redigeerimiseks pilt.

4 Redigeerige pilti erinevate efektide abil.

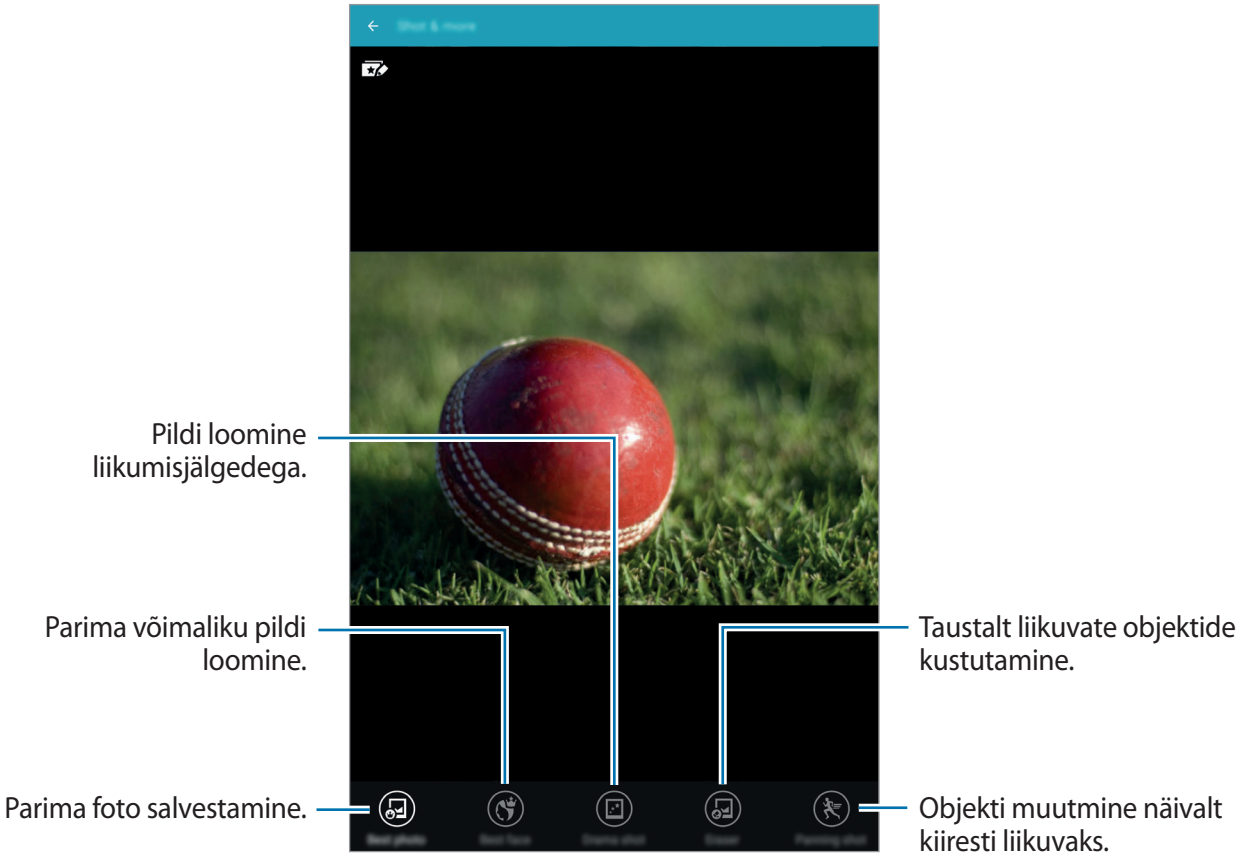

5 Kui te olete pildi redigeerimise lõpetanud, toksake .

Redigeeritud foto salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Video-redaktor

Mitme pildi ja videoga videote redigeerimine või loomine.

Selle funktsiooni kasutamiseks peate vajaliku rakenduse alla laadima ja paigaldama.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Toksake ⋮ → **Stuudio** → **Video-redaktor**.

3 Valige redigeerimiseks videosid ja toksake **VALMIS**.

Samuti võite video loomiseks valida pilte.

4 Redigeerige videot erinevate efektide abil.

5 Kui te olete video redigeerimise lõpetanud, toksake **EKSPORDI**.

6 Valige salvestamise suvand ja toksake **OK**.

Redigeeritud video salvestatakse **Export** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → ☰ → **Album** → **Export**.

Videolõikaja

Lõigake videot.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Toksake ⋮ → **Stuudio** → **Videolõikaja**.

3 Valige redigeerimiseks video.

4 Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti ning toksake **VALMIS**.

5 Sisestage failinimi ning toksake seejärel video salvestamiseks **OK**.

Galerii seaded

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Toksake ⋮ → **Seaded**.

3 Kasutage järgmisi suvandeid:

- **Sildid** → **Sõbersilt**: fotode sildistamine infoga, nagu nt kuupäev ja asukoht. Siltide muutmiseks toksake pildilolevat teavet, toksake ✎, redigeerige lisateavet ning toksake seejärel **VALMIS**.
- **Sildid** → **Näomärgistus**: siltide määramine pildil olevatele nägudele. Kui nägu on tuvastatud, ilmub selle ümber kollane raam. Valige nägu, toksake **Lisa nimi** ning valige seejärel näomärgistuse tuvastamiseks kontakt. Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu sellele isikule sõnumi saatmine.

Kui te kasutate suvandit **Näomärgistus**, võib näo tuvastamine näo nurgast, suurusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest sõltuvalt ebaõnnestuda.

Multimeediumid

Muusika

Muusika esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

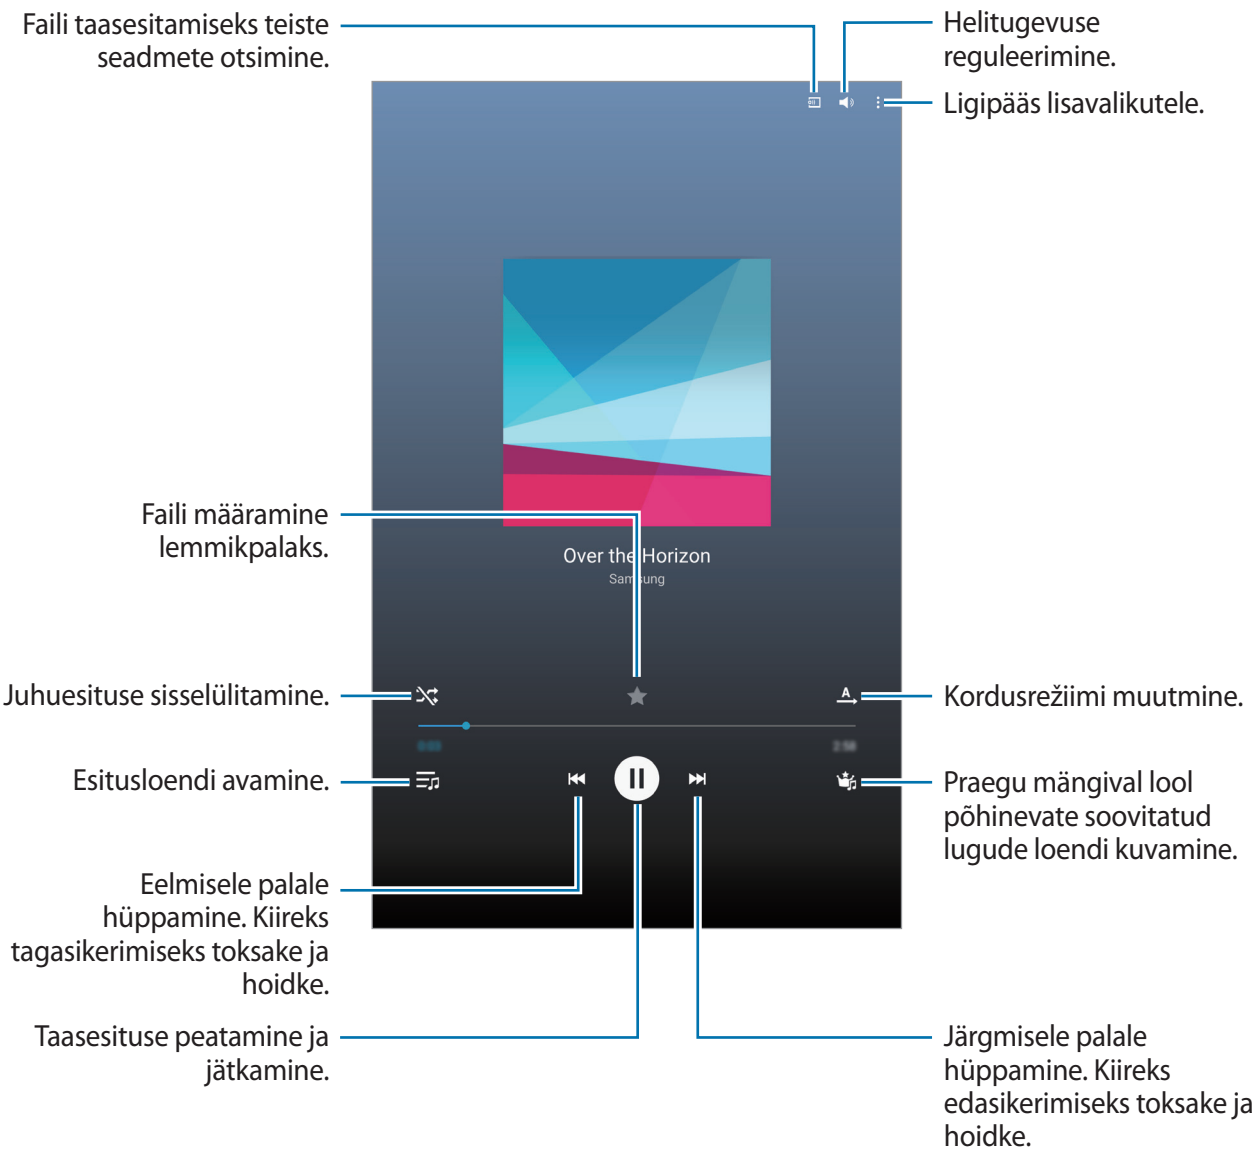
Faili taasesitamiseks teiste seadmete otsimine.
Helitugevuse reguleerimine.
Ligipääs lisavalikutele.
Faili määramine lemmikpalaks.
Over the Horizon
Juhuesituse sisselülitamine.
Kordusrežiimi muutmine.
Esitusloendi avamine.
Praegu mängival lool põhinevate soovitatud lugude loendi kuvamine.
Eelmisele palale hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.
Taasesituse peatamine ja jätkamine.
Järgmisele palale hüppamine. Kiireks edasikerimiseks toksake ja hoidke.

Lugude kuulamiseks võrdse helitasemega toksake ⋮ → **Seaded** → **Täpsemalt** ja toksake seejärel **Nutikas helitugevus**.

Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste vältimiseks valjude helide pikaajalise kuulamise suhtes ettevaatlik.

Nutikas helitugevus ei pruugi olla mõne faili jaoks aktiveeritud.

Toksake peakomplektiga lugude kuulamise ajal isikliku heli määramiseks ⋮ → **Seaded** → **Täpsemalt** → **Adapt Sound** → **Sees**.

Kui te käivitate selle suvandi esimest korda, toksake heli kohandamiseks **ALUSTA**. Helitaseme kohandamiseks alustab seade seeria helikatsetega ning hakkab piiksuma. Toksake **JAH**, kui te kuulete piiksu, või **EI**, kui ei kuule. Korrake seda sammu iga katsega, kuni helikohandus on lõpetatud. Seejärel kriipsmärgistage **Muusika heli** ning toksake **VAL.** kohaldamaks rakendus, kui kuulate muusikat.

Kui keerate helitugevuse tasemele 14 või kõrgemale, siis helikohandamise suvandit taasesitusele ei rakendata. Kui keerate helitugevuse tagasi tasemele 13 või madalamale, rakendatakse suvandit uuesti.

Pala seadmine äratuse helinaks

Toksake praegu mängiva pala äratuse helinaks seadmiseks ⋮ → **Määra** → **Alates algusest** või **Automaatsed soovitused** ja valige suvand ja toksake seejärel **VAL.**

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Toksake **ESIT.-LOEND** → ⋮ → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake +, valige lisamiseks palad ja toksake seejärel **VAL.**

Toksake hetkel taasesitatava pala esitusloendisse lisamiseks ⋮ → **Lisa esitusl.-sse** ja valige esitusloend.

Meeleolumuusika esitamine

Kasutage seda funktsiooni oma meeleoluga sobiva muusika mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Toksake **MUUSIKARUUT**. Kõik palad liigitatakse automaatselt meeleolu alusel. Toksake meeleolulahtrit või lohistage mitut lahtrit, et kuulata lahtris olevat muusikat.

Palad on liigitatud seadmele saadaval oleva informatsiooni alusel. Mõned palad ei pruugi olla meeleolu alusel liigitatud.

Teistesse seadmetesse salvestatud muusika mängimine

Otsige muusikat, mis on teistesse seadmetesse salvestatud, ja taasesitage seda oma seadmes.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Lähedalasuvas seadmes muusika avamine

Toksake **LÄH. ASUVAD SEAD.** ja valige muusikale juurdepääsuks ja esitamiseks seade. Te saate mängida lugu seadmetes, millel on sisu jagamise funktsioon aktiveeritud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Läh. asuvad sead.** ning toksake seejärel **Läh. asuvad sead.** lülitit. Vaadake lisaseadeid jaotisest Läh. asuvad sead.

Video

Videote esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige esitatav videofail.

Ligipääs lisavalikutele.
Lülitu ümber hüpikvideopleierile.
Helitugevuse reguleerimine.
Faili taasesitamiseks teiste seadmete otsimine.
Riba libistamise teel edasi-tagasi liikumine.
Esitusloendi avamine.
Ekraanisuhte muutmine.
Eelmisele videole hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.
Järgmisele videole hüppamine. Kiireks edasikerimiseks toksake ja hoidke.
Taasesituse peatamine ja jätkamine.

Hüpikvideopleieri kasutamine

Kasutage seda funktsiooni teiste rakenduste avamiseks ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikvideopleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

Piltide jäädvustamine

Selle funktsiooni kasutamiseks toksake → **Seaded**, kriipsmärgistage **Jäädvusta** ning toksake **SULGE**.

Toksake taasesituse ajal videost pildi jäädvustamiseks .

Videote jagamine või kustutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Toksake ja hoidke videot, toksake ning valige seejärel jagamisviis.

Toksake → **Kustuta**, valige videod ning seejärel toksake **VAL.**

Videote redigeerimine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige video ja toksake → **Muuda** → **Stuudio** → **Videolõikaja**. Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti, toksake **VALMIS**, sisestage failinimi ja toksake seejärel video salvestamiseks **OK**.

Videote redigeerimiseks videoredaktori rakenduse abil valige video ja toksake ikooni → **Muuda** → **Videoredaktor**.

Teistesse seadmetesse salvestatud videote taasesitus

Otsige videosid, mis on teistesse seadmetesse salvestatud ja mängige neid oma seadmes.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Lähedalasuvas seadmes video avamine

Toksake **LÄH. ASUVAD SEAD.** ja valige muusikale juurdepääsuks ja esitamiseks seade. Te saate taasesitada videot seadmetes, millel on sisu jagamise funktsioon aktiveeritud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Läh. asuvad sead.** ning toksake seejärel **Läh. asuvad sead.** lülitit. Vaadake lisaseadeid jaotisest Läh. asuvad sead.

Kasulikud rakendused ja funktsioonid

Lasterežiim

Laste režiimi käivitamine

Selle rakenduse abil saate lastele luua lõbusa ja turvalise keskkonna, kui piirate laste juurdepääsu teatud rakendustele ja sisule.

Te peate selle vidina enne kasutamist alla laadima ja installima. Toksake klassikalisel avalehel **Lasterežiim** → **INSTALLI**.

Laste režiimi käivitamiseks toksake klassikalisel avalehel või rakenduste ekraanil **Lasterežiim**. Kui vidin on paigaldatud, kuvatakse see klassikalisel avalehel ja rakenduste ekraanidel.

Toksake rakenduse esmakordsel käivitamisel ekraani alaosas suvandit **MÄÄRA PIN-KOOD**. Seejärel järgige ekraanijuhiseid.

Kui **Lasterežiim** vidin kogemata deinstallitakse, saate te selle uuesti installida. Toksake ja hoidke klassikalisel avalehel all tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat **Lasterežiim**. Lohistage vidin klassikalisele avalehele ja toksake selle uuesti paigaldamiseks **Lasterežiim**.

Lasterežiimi avaleht

Avaleht on kõigi lasterežiimi rakenduste juurdepääsu alguspunktiks.

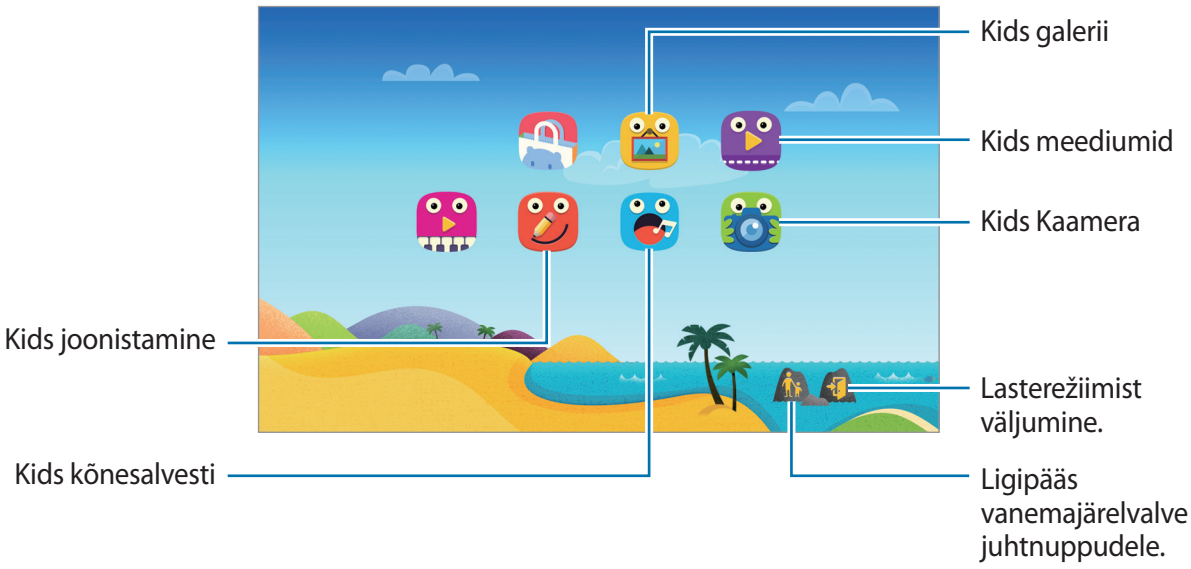

Kasutage seda rakendust salvestatud lapsele lubatud piltide, joonistuste, häälmemode ja teie meediafailide vaatamiseks.

Selle rakenduse abil saate esitada videosid. Lisage enne rakenduse kasutamist rakendusse seadmesse salvestatud videod. Vaadake lisateavet jaotisest Vanemajärelvalve.

Selle rakendusega saate teha joonistusi pliiatsi, pintsliga jne.

Selle rakenduse abil saate salvestada või taasesitada häälmemosid.

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videosid.

Lasterežiimi mängukuva

Lasterežiimi mängukuva avamiseks kerige avalehel paremale.

Te saate tegelaskujude, taustaobjektide ja muu samaga suhelda.

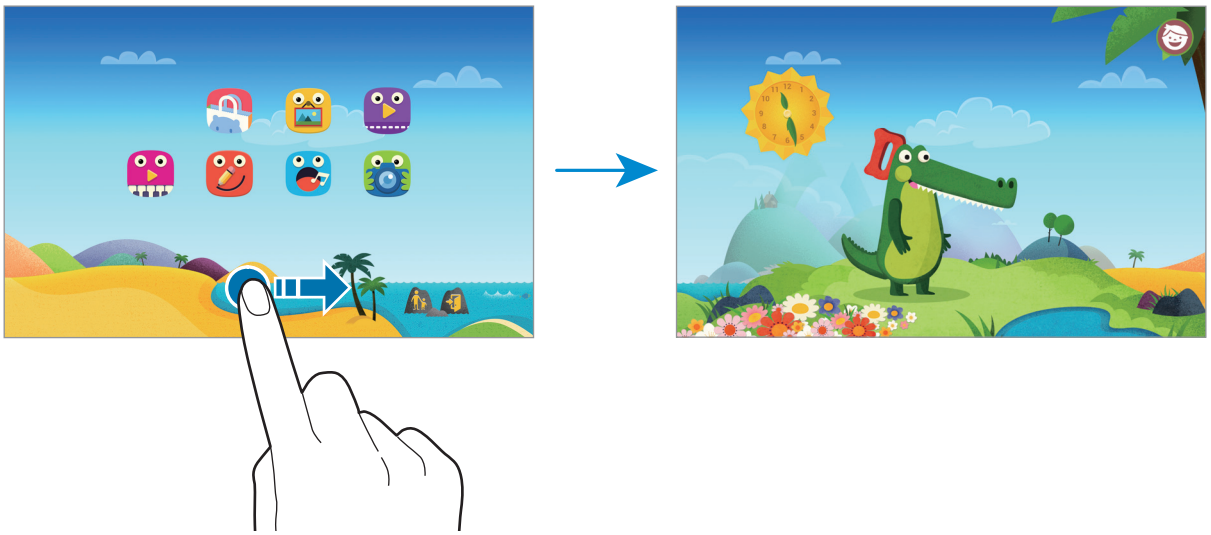

Vanemajärelvalve

Selle funktsiooniga saate sisu ja rakenduste juurdepääsu kontrollimiseks lasterežiimile piiranguid seadistada. Te saate muuta lasterežiimi seadeid, kasutusaja piiranguid jms.

Toksake avalehel ning sisestage PIN.

Vanemajärelvalvest väljumiseks vajutage avalehe nuppu.

- Lapse nimi: vaata ja muuda lapse profiili.
- **Igapäev. mänguaja piirang**: ajapiirangu seadistamine oma laste kasutuse haldamiseks.
- **Rakendused**: lasterežiimis lubatud kasutusega rakenduste vaatamine ja lisamine.
- **Meedium**: lastele juurdepääsu lubamine seadmes olevatele teatud piltidele ja videotele.
- **Lastepood**: rakenduste allalaadimine veebipoest **Galaxy Apps**.

S Finder

Kasutage seda rakendust seadmes sisu otsimiseks. Te saate rakendada erinevaid filtreid ja kuvada otsinguajalugu.

Avage teavituste paneel ja toksake **S Finder**.

Sisu otsimine

Toksake otsinguvälja ja sisestage otsisõna või toksake ja öelge otsisõna.

Täpsemate tulemuste saamiseks toksake otsinguvälja all olevaid filtreid.

Otsingukategooriate valimiseks toksake → **Seaded** → **Vali otsingu kategooria**.

Otsinguajaloo haldamine

Te saate kuvada või kustutada oma eelmisi otsinguid. Uuesti otsimiseks valige eelmine otsinguüksus.

Ajaloo kustutamiseks toksake üksuse kõrval valikut —.

Kui soovite, et seade ei salvestaks otsinguajalugu, toksake → **Seaded** ja tühistage valik **Kasuta otsingu ajalugu**.

S Planeerija

Rakenduse S Planeerija käivitamine

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

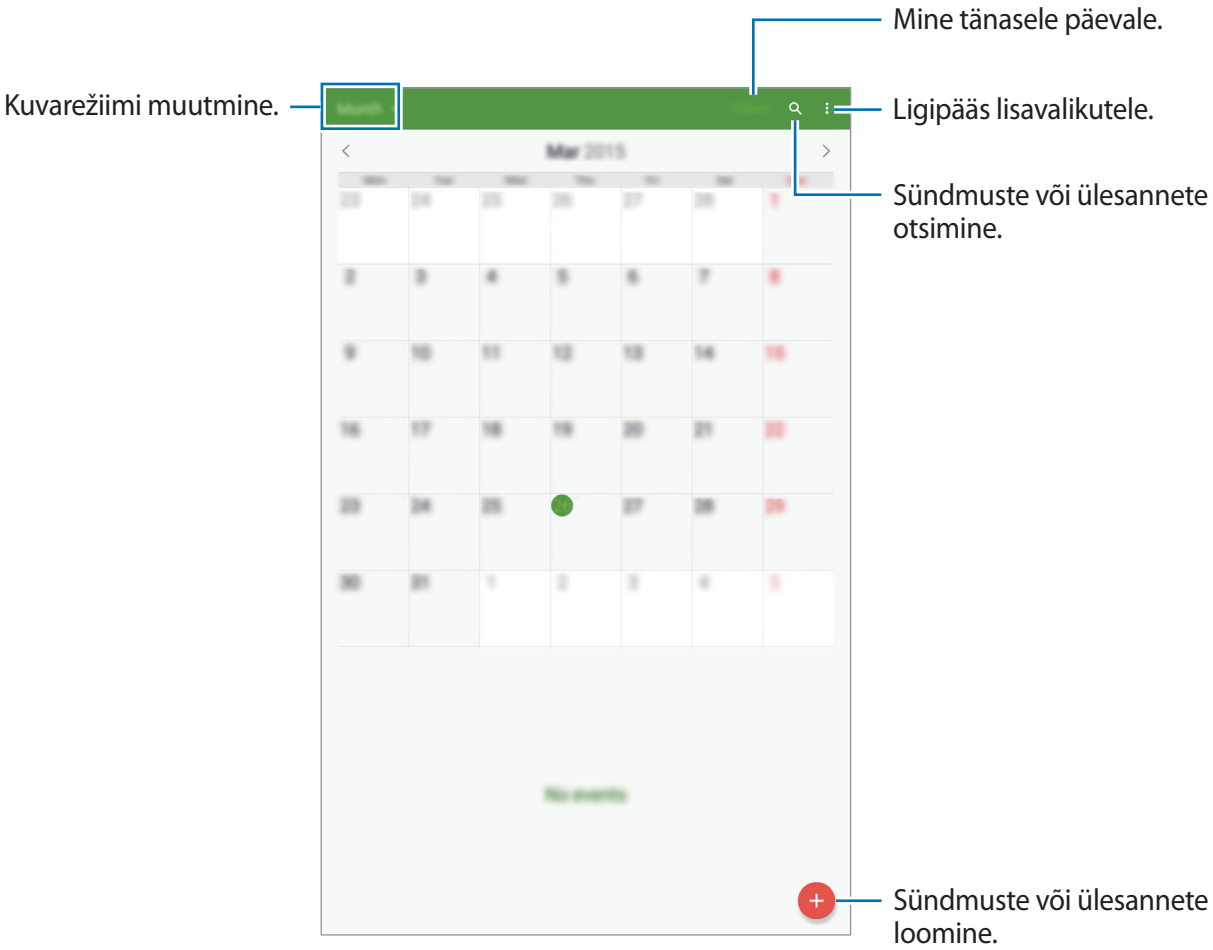

Toksake ⋮ ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Valige kuvatav kuupäev**: konkreetsele kuupäevale liikumine.
- **Kustuta**: sündmuste või ülesannete kustutamine.
- **Sünkrooni kohe**: sündmuste ja ülesannete kontodega sünkroonimine.
- **Kalendrid**: kuvatavate kalendrite valimine.
- **Seaded**: rakenduse S Planeerija seadete muutmine.

Sündmuse või ülesande loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

2 Toksake +. Samuti võite valida sündmusteta või ülesanneteta kuupäeva ja toksata kuupäeva uuesti.

Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake +.

3 Valige sündmus või ülesanne ja sisestage üksikasjad.

- **SÜNDMUS**: sündmuse algus- ja lõppkuupäeva seadmine. Te saate seadistada valikulise kordusseade.
- **ÜLESANNE**: konkreetsele päevale ülesande lisamine. Te saate seadistada valikulise prioriteedi seade.

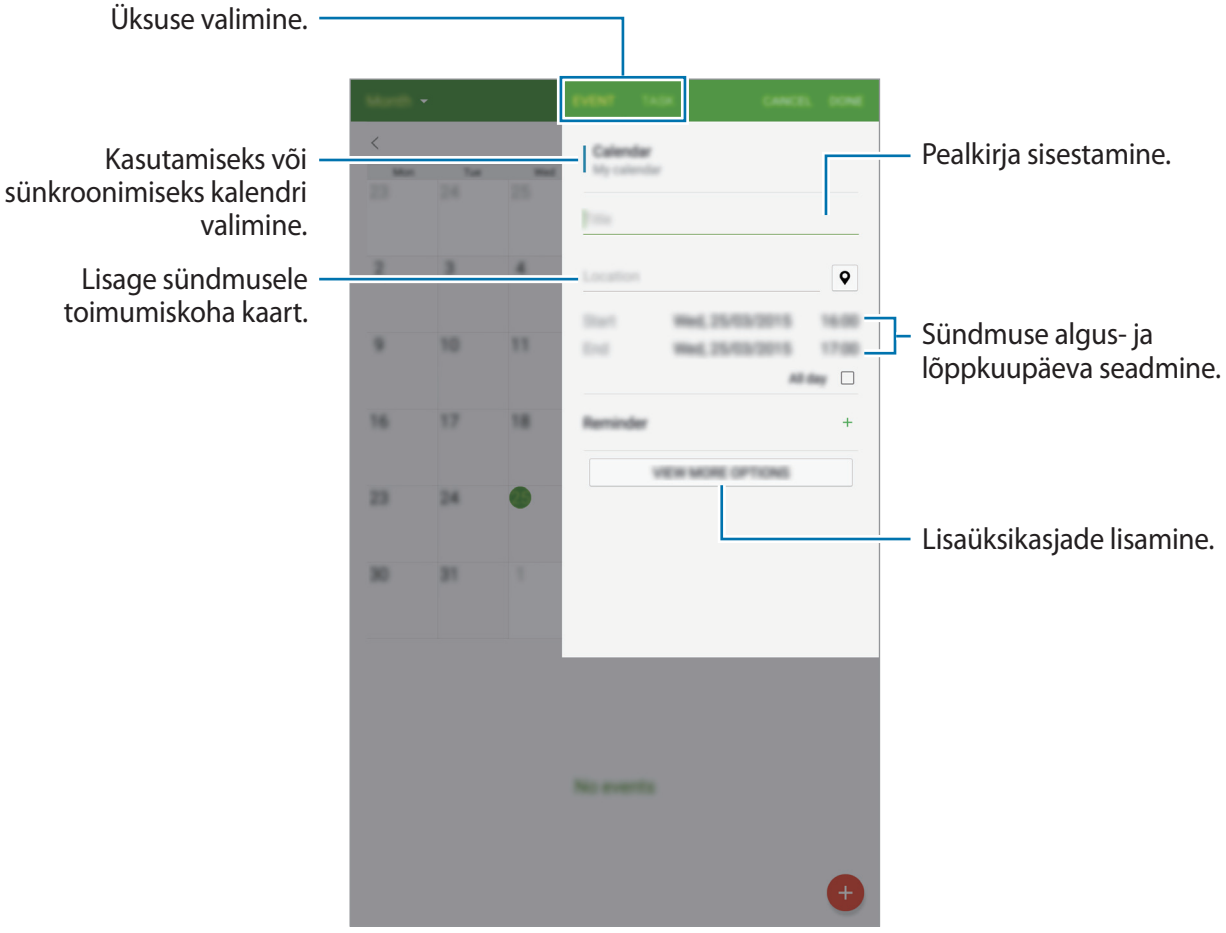

4 Sündmuse või ülesande salvestamiseks toksake **VALMIS**.

Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuste ja ülesannete sünkroonimiseks oma kontoga toksake ⋮ → **Sünkrooni kohe**.

Sünkroonimise jaoks kontode lisamiseks toksake ⋮ → **Kalendrid** → **Lisa konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval roheline ring.

Konto sünkroonimissuvandi muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜLDINE** → **Kontod** ja valige seejärel konto teenus.

Sündmuste või ülesannete kustutamine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuste või ülesannete kustutamiseks toksake ⋮ → **Kustuta**, valige sündmused või ülesanded ja toksake seejärel **VALMIS** → **KUSTUTA**.

Kuvamise ajal sündmuse või ülesande kustutamiseks toksake ⋮ → **Kustuta** → **KUSTUTA**.

Ülesannete lõpetatuks märkimiseks toksake ülesannetega kuupäeva ja kriipsmärgistage täidetud ülesanded.

Sündmuste või ülesannete jagamine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Kuvamise ajal sündmuse või ülesande jagamiseks toksake ⋮ → **Jagamine** ning valige seejärel jagamisviis.

S Voice

Rakendusest S Voice

Selle rakenduse abil saate erinevate funktsioonide teostamiseks seadmele häälkäske anda.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite avalehe nuppu kaks korda vajutada.

Te saate juurdepääsu deaktiveerida, kui vajutate avalehe nuppu, toksate ⋮ → **Settings** → **Open S Voice** ja tühistate seejärel valiku **Open via the home key**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Keele seadmine

Toksake ⋮ → **Settings** → **General** → **Language** ja valige seejärel keel.

Valitud keel rakendatakse ainult rakendusele **S Voice**, mitte aga seadme kuvakeelena.

Rakenduse S Voice kasutamine

Kui käivitate rakenduse **S Voice**, käivitab seade häältuvastuse ja mikrofoniikoon muutub siniseks.

Öelge häälkäsk.

Käsu tuvastamisel teeb seade vastava toimingu.

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks.

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Rakenduse S Voice äratamine puhkerežiimist

Kui rakendust S Voice teatud aja vältel ei kasutata, lülitub see automaatselt puhkerežiimile.

Toksake häältuvastuse jätkamiseks mikrofoni ikooni või öelge seadmele „Tere, Galaxy".

Äratuskäsu muutmine

Te saate muuta äratuskäsku „Tere Galaxy". Äratuskäsku kasutatakse rakenduse **S Voice** käivitamiseks, kui seade on puhkerežiimil.

Toksake ⋮ → **Settings** → **Open S Voice** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Kõnetagasiside keelamine

Toksake ⋮ → **Disable Voice feedback**. Seade peatab käskude ütlemisel kõnetagasiside andmise.

Soovimatute häälkäskude parandamine

Te saate häälkäske redigeerida, kui seade neid õigesti ei tuvasta.

Häälkäsu parandamiseks toksake öeldud teksti sisaldavat viimast jutumulli ja redigeerige teksti klaviatuuriga.

E-post

E-posti kontode seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **JÄRGMINE** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **KÄSITSI SEADIS.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake ⋮ → **Seaded** → **Lisa konto**.

Kui teil on rohkem kui kaks e-posti kontod, saate te ühe määrata vaikimisi kontona. Toksake ⋮ → **Seaded**, valige konto ning toksake seejärel **Vaikekonto**.

Sõnumite saatmine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Sõnumi koostamiseks toksake ekraani ülaservas ✎.

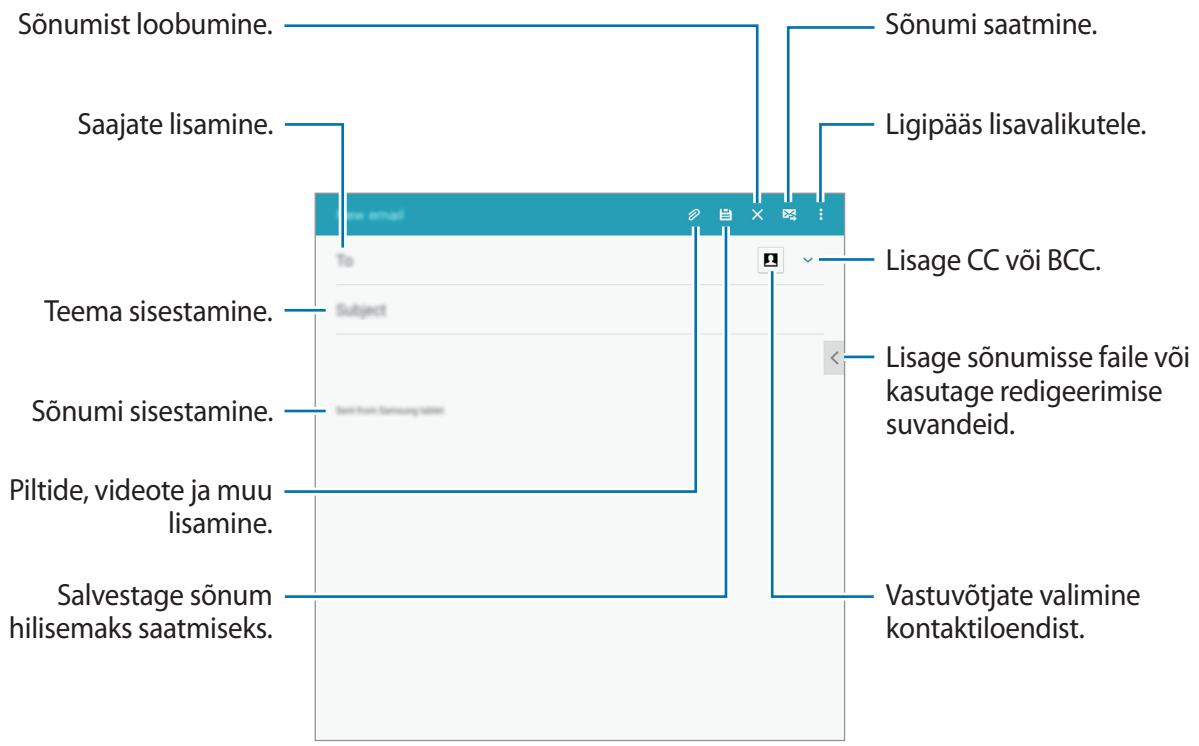

Lisasuvandite avamine

Sõnumi koostamisel toksake lisavalikuteks ⋮.

- **Ajakava saatmine**: sõnumi saatmine plaanitud ajal.

  - Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
  - See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Sõnumid võidakse saata valel ajal, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

- **Prioriteet**: sõnumi prioriteeditaseme valimine.
- **Turvalisuse valikud**: valige sõnumi turvavalikud.

Sõnumite lugemine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi laadimiseks toksake ↻.

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

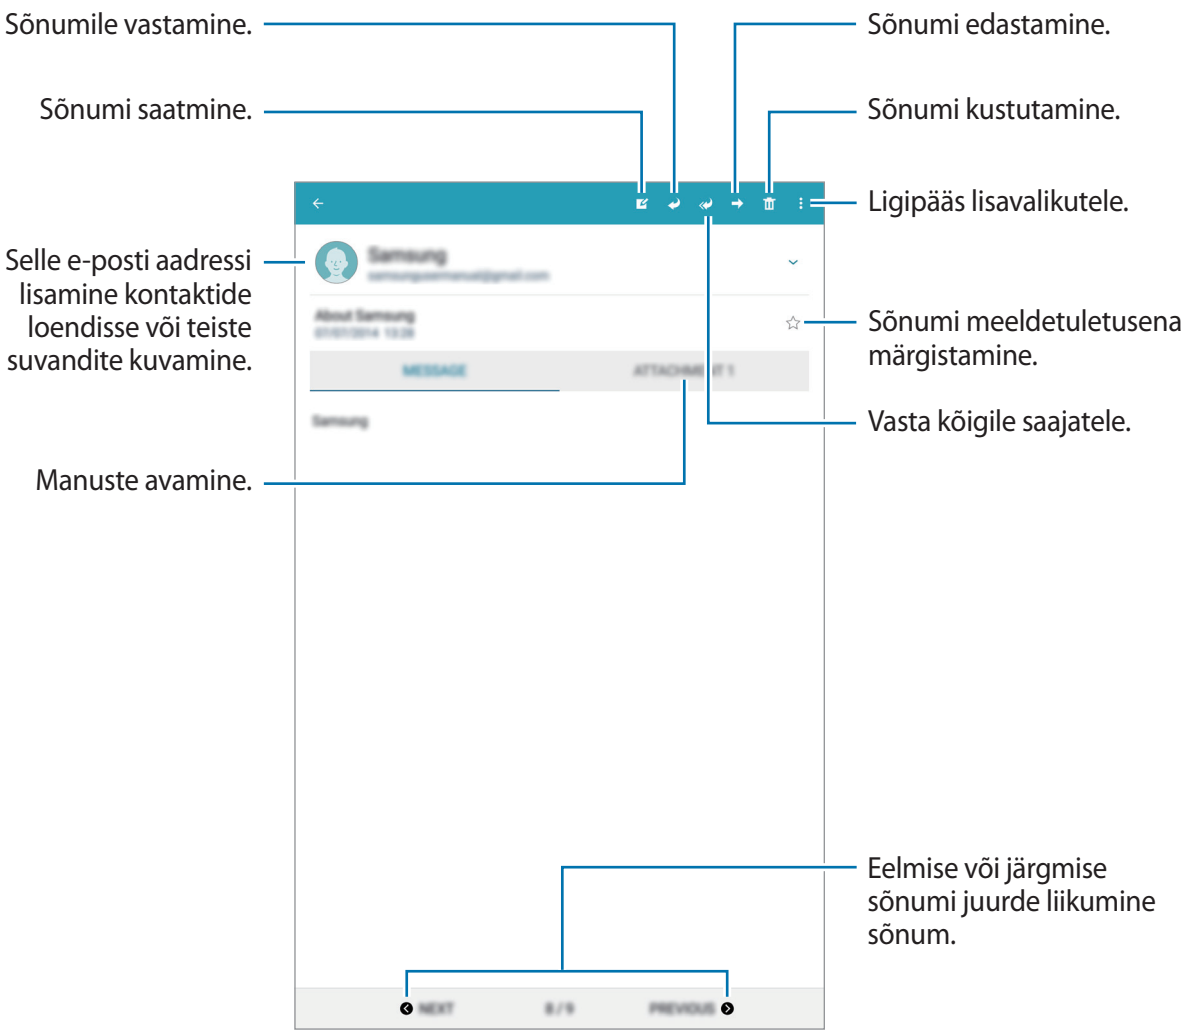

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui ka keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

Arvutuste ajalugu kuvatakse ekraani ülaservas.

Ajaloo puhastamiseks **KUSTUTA AJALUGU**.

Kell

ALARM

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **ALARM**.

Alarmide seadistamine

Toksake alarmide loendis +, määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel **SALVESTA**. Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmi kõrval alarmi loendis ikooni .

- **Kordus**: seadistage alarmi korduste arv ja intervallid pärast määratud aega.
- **Nutikas alarm**: nutika alarmi aja ja helina seadistamine. Nutikas alarm algab vaikse heliga paar minutit enne eelseadistatud ärätuse helisemist. Nutika alarmi helitugevus valjeneb järk-järgult, kuni te lülitate selle välja või kõlab eelseadistatud alarm.

Alarmide peatamine

Lohistage X alarmi peatamiseks suurest ringist välja. Kui te olete varem lubanud kordusintervalli, lohistage ZZ väljapoole suurt ringi, et korrata alarmi pärast kindlaksmääratud ajavahemikku.

Alarmide kustutamine

Toksake ikoonil ⋮ → **Kustuta**, valige alarmid ning seejärel toksake suvandil .

MAAILMAKELL

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **MAAILMAKELL**.

Kellade loomine

Toksake + ja sisestage seejärel linna nimi või valige linn linnade loendist.

Toksake ja hoidke suveaja rakendamiseks kella ning toksake seejärel ☼.

Kella kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige kell ja toksake seejärel **VALMIS**.

Smart Remote

Rakendusest Nutikas kaugjuhtimine

Selle rakenduse abil saate ühendada teleriga ja kasutada seadet kaugjuhtimispuldina. Te saate oma seadmega telesaateid otsida ja valida ning kanaleid juhtida.

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et Wi-Fi-võrk on ühendatud.

Teleriga ühendamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

2 Toksake **Choose Your Country or Region** ning valige riik.

3 Valige regioon ja valige ringhäälinguteenus.

4 Valige teleri mark.

5 Veenduge, et seadme infrapuna port oleks telerile suunatud ja toksake ⏻. Kui seade lülitab teleri välja, toksake seejärel **Yes, this code works**.

Kui seade telerit välja ei lülita, toksake **Send code again** või **No, try another code** ja korrake seda, kuni teler signaali tuvastab.

6 Valige kanali allikas.

Ilmuvad saadaval olevad telesaated.

Seadme kasutamine kaugjuhtimispuldina

Te saate seadet kaugjuhtimispuldina kasutades telerit sisse või välja lülitada, sirvida kanaleid või teleri helitugevust reguleerida.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

2 Toksake .

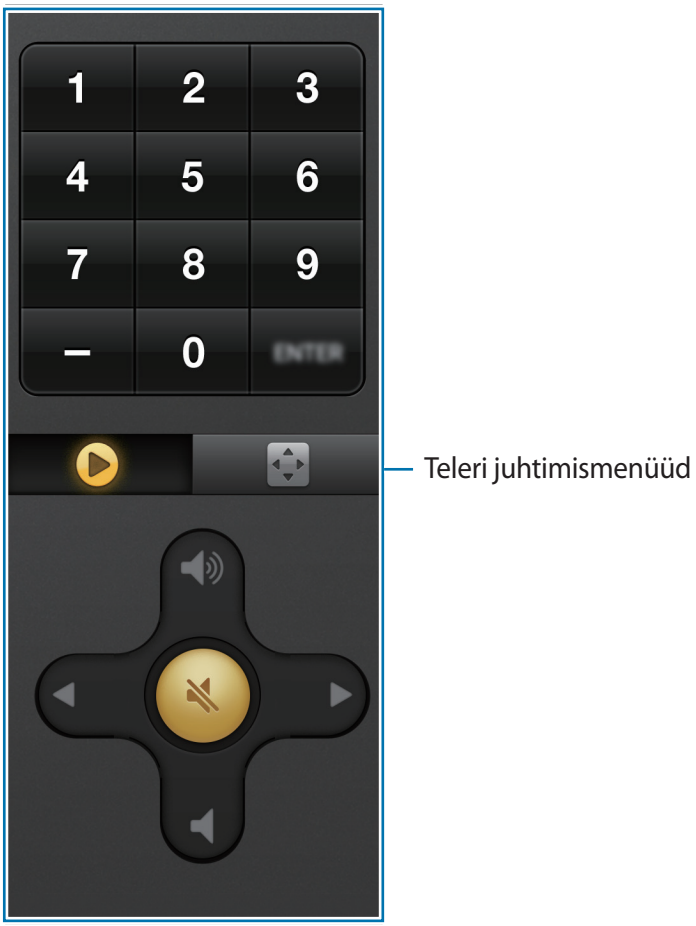

Seadme abil teleri vaatamine

Valige ühendatud teleris vaatamiseks saadaval olevate telesaadete loendist telesaade. Veenduge, et seadme infrapunaport oleks telerile suunatud.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

2 Valige kategooria ekraanile ülevalt vasakult osast.

Valige telesaade ja toksake seejärel **Watch On TV**.

Valitud saadet näidatakse ühendatud teleris.

Ekraanile ilmub kaugjuhtimispuldi paneel.

Saadetele meeldetuletuste seadmine

1 Valige vaatamiseks telesaade.

2 Toksake **Set Reminder**, seadistage telesaate algusaja meeldetuletus ja toksake seejärel **Set to**.

Alarm käivitub määratud ajal.

WebEx

Rakendusest WebEx

See rakendus võimaldab teil võõrustada ja osaleda telekonverentsidel. Te saate kasutada erinevaid funktsioone, nagu sisu jagamine ja HD-video koosolekud.

Enne rakenduse kasutamist

- Veenduge, et seade on ühendatud Wi-Fi võrku.
- Veenduge, et teil on olemas WebExi konto.

- See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
- See rakendus ei pruugi tulemüüri ja võrgu olekust sõltuvalt korralikult töötada.

Konto registreerimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **WebEx**.

2 Toksake sisselogimiskuval **Create an account**.

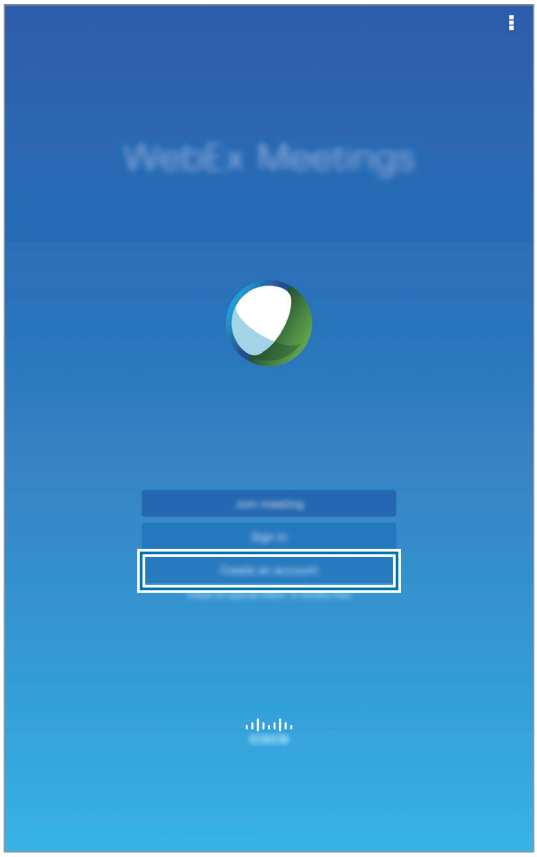

3 Ekraanile ilmub WebExiga liitumise veebileht.

Seda rakendust ei saa kasutada, kui ekraanile ilmub hüpikaken, mis teatab, et WebEx pole antud regioonis saadaval.

4 Järgige konto seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teatud funktsioonid pole saadaval, kui prooviperiood aegub. Kõigi WebExi funktsioonide kasutamiseks kasutage tasulist kontot. Lisateavet leiate WebEx veebilehelt.

Koosoleku loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **WebEx** ja toksake **Sign in**.

2 Sisestage parool ja toksake **Sign in**.

3 WebExi kuva ilmub teie seadmes.

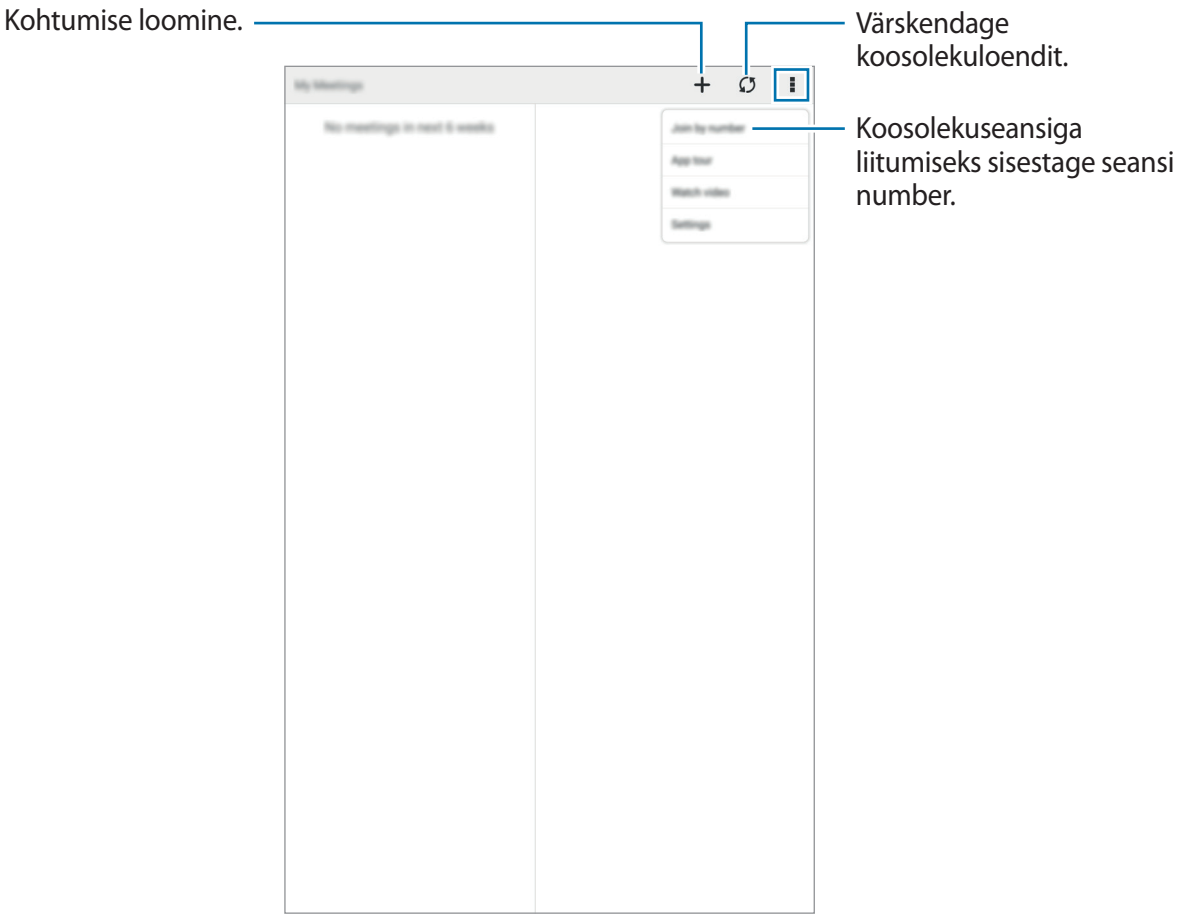

4 Koosoleku seansi loomiseks toksake +.

5 Sisestage koosoleku teema, seadistage parool ja toksake seejärel **Start now**.

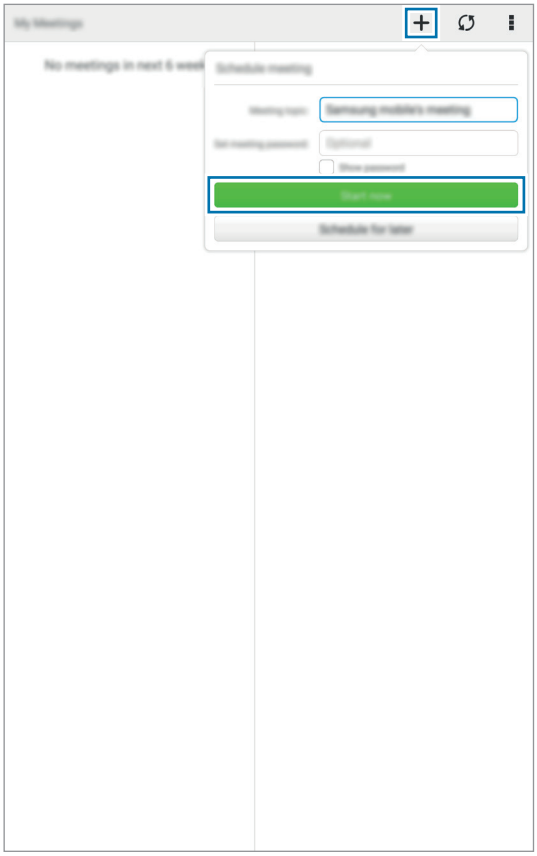

6 Toksake valikut → **Connect using Internet**.

7 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani ülaserva ilmub . Te saate teistega audiokoosolekut pidada.

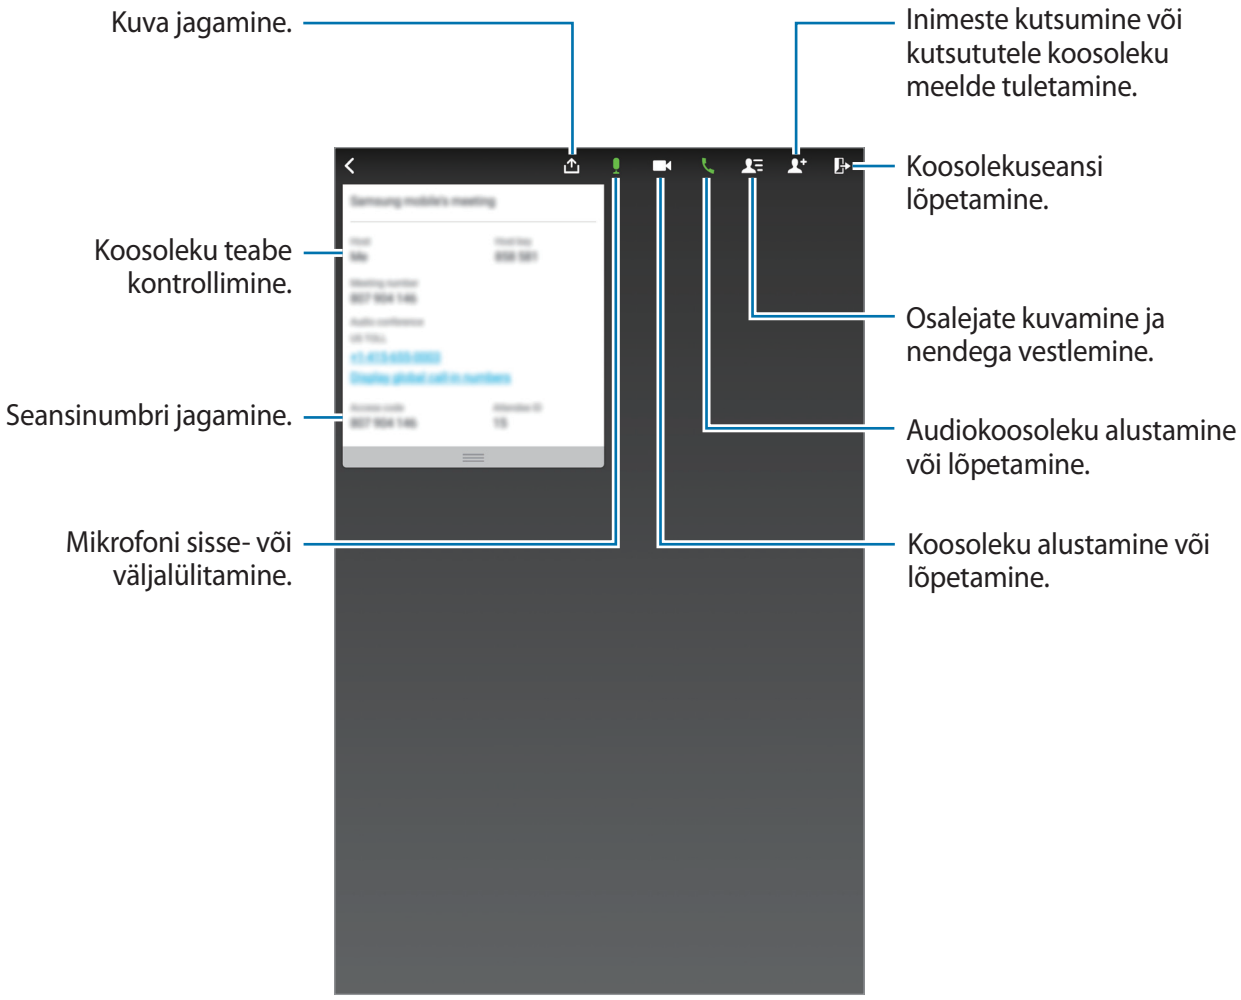

Inimeste kutsumine koosolekule

Kutsuge teisi koosolekule kutse e-kirja teel. Samuti saate teiste koosolekule kutsumiseks nendega jagada seansi numbrit või seansi telefoninumbrit.

Inimeste kutsumine e-posti teel

1 Toksake valikut → **Invite by email**.

2 Sisestage e-posti aadress ja toksake **Send invitation**.

Seansi telefoninumbri saatmisega inimeste kutsumine

Te saate seansi telefoninumbrit jagades teisi koosolekule kutsuda. Seansi telefoninumber luuakse siis, kui loote koosoleku seansi. See antakse kutse e-kirjas koos muu koosoleku teabega.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koosoleku seansiga liitumine

Koosolekuga liitumiseks asutage ühte järgnevatest meetoditest:

Seansi numbri alusel koosolekuga liitumine

1 Toksake rakenduste ekraanil **WebEx**.

2 Logige oma WebExi kontosse sisse.

3 Toksake valikut ⋮ → **Join by number**.

4 Sisestage liitumiseks seansi number ja toksake **Join**.

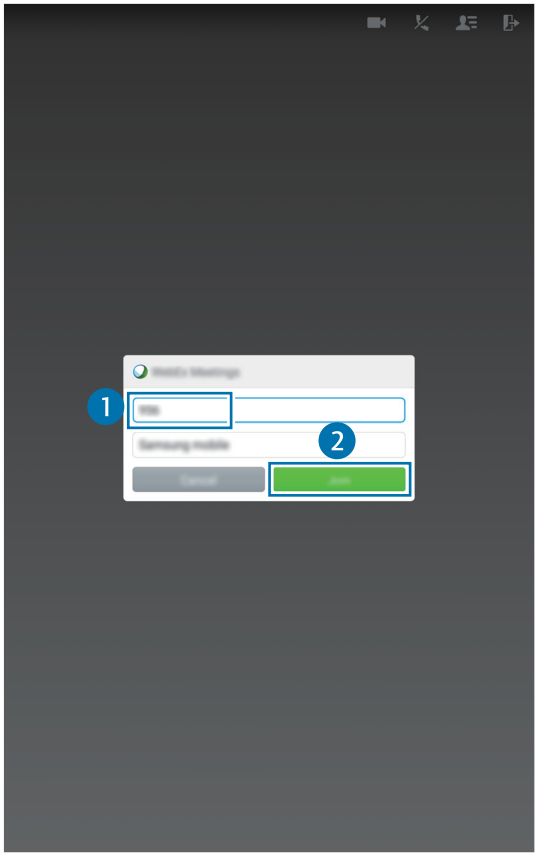

Seansi number luuakse siis, kui võõrustaja loob koosoleku seansi. Kui te numbrit ei tea, pöörduge võõrustaja poole.

5 Toksake valikut → **Connect using Internet**.

6 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani ülaserva ilmub . Te saate teistega audiokoosolekut pidada.

Koosolekuga liitumine My Meetings loendist ühe valimisega

1 Toksake rakenduste ekraanil **WebEx**.

2 Logige oma WebExi kontosse sisse.

3 Valige **My Meetings** loendist koosolek ja toksake **Join**.

4 Toksake valikut → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani ülaserva ilmub . Te saate liituda audiokoosolekuga.

Kutse e-kirjast koosolekuga liitumine

Kui keegi kutsub teid koosolekule, saate kutse e-kirjaga.

1 Avage kutse e-kiri ja toksake e-kirjas olevat linki.

2 WebEx käivitub ja ilmub sisselogimiskuva.

3 Logige oma WebExi kontosse sisse.

Kui olete oma kontosse juba sisse logitud, ilmub ekraanile koosoleku kuva.

4 Toksake valikut → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani ülaserva ilmub . Te saate teistega audiokoosolekut pidada.

Seansi telefoninumbrile helistades koosolekuga liitumine

Te saate liituda koosolekuga, helistades nutitelefoniga seansi numbrile. Helistage kutse e-kirjas antud seansi telefoninumbrile.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koosoleku juhtimine

Videokoosoleku juhtimine

1 Toksake valikut → **Start my video**.

2 Teie pilt kuvatakse ekraani vasakus alanurgas.

Videokoosoleku lõpetamiseks toksake valikut → **Stop my video**.

Audiokoosoleku juhtimine

1 Toksake valikut → **Connect using Internet**.

2 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani ülaserva ilmub .

Heli vaigistamiseks toksake . Ikoon muutub .

Helikoosoleku lõpetamiseks toksake valikut → **Leave audio conference**.

Osalejatega vestlemine

1 Osalejate loendi kuvamiseks toksake .

2 Valige konto nimi ja toksake **Chat**.

3 Ekraanile ilmub vestluse aken.

Kõigi osalejatega vestlemiseks toksake → **Chat with everyone**.

Kuva jagamine

Jagage osalejatega oma seadme praegust kuva. Ainult esitlejaks määratud isik saab oma kuva jagada. Koosoleku esitlejaks on koosoleku alguse määratud selle looja.

1 Kui olete esitleja, toksake ekraani ülaosas .

2 Kui kasutate funktsiooni esmakordselt, järgige ekraanijuhiseid.

3 Toksake hüpikaknas **Share screen**.

4 Kui kuvajagamise funktsioon on aktiveeritud, ilmub ekraani paremas ülaservas .

Esitleja seadme ekraani sisu kuvatakse osalejate seadmete ekraanidel.

Kuvajagamise funktsiooni peatamine

Toksake valikut → **Stop sharing**. Seade peatab kuva jagamise ja kuvab koosoleku kuva.

Esitleja vahetamine

Esitlejat saavad vahetada koosoleku võõrustaja ja praegune esitleja.

1 Toksake ja valige osaleja, keda määrata esitlejaks.

2 Toksake **Make presenter**.

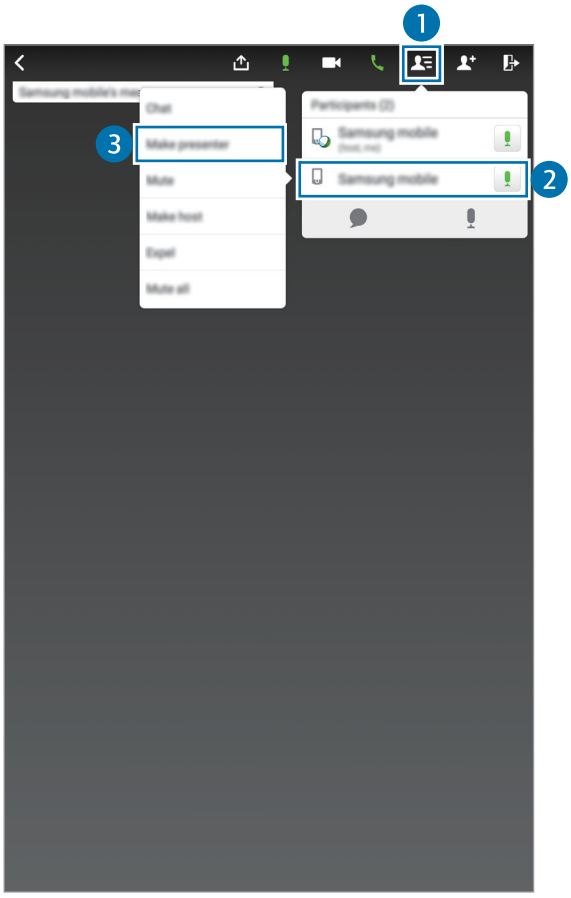

3 Esitleja konto nime kõrval kuvatakse ikoon .

Koosoleku sulgemine või sealt väljumine

Toksake valikut → **End meeting** või **Leave meeting**.

Kui koosoleku ajal nurjub võrguühendus

Kui koosolek on jooksev, ühendage koosolek uuesti.

Kui koosolek on lõppenud, käivitage koosolek uuesti.

Businessweek+

Selle rakenduse abil saate lugeda värskeid uudiseid rahanduse, äri, turuandmete ja muu vallas.

Toksake rakenduste ekraanil **Businessweek+**.

Funktsiooni esmakordsel kasutamisel järgige ekraanijuhiseid.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Artikli allalaadimine

1 Sirvige kuupäeva järgi teemasid ning kuvage kaanepiltide eelvaateid.

Businessweek+ põhikuval saate kasutada järgmiseid suvandeid:

- : kuvarežiimi vahetamine.
- : ligipääs allalaetud teemade loendisse.
- : ligipääs salvestatud artiklitele kategooria alusel.
- : kuvage rakenduse lisateavet või muudke seadeid.

2 Toksake **Download**. Kuvatakse pilt, mis näitab allalaadimise olekut.

Rohkemate artiklite allalaadimiseks sirvige kaanepilte.

Artiklite avamine ja kuvamine

Kui allalaadimine on lõpetatud, toksake teema kaanepilti ja sirvige lehekülgi.

Artikli kuvamise ajal saate kasutada ühte järgmistest suvanditest:

- : ligipääs allalaetud teemade loendisse.
- : esitage saadavalolev video või heliklipp.
- : ligipääs salvestatud artiklitele kategooria alusel.
- : kuvage ja otsige erinevate ettevõtete indekseid.
- : pealkirjade või artiklite kuvamine kategooria alusel.
- : artikli lisamine väljalõigete loendisse.
- : muudke fondi suurust.
- : praeguse lehekülje saatmine teistele.

Võimalikud valikud võivad sõltuvalt kuvatavast artiklist erineda.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox-pilvmälu abi. Kui salvestate faile Dropboxi, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox paigaldatud.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Kasutage järgmisi funktsioone:

- : failide üleslaadimine või avamine. Toksake failide üleslaadimiseks → **Upload here**.
- : üleslaaditud fotode või videote kuvamine. Toksake , et jagada või kustutada faile või luua albumeid.
- : failide avamine lemmikuteloendis.
- : teavituste kuvamine.

Evernote

Kasutage seda rakendust multimeediumi märkmete loomiseks, sünkroonimiseks ja jagamiseks. Te saate lisada märkmetele silte, või sortida märkmeid märkmikusse ideede tõhusaks haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Evernote**.

Logige oma Evernote kontosse sisse. Kui teil Evernote kontot ei ole, looge see. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

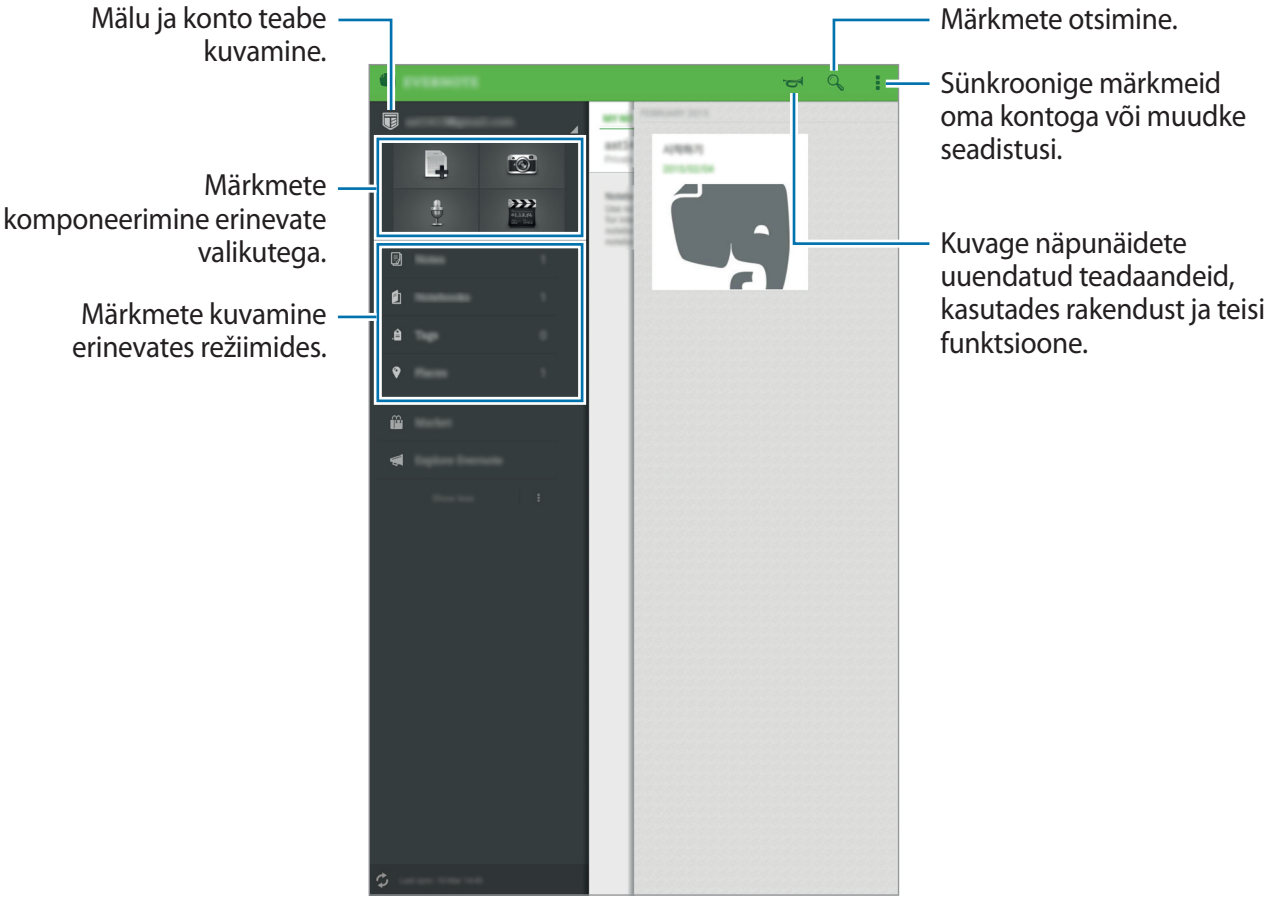
Mälu ja konto teabe kuvamine.
Märkmete komponeerimine erinevate valikutega.
Märkmete kuvamine erinevates režiimides.
Märkmete otsimine.
Sünkroonige märkmeid oma kontoga või muudke seadistusi.
Kuvage näpunäidete uuendatud teadaandeid, kasutades rakendust ja teisi funktsioone.

Märkuste koostamine

Te saate märkuste koostamisel kasutada pilte, helisalvestusi jm manuseid. Valige märkuse koostamiseks suvand.

Kasutage märkuse koostamise ajal järgmisi suvandeid:

- : määrake märkusele meeldetuletus.
- : manustage faile või kasutage lisasuvandeid.
- : jäädvustage foto ning manustage see märkusesse.
- → **Save**: märkme salvestamine.
- → **Notebook**: salvestuskoha valimine.
- → **Tags**: märkmele siltide lisamine.
- → **Set location**: märkmele asukoha lisamine.
- → **Settings**: ligipääs lisavalikutele.

Märkmete kustutamine

Toksake ja hoidke märget ja seejärel toksake **Delete**.

Flipboard

Kasutage seda rakendust sotsiaalvõrgu uuenduste uudiste reaalajas kuvamiseks isikupärastatud ajakirja formaadis.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Valige Flipboard põhikuval erinevate uudisartiklite ja tellimuste vahel.

Hancom Office Viewer

Rakendusest Hancom Office Viewer

See rakendus võimaldab vaadata eri vormingus dokumente, näiteks arvutustabeleid ja esitlusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Hancom Office Viewer**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Dokumentide otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Hancom Office Viewer**.

Dokumendi sirvimiseks toksake **Ava**.

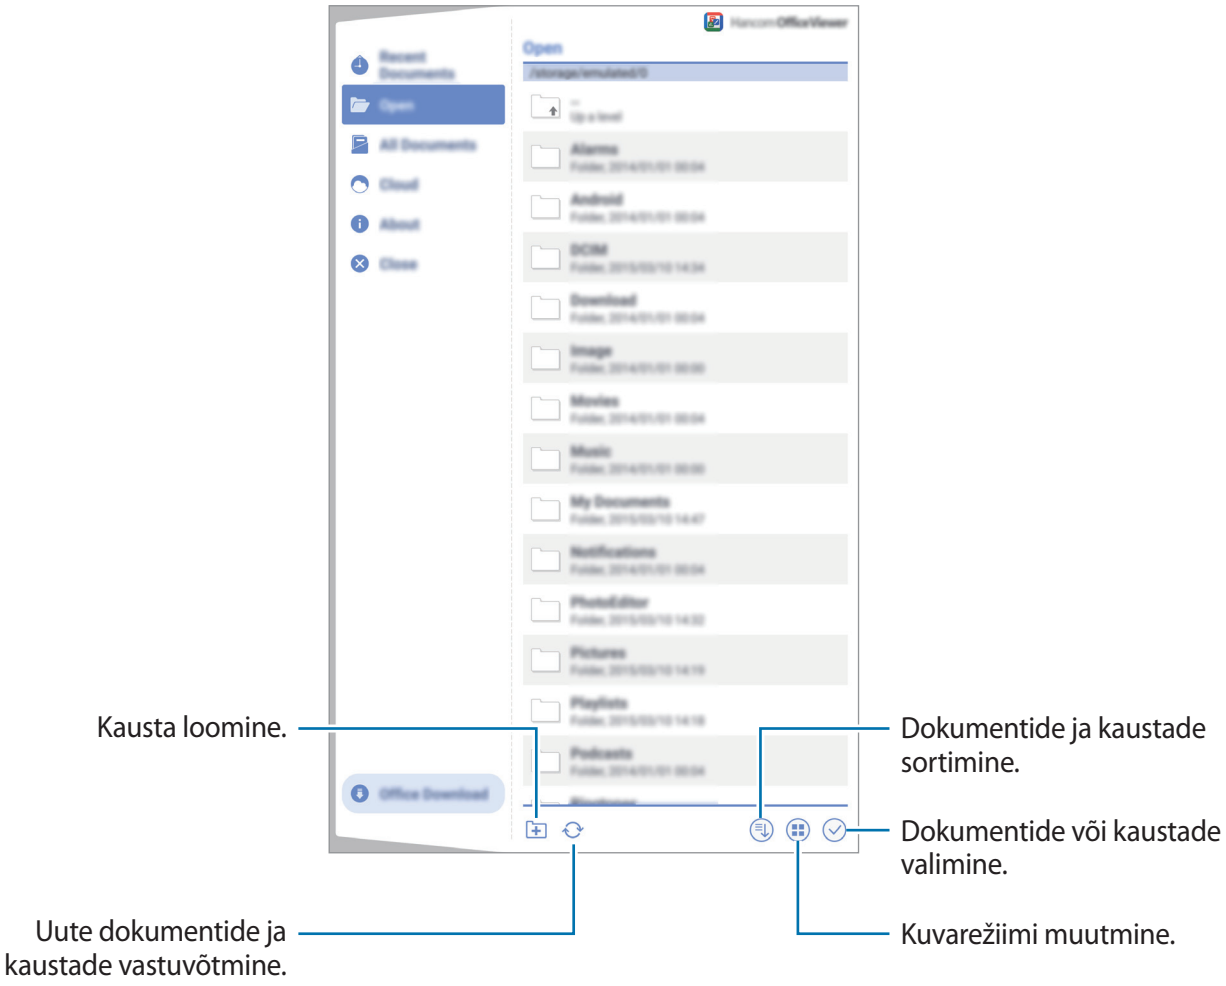

Hiljuti kasutatud dokumentide otsimiseks toksake **Viimatised dok.**

Dokumentide lugemine

Toksake rakenduste ekraanil **Hancom Office Viewer**.

Toksake menüüs **Viimatised dok.** või kaustas dokumenti.

Toksake ⋮ või ⋮ ja valige üks järgnevatest funktsioonidest:

Wordi protsessor

- **Otsi**: saate teksti otsida.
- **Suumi**: kuvasuuruse muutmine.
- **Dokumendiinfo**: kuvab dokumendi üksikasjad, nagu pealkiri, kuupäev ja autor.
- **Kuva/peida kommentaarid**: saate peita või kuvada dokumendis olevad kommentaarid.
- **Prindi**: saate dokumendi printida, ühendades seadme printeriga. Vaadake lisateavet jaotisest Mobiilne printimine.
- **Saada**: saate dokumendi teistele saata või seda jagada.
- **Spikker**: rakenduse Hancom Office Viewer teabe kuvamine.

Esitlus

- **Otsi**: saate teksti otsida.
- **Suumi**: kuvasuuruse muutmine.
- **Dokumendiinfo**: kuvab dokumendi üksikasjad, nagu pealkiri, kuupäev ja autor.
- **Slaidiseanss**: alustab slaidiseanssi esimeselt lehelt.
- **Jooksvalt slaidilt**: alustab slaidiseanssi kuvatavalt lehelt.
- **Kuva esinejavaade**: kuvab seadmes esitlustööriistad, kui see on ühendatud välise monitoriga.
- **Prindi**: saate dokumendi printida, ühendades seadme printeriga. Vaadake lisateavet jaotisest Mobiilne printimine.
- **Saada**: saate dokumendi teistele saata või seda jagada.
- **Spikker**: rakenduse Hancom Office Viewer teabe kuvamine.

Arvutustabel

- **Otsi**: saate teksti otsida.
- **Suumi**: kuvasuuruse muutmine.
- **Dokumendiinfo**: kuvab dokumendi üksikasjad, nagu pealkiri, kuupäev ja autor.
- **sordi**: lahtrite sortimine teatud kriteeriumi järgi.
- **Kuva valemid**: kuvab lahtrites arvutustulemuste asemel valemid.
- **Külm. paanid**: valitud rea hoidmine ühel kohal.
- **Ruudustik**: saate peita või kuvada ruudustiku.
- **Kuva kõik kommentaarid**: saate peita või kuvada dokumendis olevad märkused.
- **Prindiala**: saate valida prinditava ala.
- **Prindi**: saate dokumendi printida, ühendades seadme printeriga. Vaadake lisateavet jaotisest Mobiilne printimine.
- **Saada**: saate dokumendi teistele saata või seda jagada.
- **Spikker**: rakenduse Hancom Office Viewer teabe kuvamine.

PDF

- **Otsing**: saate teksti otsida.
- **Saada**: saate dokumendi teistele saata või seda jagada.
- **Atribuudid**: kuvab dokumendi üksikasjad, nagu pealkiri, kuupäev ja autor.
- **Suumi**: kuvasuuruse muutmine.
- **Peida kommentaarid** / **Näita kommentaare**: saate peita või kuvada dokumendis olevad kommentaarid.
- **Lehe vertikaalne kerimine** / **Pidevvaade** / **Lehe horisontaalne kerimine**: kuvarežiimi muutmine.
- **Esita vaade uuesti**: dokumendi sisu vaatamine ilma veeristeta.
- **Mine leheküljele**: liigub määratud lehele.
- **Järjehoidjad**: kuvab dokumendis olevad järjehoidjad.
- **Prindi**: saate dokumendi printida, ühendades seadme printeriga. Vaadake lisateavet jaotisest Mobiilne printimine.

Saadaval olevad funktsioonid võivad valitud failist sõltuvalt varieeruda.

Dokumentide haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Hancom Office Viewer**.

Toksake dokumendi sirvimise ajal , valige dokumendid või kaustad ning kasutage seejärel ühte järgmistest suvanditest.

- : dokumendi või kausta nime muutmine.
- : dokumentide või kaustade kopeerimine teise kausta.
- : dokumentide või kaustade kopeerimine teise kausta.
- : dokumendite või kaustade kustutamine.
- : dokumentide saatmine teistele või nende jagamine.

NYTimes

Selle rakenduse abil saate sirvida ja navigeerida artikleid ja muud.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

1 Toksake rakenduste ekraanil **NYTimes**.

2 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui ilmub NYTimes põhikuva, kasutage ühte järgmistest suvanditest:

- : artikliloendi värskendamine.
- : artiklite otsimine.
- : ligipääs lisasuvanditele või seadete muutmine.

3 Toksake artikli lugemiseks.

Artikli kuvamise ajal saate kasutada ühte järgmistest suvanditest:

- : teiste kommentaaride vaatamine artikli kohta.
- : praeguse lehekülje saatmine teistele.
- : artikli salvestamine loendisse.
- : artiklile märkuste lisamine.
- : ligipääs lisasuvanditele või seadete muutmine.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele ligipääsuks on teil vaja Google kontot. Vaadake lisateavet jaotisest Kontode seadistamine.

Rakenduse kohta teabe vaatamiseks avage iga rakenduse spikrimenüü.

Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla või olla teisiti märgistatud.

Chrome

Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.

Gmail

Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.

Google+

Jagage oma uudiseid ja järgige uudiseid, mida teie pere, sõbrad jt jagavad. Te saate oma fotod, videod jm varundada.

Maps

Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti ja kuvage erinevate kohtade asukohateavet.

Play muusika

Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel.

Play filmid

Vaadake oma seadmesse salvestatud videosid ja laadige alla erinevat sisu, mida vaadata rakenduses **Play pood**.

Play raamatud

Laadige rakendusest **Play pood** alla erinevaid raamatuid ning lugege neid.

Play kiosk

Lugege teid huvitavaid uudiseid ja ajakirju mugavalt ühest kohast.

Play mängud

Laadige rakendusest **Play pood** alla mänge ning mängige neid teistega.

Drive

Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.

YouTube

Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.

Photos

Hallake seadmesse salvestatud ja **Google+** kontosse üles laetud fotosid, albumeid ja videosid.

Hangouts

Vestelge oma sõpradega privaatselt või rühmades ning kasutage vestluse ajal pilte, emotikone ja videokõnesid.

Google

Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.

Häälotsing

Otsige kiirelt üksusi, öeldes võtmesõna või fraasi.

Google'i seaded

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Teiste seadmetega ühendamine

Bluetooth

Funktsioonist Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Bluetooth**, toksake **Bluetooth** lülitit selle aktiveerimiseks ning toksake seejärel **OTSI**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

Seadme teistele seadmetele nähtavaks seadmiseks toksake seadme nime.

2 Valige sidumiseks seade.

Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata automaatselt loodud salasõna.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.

3 Aktsepteerige kinnitamiseks mõlema seadme Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

Pildi saatmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist. Või seadke oma seade teistele seadmetele nähtavaks.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Bluetoothi autoriseerimistaotlus. Vastuvõetud pilt salvestatakse **Galerii** → ☰ → **Album** → **Download** kausta.

Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Bluetooth**.

Seade kuvab loendis seotud seadmeid.

2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval ⚙.

3 Toksake **Seo lahti**.

Wi-Fi Direct

Funktsioonist Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Teiste seadmetega ühendamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Wi-Fi** ning toksake selle aktiveerimiseks **Wi-Fi** lülitit.

2 Toksake ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

3 Valige ühendamiseks seade.

Seadme nime muutmiseks toksake ⋮ → **Nimeta seade ümber**.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

Pildi saatmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake → **Wi-Fi Direct** ning valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus.

Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus. Vastuvõetud pilt salvestatakse **Galerii** → → **Album** → **Download** kausta.

Seadme ühenduse katkestamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Wi-Fi**.

2 Toksake → **Wi-Fi Direct**.

Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.

3 Toksake **ÜHENDUSE LÕPP** → **OK** seadmete lahtiühendamiseks.

Kiirühendamine

Rakendusest Kiirühendamine

Kasutage seda funktsiooni lähedal asuvate seadmete lihtsaks otsimiseks ja nendega ühendamiseks.

- Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.
- Seadme nimi võib sõltuvalt seotavatest Bluetooth-seadmetest erineda. Näiteks võidakse seadet kuvada nimega NT MAC.

Enne funktsiooni kasutamist

- Kui ühendate seadmega, mis toetab kiirühenduse funktsiooni, lülitage seadme ekraan sisse, et teha see tuvastavaks.
- Ühendamisel seadmega, mis ei toeta kiirühenduse funktsiooni, veenduge, et Wi-Fi Direct või Bluetooth funktsioon on aktiveeritud.

Teiste seadmetega ühendamine

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Kui kasutate seadet esimest korda, valige nähtavussuvand ja toksake **ALUSTA**.

Kui paneel avaneb, aktiveeritakse Wi-Fi ja Bluetooth automaatselt ning seade otsib lähedalasuvaid seadmeid.

2 Valige ühendamiseks seade.

Järgmised sammud võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda. Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui soovite lähedalasuvatel seadmetel lubada teie seadet otsida ja sellega ühenduda, toksake suvandile ⋮ → **Määra seadme nähtavus** → **Muuda seade nähtavaks** ja valige soovitud suvand.

Seadmete uuesti otsimine

Kui soovitud seade ei ilmu loendisse, otsige seadet.

Toksake ja valige seade tuvastatud seadmete loendist.

Kiirühendamise funktsiooni väljalülitamine

Funktsiooni Kiirühendamise deaktiveerimiseks toksake ekraani ülaservas . Samuti võite toksata .

Sisu jagamine

Jagage ühendatud seadmetega sisu.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Valige seadmete loendist seade.

3 Valige meediumi kategooria.

4 Valige jagamiseks sisu ja toksake **VALMIS**.

Teie seade saadab sisu ühendatud seadmesse.

SideSync'i versioon 3.0

Teave SideSync 3.0 kohta

Selle rakenduse abil saate oma tahvelarvutis nutitelefoni virtuaalkuvaga juhtida nutitelefoni ekraani.

- Kuvage oma tahvelarvutis sõnumeid või kasutage nutitelefoni jututuba.
- Vaadake oma tahvelarvutis nutitelefonis mängivat videot suuremal ekraanil.
- Edastage faile lihtsasti oma tahvelarvuti ja nutitelefoni vahel, faile lohistades ja lahti lastes.

Enne rakenduse kasutamist

- Teie tahvelarvuti ja nutitelefon peavad toetama funktsiooni Wi-Fi Direct.
- SideSync 3.0 peab olema installitud nii tahvelarvutisse kui nutitelefoni.

  Kui see pole kummaski seadmes installitud, laadige see alla **Galaxy Apps** või **Play pood** poodidest ja installige.
- SideSync 3.0 toimib ainult Android 4.4 või kõrgema operatsioonsüsteemiga seadmel.

Tahvelarvuti ja nutitelefoni ühendamine

1 Toksake oma tahvelarvuti rakenduste ekraanil **SideSync'i versioon 3.0**.

2 Käivitage nutitelefonis **SideSync'i versioon 3.0**.

3 Tahvelarvuti otsib saadaval olevaid nutitelefone automaatselt.

Valige üks tuvastatud nutitelefonidest.

4 Toksake nutitelefoni ekraanil **OK**.

5 Nutitelefoni virtuaalkuva kuvatakse tahvelarvutis ja nutitelefoni ekraan lülitatakse välja.

Nutitelefoni virtuaalkuva kasutamine

Sirvige ekraanil ja kasutage nutitelefoni virtuaalkuval olevaid rakendusi. Te saate saata või võtta vastu sõnumeid või teistega vestelda.

- Teatud funktsioonid, nagu **Screen Mirroring** ei pruugi nutitelefoni virtuaalkuvas töötada.
- Nutitelefoni virtuaalkuva võib sõltuvalt nutitelefonist erineda.

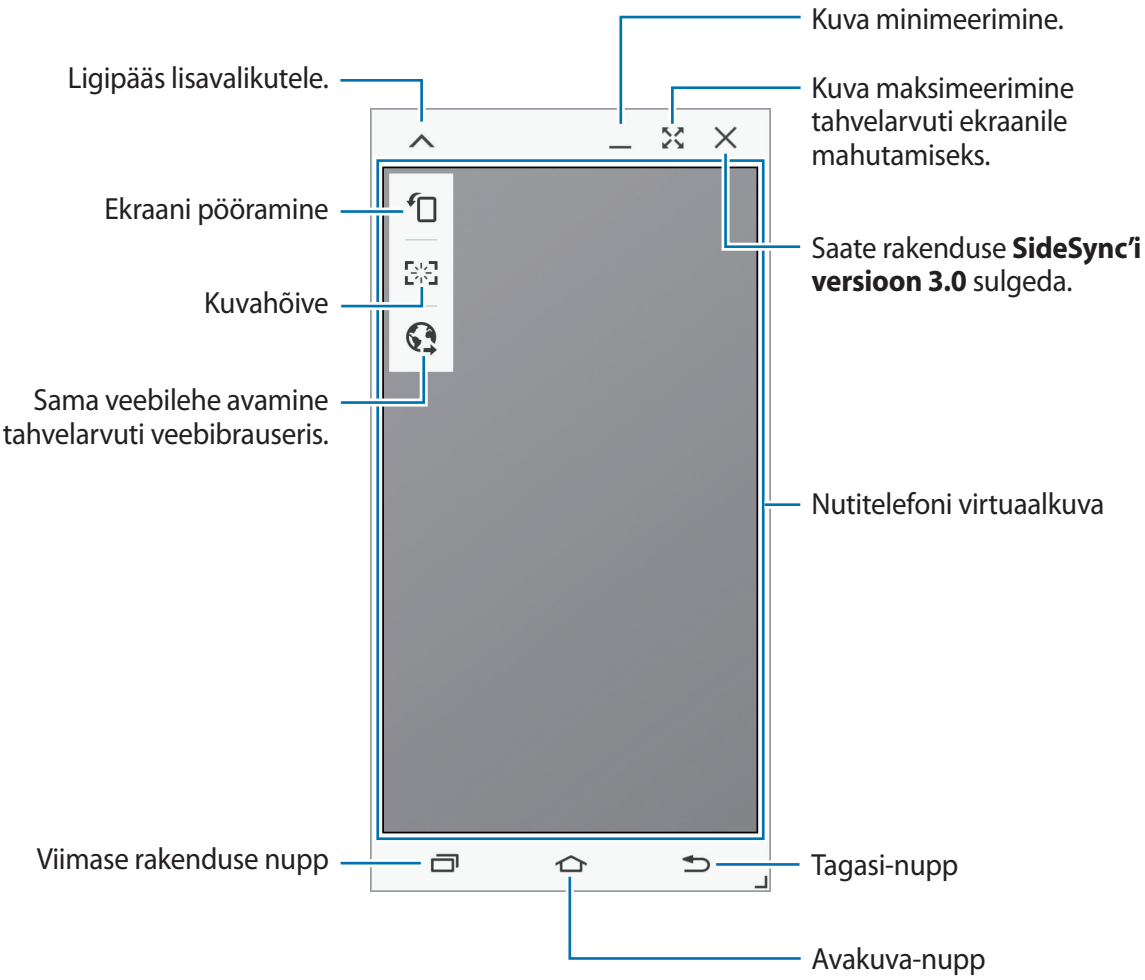

Nutitelefoni virtuaalkuva teisaldamine

Toksake ja lohistage nutitelefoni virtuaalkuva selle teise kohta teisaldamiseks.

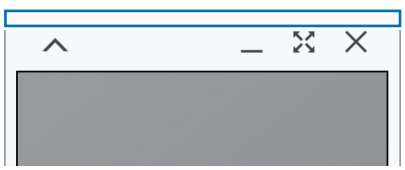

Nutitelefoni virtuaalkuva suuruse reguleerimine

1 Toksake ja hoidke nutitelefoni virtuaalkuva paremas alanurgas ⌟.

2 Kui ilmub raam, lohistage suuruse reguleerimiseks raami.

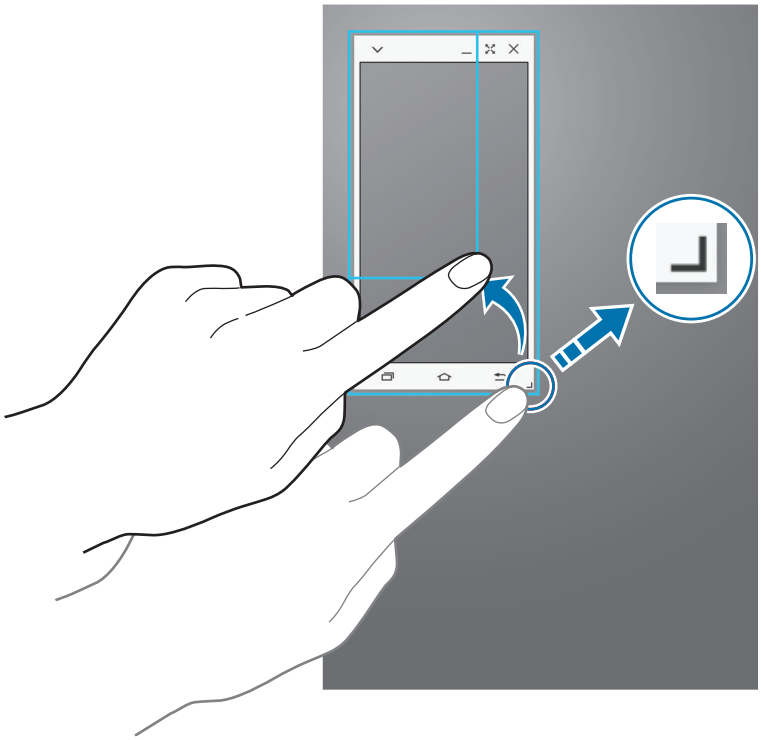

Teksti sisestamine

Kui sisestate teksti nutitelefoni virtuaalkuvas, ilmub tahvelarvuti klaviatuur. Kasutage teksti sisestamiseks klaviatuuri.

Nutitelefoni ekraani ja nutitelefoni virtuaalkuva lülitamine

Nutitelefoni ekraani ja nutitelefoni virtuaalkuva korraga kasutamine pole võimalik. Kui kasutate tahvelarvutis nutitelefoni virtuaalkuva, lülitub nutitelefoni ekraan välja.

Nutitelefoni ekraani kasutamine

Nutitelefoni ekraani sisselülitamiseks ja tahvelarvutis nutitelefoni virtuaalkuva väljalülitamiseks vajutage nutitelefonis avakuva-nuppu.

Nutitelefoni virtuaalkuva kasutamine

Nutitelefoni virtuaalkuva sisselülitamiseks ja nutitelefoni ekraani väljalülitamiseks toksake tahvelarvuti ekraanil **LÜLITU TAHVELSEADMELE**.

Muusika või videote mängimine tahvelarvutis

Mängige tahvelarvuti ekraanil ja kõlarites nutitelefonisse salvestatud muusikat või videosid.

1 Avage tahvelarvutis nutitelefoni virtuaalkuvas muusika- või videofail.

2 Valitud faili esitatakse tahvelarvuti ekraanil ja kõlaritest.

Reguleerige taasesituse ajal helitugevust nutitelefoni virtuaalkuval või tahvelarvutil.

Seadmete vahel failide kopeerimine

Failide kopeerimine nutitelefonist tahvelarvutisse

1 Toksake ja hoidke nutitelefoni virtuaalkuval faili.

2 Valige kopeerimiseks failid, toksake ja hoidke mistahes valitud faili ja lohistage see seejärel tahvelarvuti ekraanile.

3 **Minu Failid** käivitatakse tahvelarvuti ekraanil. Valige kaust, kuhu fail salvestada ja toksake **VALMIS**.

Failide kopeerimine tahvelarvutist nutitelefoni

1 Toksake ja hoidke tahvelarvuti ekraanil faili.

2 Valige kopeerimiseks failid, toksake ja hoidke mistahes valitud faili ja lohistage see seejärel nutitelefoni virtuaalkuvale.

3 Nutitelefoni virtuaalkuvas käivitatakse **Minu Failid**. Valige kaust, kuhu fail salvestada ja toksake **VALMIS**.

Kõnefunktsioonide kasutamine tahvelarvutiga

Te saate kasutada oma nutitelefoni kõnefunktsioone kõlari ja tahvelarvuti mikrofoniga. Võtke vastu sissetulev kõne või helistage, kasutades nutitelefoni virtuaalkuva.

Lisateabe saamiseks kõnefunktsioonide kohta vaadake nutitelefoni kasutusjuhendit.

Remote PC

Remote PC käivitamine

Selle rakenduse abil saate oma seadmega kuvada ja juhtida oma arvuti ekraani ühendades oma seadme ja arvuti Wi-Fi võrgu või kohtvõrgu kaudu. Samuti saate lihtsalt kuvada ja edastada faile oma seadme ja arvuti vahel.

Enne rakenduse kasutamist

- Veenduge, et teil on registreeritud Samsungi konto.
- Veenduge, et arvuti on sisselülitatud.
- Veenduge, et agent on arvutisse installitud.
- Selle funktsiooni kasutamiseks toimige järgmises arvulises järjestuses:
  1. Registreerige seade oma Samsungi kontoga.
  2. Registreerige arvuti oma Samsungi kontoga.
  3. Kaugühendage seade ja arvuti.

Seadme registreerimine

1 Toksake oma seadme rakenduste ekraanil **Remote PC**.

2 Toksake tervituslehel **Järgmine**.

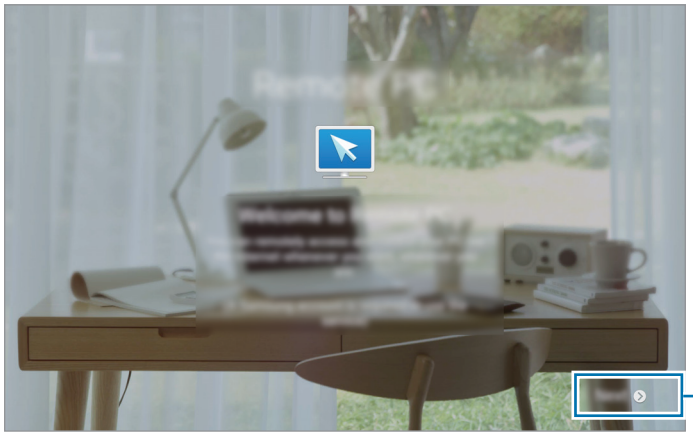

3 Toksake **LOGI SISSE**, sisestage oma Samsungi konto ja parool ja toksake seejärel uuesti **LOGI SISSE**.

Kui teil ei ole Samsungi kontot registreeritud, järgige Samsungi konto loomiseks ekraanil olevaid juhiseid.

Arvuti registreerimine

1 Käivitage oma arvutis brauser, külastage remotepc.rview.com.

2 Logige oma Samsungi kontosse sisse.

Te peate logima sisse samasse Samsungi kontosse, mida kasutate oma seadmega.

3 Installige agent, kui see pole teie arvutisse installitud.

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et sisestada arvuti kuvanimi, puhvriseaded ja parool. Puhverserveri seadete üksikasjade saamiseks pöörduge oma võrguadministraatori poole.

ilmub tegumiribale, kui installimine on lõpetatud.

4 Toksake **Kontrolli ühendust (Refresh)**.

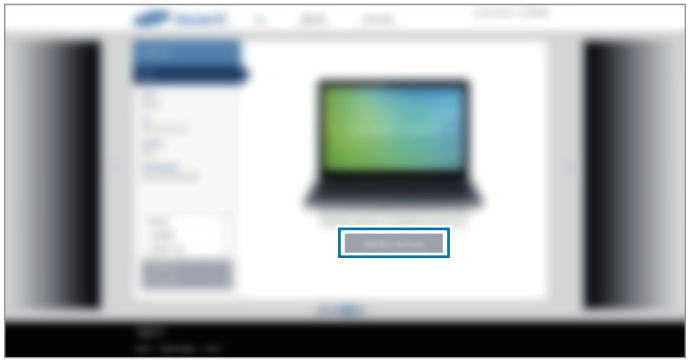

Seadme ja arvuti kaugühendamine.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Remote PC**.

2 Toksake **värskenda**.

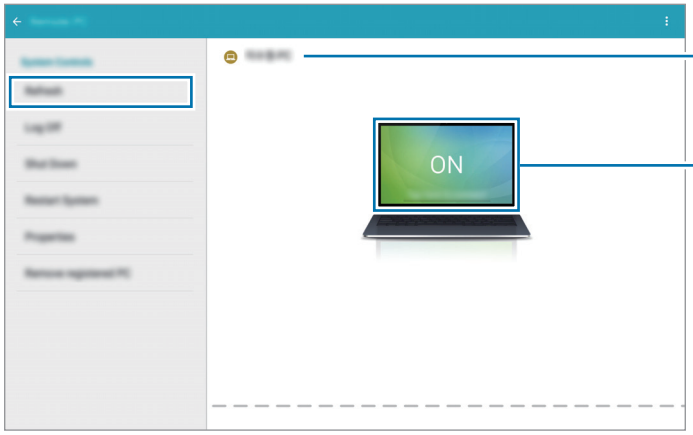

3 Toksake **ON**.

4 Sisestage ühenduse parool ja toksake **OK**.

Kui teile ei meenu parool, toksake **Kas unustasite oma parooli?**.

5 Luuakse ühendus ja te saate seadmega arvutit kaugjuhtida.

Arvuti juhtimine seadmega

Pärast seadmete ühendamist saate seadmel kuvada ja juhtida oma arvuti ekraani. Samuti saate arvutis avada või redigeerida faile ja neid seadmesse edastada.

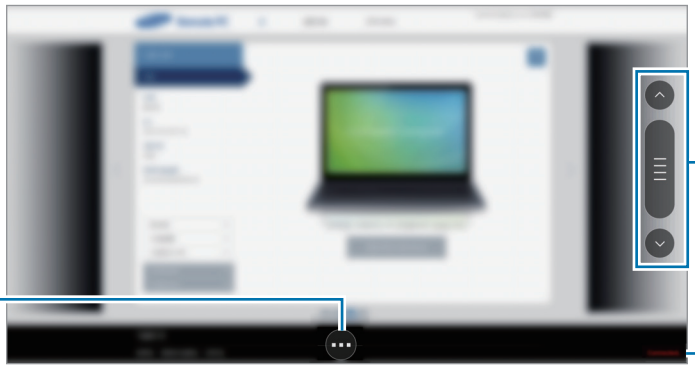

Toksake ekraanil ja toksake ekraani alaosas ⋯, et kasutada ühte järgnevatest:

- **Hiir**: kuvab hiirekursori seadme ekraanil.
- **Klaviatuur**: avab valitud väljale teksti sisestamiseks klaviatuuri.
- **Kaugsirvija**: avab failide otsimiseks ja ühendatud seadmete vahel failide edastamiseks failihalduri.
- **Vaheta akent**: kui arvuti on ühendatud kahe monitoriga, saate nende vahel ümber lülituda.
- **Sulge**: sulgege hetkel jooksev rakendus.
- **Veel**:
  - **Fikseeritud ekraan**: saate lukustada seadme ekraani suumimis- ja kerimisfunktsiooni inaktiveerimiseks.
  - **Ühenduse seaded**: saate muuta ühenduse seadeid.
  - **Ctrl + Alt + Delete**: avage oma arvutis tegumihaldur.
  - **Katkesta ühendus**: katkestab seadme ja arvuti vahelise ühenduse.

Failide edastamine seadme ja arvuti vahel

1 Toksake valikut ⋯ → **Kaugsirvija**.

2 Toksake ja hoidke faili arvuti failihalduri paneelil. Seejärel lohistage see seadme failihalduri paneelile. Samuti võite faili vastupidi teisaldada.

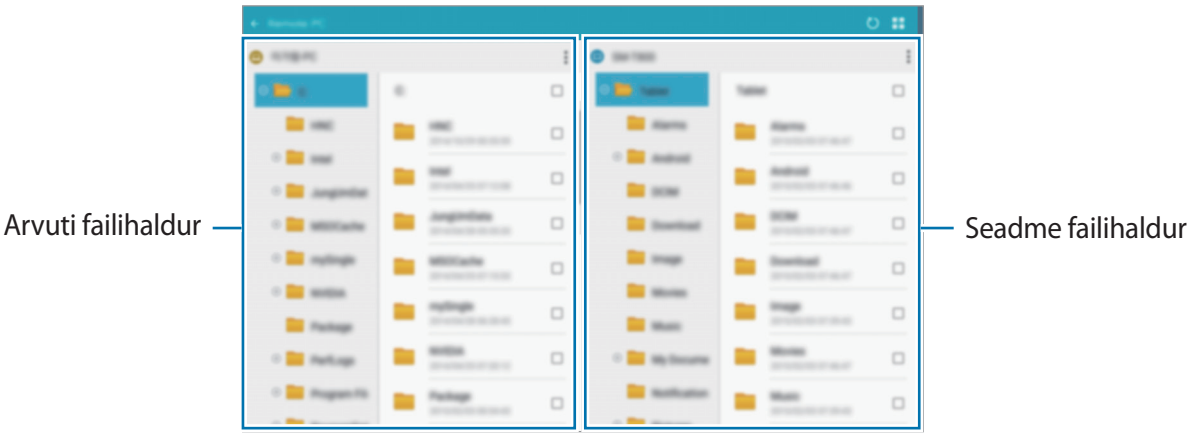

Seadme ja arvuti lahtiühendamine

Toksake oma seadmel ⮌ → **OK**.

Paremklikkige oma arvutis tegumiribal ning väljuge Agent programmist.

Screen Mirroring

Rakendusest Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni seadme ühendamiseks tongli AllShare Cast või HomeSync-funktsiooni abil suure ekraaniga ja oma seadme sisu jagamiseks.

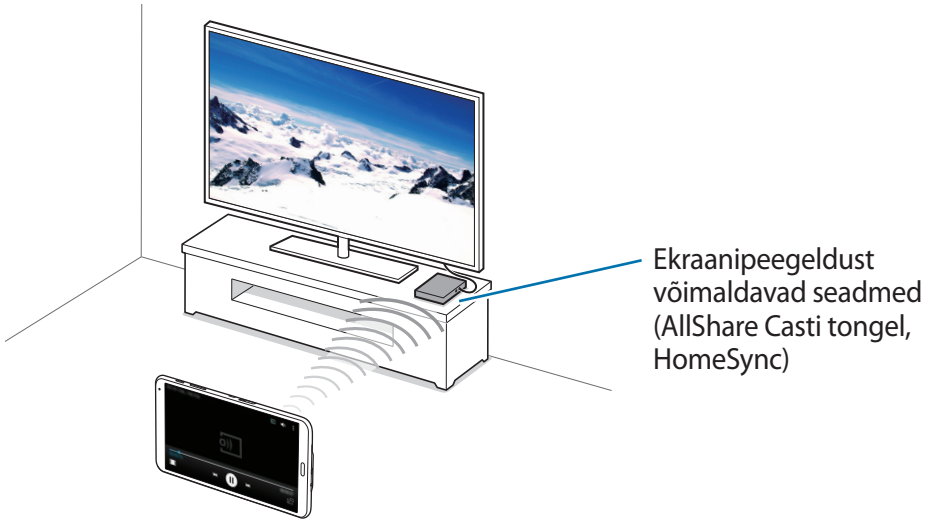

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Sisu kuvamine teleris

Enne teleri ühendamist seadmega ühendage teler ja ekraanipeegeldust võimaldav seade. Vaadake ühenduse seadistamiseks seadme kasutusjuhendit. Järgmised sammud näitlikustavad tongli AllShare Cast abil ühendatud teleris sisu kuvamist.

1 Ühendage ekraanipeegeldust võimaldav seade HDMI-kaabli abil teleriga.

2 Valige välise seadmega ühendamiseks teleris ühendusrežiim, nagu HDMI-režiim.

3 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Screen Mirroring**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

4 Valige ühendamiseks seade.

Teie seadme kuva ilmub teleriekraanile.

Seadme esmakordsel ühendamisel toksake loendis tongli nime ja hoidke seda all ning sisestage teleris kuvatud PIN.

5 Avage või esitage faili ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil.

Mobiilne printimine

Ühendage seade printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Direct kaudu ning printige pilt või dokumente.

Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Printeriga ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Printimine**, valige printeri tüüp ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks ekraani üleval paremal olevat lülitit. Seade otsib printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku. Valige printer, mida kasutada vaikeprinterina.

Printerite käsitsi lisamiseks toksake ⋮ → **Lisa printer** → **ADD PRINTER**, sisestage üksikasjad ja toksake seejärel **OK**.

Prindiseadete muutmiseks toksake ⋮ → **Seaded**.

Sisu printimine

Toksake sisu, nagu piltide või dokumentide, kuvamise ajal ⋮ → **Prindi** → ▼ → **Kõik printerid** ja valige seejärel printer.

Seadme- ja andmehaldur

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜLDINE** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvara värskendused** → **Värskenda kohe**.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla. Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Lisateabe jaoks täiendamise kohta järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Failide edastamine seadme ja arvuti vahel

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.

- Ärge eemaldage seadet arvutist, kui te taasesitate seadmele salvestatud faile ühendatud arvutis. Ühendage seade arvutist lahti, kui olete lõpetanud faili taasesitamise.
- Seadmed ei pruugi korralikult ühenduda, kui nad on ühendatud läbi USB jaoturi. Ühendage seade otse arvuti USB-pordiga.

Meediumiseadmena ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Samsung Kies funktsiooniga ühendamine

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Andmete varundamine ja taastamine

Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet varunduskontole ja sinna hiljem juurde pääseda.

Google'i konto kasutamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

2 Toksake **ÜLDINE** → **Varunda ja lähtesta** ja kriipsmärgistage **Varunda minu andmed**.

3 Toksake **Varukonto** ja valige konto varunduskontoks.

Andmete taastamiseks logige seadistusviisardi kaudu oma Google'i kontosse sisse. Te saate käivitada ja avada seadistusviisardi, taastades seadme tehaseandmed. Kui te ei logi oma Google'i kontosse sisse seadistusviisardist, seade varundusandmeid ei taasta.

Samsungi konto kasutamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜLDINE** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Samsung account** ja logige seejärel oma Samsungi kontosse sisse.

2 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

3 Toksake **ÜLDINE** → **Cloud** → **Varundus**, kriipsmärgistage üksused, mida soovite varundada ning toksake seejärel **VARUNDA KOHE** → **VARUNDA**.

Andmete taastamiseks avage rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **ÜLDINE** → **Cloud** → **Taastamine**, valige üksused ning toksake seejärel **TAASTA KOHE**.

Andmete lähtestamine

Kustutage kõik seadmes olevad seaded ja andmed. Veenduge enne tehaseandmete taastamist, et olete seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teinud. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete varundamine ja taastamine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜLDINE** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **LÄHTESTA SEADE** → **KUSTUTA KÕIK**. Seade taaskäivitub automaatselt.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste suvandite seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake .

ÜHENDUSED

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Toksake rakenduste ekraanil **ÜHENDUSED** → **Wi-Fi** ning toksake selle aktiveerimiseks **Wi-Fi** lülitit.

Suvandite kasutamiseks toksake .

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohendamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Spikker**: Wi-Fi spikriteabe kuvamine.

Wi-Fi-ühenduse määramine unerežiimi ajaks

Toksake ⋮ → **Täpsemalt** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi-võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake selle funktsiooni aktiveerimiseks ⋮ → **Täpsemalt** ja kriipsmärgistage **Võrguteavitus**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Toksake rakenduste ekraanil **ÜHENDUSED** → **Bluetooth** ning toksake selle aktiveerimiseks **Bluetooth** lülitit.

Enamate suvandite jaoks toksake ⋮.

- **Nähtavuse kuvaõpp**: kestuse määramine, mille jooksul seade on nähtav.
- **Vastuvõetud failid**: kuvage Bluetooth funktsiooni kaudu vastuvõetud faile.
- **Nimeta seade ümber**: seadme nime muutmine.
- **Spikker**: juurepääs Bluetooth spikriteabele.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Toksake seadetekuval **ÜHENDUSED** → **Lennurežiim**.

Andmekasutus

Saate jälgida oma andmekasutust.

Toksake seadetekuval **ÜHENDUSED** → **Andmekasutus**.

Enamate suvandite jaoks toksake ⋮.

- **Mobiilsidevõrgud**: mobiilsete kuumkohtade valimine, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake seadistuste ekraanil **ÜHENDUSED** → **Asukoht** ning toksake selle aktiveerimiseks **Asukoht** lülitit.

- **Režiim**: saate valida viisi, kuidas kogutakse teavet teie asukoha kohta.
- **Hiljutised asukoha taotlused**: saate vaadata, millised rakendused nõuavad teavet teie hetkeasukoha kohta ja kui palju need akut kasutavad.
- **Asukoha teenused**: saate vaadata, milliseid asukohateenuseid teie seade kasutab.
- **Minu kohad**: seadistage profiilid, mida kasutatakse konkreetsete asukohtade puhul, kui kasutate oma praeguse asukoha leidmiseks funktsioone GPS, Wi-Fi või Bluetooth.

Veel võrke

Kohandage võrkude juhtimise seadeid.

Toksake seadetekuval **ÜHENDUSED** → **Veel võrke**.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsesse privaatvõrkudesse (VPN).

Ethernet

Etherneti suvand on saadaval, kui seadmega on ühendatud Ethernet seade. Kasutage seda suvandit, et aktiveerida Etherneti funktsioon ja konfigureerida võrguseadeid.

Läh. asuvad sead.

Muutke seadme lähedalasuvate seadmetega ühendamisel sisu jagamise seadeid.

Toksake seadistuste ekraanil **ÜHENDUSED** → **Läh. asuvad sead.** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Läh. asuvad sead.** lülitit.

- **Seadme nimi**: seadme meediumiserveri nime kuvamine.
- **Sisu, mida jagada**: määrake seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmed**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Keelatud seadmed**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Võta faile vastu teist. seadm.-st**: määrake seade lubama üleslaadimisi teistest seadmetest.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadaval olevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

Toksake seadetekuval **ÜHENDUSED** → **Printimine**.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Toksake seadetekuval **ÜHENDUSED** → **Screen Mirroring**.

SEADE

Helinad ja teavitused

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **SEADE** → **Helinad ja teavitused**.

- **Helirežiim**: seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Värina tugevus**: reguleerige teavitusvibratsiooni.
- **Teavituse helin**: helina valimine sündmustele, nt saabuvatele sõnumitele.

Ekraan

Kuvaseadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **SEADE** → **Ekraan**.

- **Font**:
  - **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
  - **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani pööramine**: seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
  - **Nutikas pööramine**: seadistage liides vastavalt teie näo orientatsioonile mitte pöörama.
- **Nutikas olek**: seadistage ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Ekraani režiim**:
  - **Kohastuv kuva**: kasutage seda režiimi kuva optimeerimiseks vastavalt kuvaseadetele.
  - **AMOLED-kino**: kasutage seda režiimi kuva tooni elavamaks muutmiseks.
  - **AMOLED-foto**: kasutage seda re¸iimi ekraanil ehtsate värvitoonide andmiseks.
  - **Põhiline**: kasutage seda režiimi hämara ümbritseva keskkonna korral, näiteks pimedas toas.

- **Lugemisrežiim**: valige, millised rakendused kasutavad lugemisrežiimi. Öösel lugedes aitab lugemisrežiimis seade kaitsta teie silmi.
- **Ekraanitooni auto. regul.**: määrake seade et säästma energiat ekraani heledust reguleerides.
- **Ekraanisäästja**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui seade laeb või on ühendatud lauadokki.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: määrake Hiljutiste rakenduste ja Tagasi nuppude taustvalguse kestus.
- **Suurenda puutetundlikkust**: seadme seadistamine lubama puuteekraani kasutamist kinnastega.

Olenevalt materjalist, mida kannate seadme puudutamise ajal, ei pruugi seade teatud käsklusi ära tunda.

Taustpilt

Taustapildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **SEADE** → **Taustpilt**.

- **Avaleht**: klassikalise avalehe taustpildi valimine.
- **Lukustusekraan**: lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Ava- ja lukustusekraan**: klassikalise avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.

Lukustusekraan

Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.

Toksake seadetekuval **SEADE** → **Lukustusekraan**.

- **Ekraanilukk**: ekraanilukustuse tüübi muutmine. Järgnevad suvandid võivad erineda sõltuvalt valitud ekraanilukustuse tüübist.
- **Kellavidina valikud**: konfigureerige kellavidina seaded.
  - **Kella suurus**: muutke kella suurust.
  - **Näita kuupäeva**: määrake seade kuvama kuupäeva koos kellaga.

- **Otseteed**: määrake seade kuvama ja redigeerima rakenduste otseteid lukustusekraanil.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Omaniku teave**: sisestage teave, mida koos kellaga kuvada.
- **Avamise efekt**: ekraani avamisel nähtava efekti valimine.
- **Spikker**: määrake seade kuvama lukustusekraanil spikrit.

Mitmikaken

Seadistage seadmel mitmikakna kasutamine.

Toksake rakenduste ekraanil **SEADE** → **Mitmikaken** ning toksake selle aktiveerimiseks **Mitmikaken** lülitit.

- **Ava mitmikakna vaates**: saate määrata, et seade aktiveerib mitmikakna funktsiooni, kui avate faile kaustast **Minu Failid** või **Video**. Samuti aktiveerib seade selle funktsiooni, kui kuvate sõnumites olevaid manuseid.

Teavituste paneel

Kohandage teavituste paneelil ilmuvaid üksusi.

Toksake seadetekuval **SEADE** → **Teavituste paneel**.

- **Heleduse kohandamine**: saate määrata, et seade kuvab teavituste paneelil heleduse reguleerimise riba.
- **Soovitatud rakendused**: seadme määramine kuvama teavituste paneelil soovitatud rakenduste loendit vastavalt teie tegevusele, nagu peakomplekti ühendamine seadmega.
- **Määrake kiirsead. nupud**: korraldage ümber teavituste paneelil kuvatavad kiirseadistuse nupud.

Tööriistakast

Seadistage seade tööriistakasti kasutamiseks.

Toksake seadistuste ekraanil **SEADE** → **Tööriistakast** ning toksake selle aktiveerimiseks **Tööriistakast** lülitit.

Tööriistakastis kuvatava rakenduste loendi kuvamine. Rakenduste loendi muutmiseks toksake suvandil .

Liigutused

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

Toksake seadete ekraanil **SEADE** → **Liigutused**.

- **Vaigista/peata**:
  - **Pihu asetamine ekraanile**: seadistage seade alarme vaigistama või meediumi taasesitust peatama, kui puudutate ekraani peopesaga.
  - **Nutikas peatamine**: määrake seade video taasesitust peatama, kui te ekraanile ei vaata.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada**: seadistage seade ekraanitõmmise jäädvustamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.

Juurdepääs

See funktsioon annab teile seadmele parema juurdepääsu. Vaadake lisateavet jaotisest Juurdepääsetavuse kohta.

Toksake seadete ekraanil **SEADE** → **Juurdepääs**.

Kasutajad

Seadistage ja hallake isikupärastatud seadete kasutajaprofiile. Vaadake lisateavet jaotisest Mitu kasutajat.

Toksake seadete ekraanil **SEADE** → **Kasutajad**.

Privaatsusrežiim

Aktiveerige privaatrežiim, et seadistada seadmel teiste juurdepääsu takistamine teie isiklikule sisule.

Toksake seadete ekraanil **SEADE** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks **Privaatsusrežiim** lülitit.

- **Pri.rež. juurdepääsu tüüp**: avamismeetodi määramine või muutmine privaatrežiimi aktiveerimiseks.

Finger Scanner

Registreerige seadmesse oma sõrmejälg seadme turvamiseks või Samsungi kontosse sisselogimiseks.

Toksake seadetekuval **SEADE** → **Finger Scanner**.

- **Sõrmejäljehaldur**: sõrmejäljeteabe registreerimine või kustutamine.
- **Muuda varuparooli**: selle varusalasõna muutmine, mida kasutada siis, kui seade ei tuvasta teie sõrmejälge.
- **Ekraanilukk**: ekraanilukustuse tüübi muutmine.
- **Kinnitage Samsung account**: seadme seadistamine kinnitama teie Samsungi kontot sõrmejälgedega.

ÜLDINE

Kontod

E-posti või SNS-kontode lisamine.

Toksake seadete ekraanil **ÜLDINE** → **Kontod**.

Cloud

Samsungi konto või Dropboxi pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Toksake seadete ekraanil **ÜLDINE** → **Cloud**.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

Toksake seadetekuval **ÜLDINE** → **Varunda ja lähtesta**.

- **Varunda minu andmed**: seadme seadistamine tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google'i serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: seadme seadistamine taastama seaded ja rakenduste andmed, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Keel ja sisestus

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Toksake seadetekuval **ÜLDINE** → **Keel ja sisestus**.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Valige sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine**: määrake seade tühiku toksamisega valesti kirjutatud või lõpetamata sõnu parandama.
- **Autom. suurtäht alguses**: seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut sisestama.
- **Lisa punkt automaatselt**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Klaviatuuril libistamine**:
  - **Puudub**: määrake seade klaviatuuri nipsamisfunktsiooni inaktiveerima.
  - **Pidev sisestamine**: määrake seade sisestama teksti klaviatuuril libistamisega.
  - **Kursori juhtimine**: lubage nutika klaviatuuri navigeerimisfunktsioon, et liigutada kursorit klaviatuuril kerides.
- **Heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Värin**: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Lähtesta seaded**: samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

- **Sisestuskeelte valim.**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Solvavate sõnade blok.**: määrake seade tuvastama häälsisestuses solvavaid sõnu.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.

Fun. Tekst kõneks valikud

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Vaikekeele olek**: saate vaadata funktsiooni Tekst kõneks vaikekeele olekut.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Toksake seadetekuval **ÜLDINE** → **Kuupäev ja kellaaeg**.

Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnilises formaadis.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **ÜLDINE** → **Lisatarvikud**.

- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMIseadmetega. Mõned seadmed ei toeta stereoheli seadet.
- **Automaatne avamine**: määrake seade automaatselt lukku avama, kui kaant lapatakse.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Toksake seadete ekraanil **ÜLDINE** → **Aku**.

- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seade kuvama järelejäänud akutoidet.

Energia säästmine

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded. Vaadake lisateavet jaotisest Energiasäästu funktsioon.

Toksake seadetekuval **ÜLDINE** → **Energia säästmine**.

- **Energiasäästurežiim**: aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.
  - **Piira jõudlust**: määrake seade piirama erinevaid valikuid, näiteks lülitage välja Hiljutised rakendused ja Tagasi nuppude taustvalgus.
  - **Hallskaala režiim**: seadme seadistamine kõiki värve hallides toonides kuvama.
- **Ülim energiasäästurežiim**: ooteaja pikendamiseks ja akuenergia tarbimise vähendamiseks lihtsustatud paigutuse kuvamine ning rakenduse juurdepääsu piiramine.

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Toksake seadete ekraanil **ÜLDINE** → **Mälu**.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev maht muutuda.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

Toksake seadete ekraanil **ÜLDINE** → **Turvalisus**.

- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Saate lubada seadme administraatoritel seadmes uusi reegleid rakendada.
- **Tundmatud allikad**: seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.
- **Seadme krüptimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Salasõna peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seade aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: määrake seade krüptima mälukaardil olevaid faile.

Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: määrake seade võimaldama kadunud või varastatud seadme juhtimist interneti kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
- **Ava veebisait**: juurdepääs veebisaidile Leia minu telefon (findmymobile.samsung.com). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Leia minu mobiil veebilehel.

- **Muuda paroolid nähtavaks**: seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Turv. poliisi värsk.-sed**: saate määrata seadme turvalisuse värskendusi kontrollima ja alla laadima.
- **Saada turvalisuse aruanded**: seadistage seadmel Samsungile automaatsete turvavärskenduste aruannete saatmine.
- **Mälutüüp**: määrake volitusfailide talletustüüp.
- **Usaldusväärsed volitused**: sertifikaatide ja volituste kasutamine eri rakenduste turvalise kasutuse tagamiseks.
- **Installi seadme mälust**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Teave seadme kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Toksake seadetekuval **ÜLDINE** → **Teave seadme kohta**.

RAKENDUSED

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Toksake seadetekuval **RAKENDUSED** → **Rakendusehaldur**.

Vaikerakendused

Valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.

Toksake seadetekuval **RAKENDUSED** → **Vaikerakendused**.

Juurdepääs

Juurdepääsetavuse kohta

Juurdepääsumenüüd on erifunktsioonid neile, kellel on teatud füüsilised puuded, nagu kehv silmanägemine või kuulmispuue. Te saate kasutada järgmiseid funktsioone.

- TalkBack
- Fondi suuruse muutmine
- Ekraani suurendamine
- Teavituste meeldetuletused
- Ekraanivärvide ümberpööramine
- Värvide reguleerimine
- Kõigi helide vaigistamine
- Välkteavitused
- Heli tasakaalustamine
- Monohelirežiim
- Tiitrite seadete kohandamine
- Abimenüüd
- Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine
- Suhtluse juhtimisrežiim
- Üksikpuudutuse režiim
- Juurdepääsuseadete haldamine

Toksake juurdepääsumenüüde kasutamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs**.

Juurdepääsumenüüde avamine avalehe nupuga

Vajutage kiiresti kolm korda avalehe nuppu järgmiste juurdepääsumenüüde avamiseks.

- Juurdepääs
- TalkBack
- Negatiivivärvid
- Infovahetuse juhtimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** ning toksake selle aktiveerimiseks **Otsene juurdepääs** lülitit. Seejärel määrake kuvatav juurdepääsumenüü, kui vajutate kolm korda kiiresti avalehe nuppu.

Kui valite enam kui ühe menüü, kuvab seade hüpikakna, mis küsib, millist menüüd tuleks kasutada alati, kui vajutate kiiresti kolm korda avalehe nuppu. **Infovahetuse juhtimine** juurdepääsumenüüdes kuvamiseks aktiveerige funktsioon. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Vilumus ja infovahetus**, ning toksake selle aktiveerimiseks **Infovahetuse juhtimine** lülitit.

Häältagasiside (TalkBack)

Funktsiooni TalkBack aktiveerimine või deaktiveerimine

Kui aktiveerite funktsiooni TalkBack, loeb seade ekraanil või valitud rakendustes oleva teksti valjult ette. See funktsioon on kasulik, kui teil on probleeme ekraani nägemisega.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **TalkBack**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks ekraani ülaosas olevat lülitit.

Rakenduse TalkBack desaktiveerimiseks toksake ekraani ülaosas olevat lülitit ning toksake kiiresti mistahes alal ekraanil kaks korda.

3 Toksake **OK**.

Rakenduse TalkBack desaktiveerimiseks toksake **OK** ning toksake kiiresti mistahes alal ekraanil kaks korda.

Funktsiooni TalkBack aktiveerimisel annab seade kõnetagasisidet ja loeb valitud rakendusi valjuhäälselt ette. Samuti annab seade kõnetagasisidet väljalülitatud ekraaniga, kui teil on uusi teateid jne.

Kui aktiveerite funktsiooni **Puudutusega uurimine** funktsiooni TalkBack kasutamise ajal, loeb seade valitud üksusi valjult ette. Esiteks loeb seade valjult ekraani üksusi, kui neid toksate. Seejärel teostab seade toimingu või avab rakenduse, kui toksate ekraani suvalisel alal kiiresti kaks korda. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on deaktiveeritud, ei saa seade mitmeid sõrmede liigutusi nõudvaid funktsioone teostada.

Funktsiooni **Puudutusega uurimine** aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** ja kriipsmärgistage seejärel suvand **Puudutusega uurimine**.

Teatud funktsioonid pole funktsiooni TalkBack kasutamise ajal saadaval.

Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine

Te saate TalkBack kasutamise ajal kasutada ekraani juhtimiseks erinevaid sõrmeliigutusi. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on deaktiveeritud, ei saa seade mitmeid sõrmede liigutusi nõudvaid funktsioone teostada.

Funktsiooni **Puudutusega uurimine** aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** ja kriipsmärgistage seejärel suvand **Puudutusega uurimine**.

- Ekraani uurimine: asetage sõrm ekraanile ja liigutage ekraani uurimiseks sõrme. Valige ja hoidke üksust ja seade loeb üksuse valjult ette. Kui te sõrme eemaldate, on üksus teie sõrme all valitud.
- Üksuste valimine: toksake üksusel selle valimiseks. Või valige ja hoidke üksust ekraani uurimise ajal ning seejärel eemaldage sõrm.
- Valitud üksuse avamine: samal ajal, kui valitud üksused loetakse valjusti ette, kui te kuulete üksust, mida soovite avada, eemaldage sõrm üksuselt. Seejärel toksake ekraani mistahes alal kiiresti kaks korda.
- Eelmise üksuse valimine: kerige kiiresti ühe sõrmega ekraanil üles või vasakule.

- Järgmise üksuse valimine: kerige kiiresti ühe sõrmega ekraanil alla või paremale.
- Loendite kerimine: kerige ekraani kahe sõrmega üles või alla.
- Eelmisele lehele pöördumine: kerige ekraani kahe sõrmega paremale.
- Järgmisele lehele liikumine: kerige ekraani kahe sõrmega vasakule.
- Ekraani lukustuse avamine: kerige ekraani kahe sõrmega lukustatud ekraani piires suvalises suunas.
- Teavitustepaneeli avamine: lohistage ekraani kahe sõrmega alla.
- Kiirseadistuspaneeli avamine: lohistage ekraani ülaosa kolme sõrmega alla.

Te saate konfigureerida funktsiooni TalkBack sõrmeliigutusi menüüs **Liigutuste haldamine**. Vaadake lisateavet jaotisest Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine.

Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine

Kui te kasutate TalkBack funktsiooni, saate te sooritada toiminguid näpuliigutustega. Te saate teostada toiminguid, nagu eelmisele kuvale pöördumine, avalehe avamine jne. Konfigureerige sõrmeliigutused enne nende kasutamist.

Vertikaalsete liigutuste seadete konfigureerimine

Te saate kasutada kaheosalisi vertikaalseid liigutusi, kui lohistate oma sõrmedega ekraani alaosast üles või vastupidi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** → **Liigutuste haldamine** → **Kaheosalised vertikaalsed liigutused**. Valige seejärel üks järgmistest funktsioonidest.

- **Mine ekraanil esimesele ja viimasele üksusele**: kui lohistate sõrmi ekraanil üles ja seejärel alla, valitakse ekraani ülaosas olev esimene üksus. Kui lohistate sõrmi ekraanil alla ja seejärel üles, valitakse ekraani alaosas olev viimane üksus.
- **Liigu läbi lugemise detailsuse valikute**: kui lohistate sõrme ekraanil üles ja seejärel alla, muudetakse lugemisüksust. Järjekorda muudetakse leheküljele, lõigule, reale, tähele ja vaikeüksusele. Kui lohistate sõrme ekraanil alla ja seejärel üles, pööratakse lugemisüksuste järjekord ümber.

Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine

Kasutage seda funktsiooni kaheksa otseteede liigutuste konfigureerimiseks. Te saate konfigureerida liigutusi, näiteks lohistada oma sõrme üles ja seejärel paremale ilma sõrme vabastamata jne. Te saate otseteede liigutusi muuta või määrata tühjadele otseteedele funktsioone.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** → **Liigutuste haldamine**. Valige liigutus ja määrake seejärel sellele funktsioon.

Saadaval on järgmised funktsioonid.

- **Nupp Tagasi**: eelmisele kuvale pöördumine.
- **Nupp Avaekraan**: avalehe avamine.
- **Nupp Viimased rakendused**: hiljutiste rakenduste loendi avamine.
- **Ava märguanded**: teavituste paneeli avamine.
- **Ava üldine kontekstimenüü**: globaalse kontekstimenüü avamine. Toksake ja hoidke ringikujulise globaalse kontekstimenüü avamiseks ekraanil. Te saate kasutada funktsioone, nagu **Kiire navigeerimine**, **Loe ülalt alates**, **Esita viimane lausung** ja **Loe alates järgmisest üksusest**. Uurige seejärel menüüsid, joonistades sõrme eemaldamata ringe. Kui leiate soovitud menüü, eemaldage menüü valimiseks sõrm.

  Toksake kõnetagasiside peatamiseks ekraani vasakus ülaservas olevat suvandit **Peata tagasiside**.

  Toksake funktsiooni TalkBack seadete avamiseks ekraani paremas ülaservas olevat suvandit **TalkBacki seaded**. Vaadake lisateavet jaotisest Funktsiooni TalkBack seadete konfigureerimine.
- **Ava kohalik kontekstimenüü**: kohaliku kontekstimenüü avamine. Te saate ekraanil oleva teksti lugemiseks valida ühiku. Kui kasutate seda funktsiooni teksti sisestamise ajal, on saadaval kontekstimenüüd, nagu kursori juhtimismenüü. Toksake ja hoidke ringikujulise kontekstimenüü avamiseks ekraanil. Uurige seejärel menüüsid, joonistades sõrme eemaldamata ringe. Kui leiate soovitud menüü, eemaldage menüü valimiseks sõrm.
- **Loe ülalt alates**: loeb valjuhäälselt üksusi järjest esimesest üksusest viimase üksuseni.
- **Loe alates järgmisest üksusest**: loeb valjuhäälselt üksusi, alustades valitud üksusest järgmisel üksusel.

Lugemisüksuste muutmine

Kui te kasutate TalkBack funktsiooni, saate te kuulata ekraanil olevat teksti. Te saate teksti valimiseks lohistada sõrme üles, alla, vasakule või paremale. Seade loeb vaikimisi valitud alas olevat teksti. Samuti saate seadistada seadet teksti lugema suuremates üksustes, nagu read või lõigud.

Kohaliku kontekstimenüü abil lugemisüksuste muutmine

1 Valige lugemiseks tekst.

2 Kohaliku kontekstimenüü avamiseks lohistage sõrme eemaldamata ülespoole ja seejärel paremale.

3 Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete **Muuda detailsust**.

4 Toksake ja hoidke ekraani uuesti ning joonistage menüüde uurimiseks sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete soovitud lugemisüksust.

Kohaliku kontekstimenüü avamise otsetee liigutuse muutmiseks vaadake jaotist Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine.

Lugemisüksuste muutmine kaheosaliste vertikaalsete liigutustega

Kui lohistate sõrme ekraanil üles ja seejärel alla, muudetakse lugemisüksust. Järjekorda muudetakse leheküljele, lõigule, reale, tähele ja vaikeüksusele. Kui lohistate sõrme ekraanil alla ja seejärel üles, pööratakse lugemisüksuste järjekord ümber.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** → **Liigutuste haldamine** → **Kaheosalised vertikaalsed liigutused** → **Liigu läbi lugemise detailsuse valikute**.

Te saate kuulata teksti parajasti valitud teksti kõrval, kasutades hetkel aktiivset lugemisüksust. Teksti järgmise osa kuulamiseks lohistage sõrmega ekraanil alla või paremale. Samuti saab kuulata teksti enne parasjagu valitud teksti, kasutades hetkel aktiivset lugemisüksust. Teksti järgmise osa kuulamiseks lohistage sõrmega ekraanil üles või vasakule.

Funktsiooni TalkBack peatamine

Lohistage globaalse kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Kui valite ekraani vasakus ülaservas **Peata tagasiside**, peatatakse funktsioon TalkBack.

Kui funktsioon TalkBack on peatatud, saab selle ekraani sisselülituse või teiste meetoditega taastada. TalkBack jätkamismeetodi muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** → **Peatatud olekust jätkamine**. Seejärel valige suvand.

Globaalse kontekstimenüü avamise otsetee liigutuse muutmiseks vaadake jaotist Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine.

Kiire navigeerimisfunktsiooni kasutamine

Kiire navigeerimisfunktsiooniga saab üksuse leidmiseks menüüsid avada ekraanile ringi joonistamisega ilma, et peaksite üles või alla kerima.

Lohistage globaalse kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete **Kiire navigeerimine**. Toksake ekraani uuesti ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Eemaldage sõrm, kui kuulete soovitud menüüd.

Pildisiltide lisamine ja haldamine

Te saate ekraanil olevatele piltidele lisada silte. Seade loeb valjusti ette silte, kui need pildid on valitud. Lisage kohaliku kontekstimenüü abil sildistamata piltidele silte.

Lohistage kohaliku kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil üles ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Kui te kuulete menüüd Lisa silt, eemaldage siltide lisamiseks oma sõrm.

Toksake siltide kuvamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** → **Halda kohandatud silte**.

Funktsiooni TalkBack seadete konfigureerimine

Konfigureerige funktsiooni TalkBack seadeid endale mugavamaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED**. Samuti võite kohaliku kontekstimenüü avamiseks lohistada sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Seejärel lohistage oma sõrm ekraanil üles paremale ning eemaldage see, kui kuulete **TalkBacki seaded**.

- **Kõne helitugevus**: kõnetagasiside helitugevuse reguleerimine.

  Kõnetagasiside helitugevus võib sõltuvalt meediumi helitugevusest erineda. Meediumi helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla. Ühtlasi võite toksata rakenduste ekraanil suvanditel **Seaded** → **SEADE** → **Helinad ja teavitused** ja seejärel lohistada meediumisisu helitugevuse reguleerimisriba vasakule või paremale.
- **Helikõrguse muudatuste kasutamine**: seadme seadistamine lugema teksti ette madala tooniga, kui seda sisestatakse klaviatuuriga.
- **Klaviatuuri kaja**: seadme seadistamine klaviatuuri abil sisestatud teksti valjult ette lugema. Samuti saate seadistada selle funktsiooniga kasutatava klaviatuuri tüüpi.
- **Rääkimine, kui ekraan on väljas**: seadme seadistamine väljalülitatud ekraaniga kõnetagasisidet andma.
- **Raputage pideva lugemise alustamiseks**: seadme seadistamine ekraanil olevat teksti valjult ette lugema, kui te seadet raputate. Te saate valida erinevate raputuskiiruste vahel.
- **Tagasiside vibratsioonina**: seadme seadistamine ekraani uurimisel värisema.
- **Helitagasiside**: seadme seadistamine ekraani juhtimisel, nagu ekraani kerimisel jne helisid kuuldavale tooma.

- **Kõnele helile keskendumine**: seadme seadistamine meediumi helitugevust vähendama, kui seade üksust valjult ette loeb.
- **Helitugevus**: selle helitugevuse kohandamine, mis kostab, kui te puudutate juhtimiseks ekraani. Antud funktsioon on saadaval, kui funktsioon **Helitagasiside** on aktiivne.
- **Puudutusega uurimine**: seadme seadistamine sõrmega puudutatud üksusi valjult ette lugema. Liigutage oma sõrme ekraanil ükskõik kuhu, et leida soovitud üksust. Kui kuulete soovitud üksust, eemaldage sõrm ekraanilt ja toksake ekraanil kiiresti kaks korda ükskõik kuhu, et soovitud üksust avada. Te saate liikuda soovitud lehele, kui kerite kahe sõrmega ekraani vasakule või paremale. Üksikasju funktsiooni Uuri puudutusega ekraani juhtimise kohta leiate jaotisest Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine.
- **Loendite automaatne kerimine**: seadme seadistamine väljaspool ekraani olevaid loendeid automaatselt kerima ja üksusi valjult ette lugema.
- **Ühe puudutusega valimine**: seadme seadistamine ühekordse toksamisega üksust valima.
- **Käivita õpetus „Uurige puudutades”.**: funktsiooni Uuri puudutusega kasutamise õpiku kuvamine.
- **Liigutuste haldamine**: sõrmeliigutusi nõudvate funktsioonide määramine. Vaadake lisateavet jaotisest Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine.
- **Halda kohandatud silte**: lisatud siltide kuvamine.
- **Peatatud olekust jätkamine**: kõnetagasiside jätkamismeetodi valimine.
- **Arendaja seaded**: rakenduse arendamise suvandite seadistamine.

Väljalülitatud ekraaniga seadme kasutamine

Seadistage seade ekraani välja lülitama, et hoida ekraanil olev sisu privaatsena. Ekraani ei lülitata sisse väliste nuppude vajutamisel või ekraani toksamisel. Samuti ei lülitata hetkel aktiivseid funktsioone välja.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Tume ekraan**. Te võite seda funktsiooni aktiveerida või deaktiveerida toitenupu topeltvajutusega.

Kiirklahvi funktsiooni kasutamine

Seadistage seade tähemärki sisestama, kui eemaldate sõrme klaviatuuri tähemargilt. Te saate seda funktsiooni kasutada tähemärkide sisestamiseks ilma sõrme eemaldamata ja ekraani topelttoksamata.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Kiire klahvisisestus**.

Salasõnade valjult ettelugemine

Seadistage seade salasõna valjult ette lugema, kui sisestate salasõna aktiveeritud funktsiooniga TalkBack. Kasutage seda funktsiooni õige salasõna sisestamises veendumiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Öelge paroolid**.

Kõnesünteesifunktsioonide seadistamine

Muutke aktiveeritud TalkBack funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **Fun. Tekst kõneks valikud** ja kasutage seejärel järgmisi funktsioone:

- **Samsungi Tekst kõneks mootor**: kõnesünteesimootori valimine.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine. Kui seade ei saa näiteid valjult ette lugeda, toksake ⚙ → **Hääleandmete installimine** kõneandmete allalaadimiseks ja installimiseks kõnesünteesifunktsiooni jaoks.
- **Vaikekeele olek**: kõnesünteesifunktsioonile hetkel valitud keele oleku kuvamine.

Klaviatuuriga teksti sisestamine

Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui puudutate sõrmega klaviatuuri, loeb seade teie sõrme all olevaid tähemärke valjult ette. Kui kuulete soovitud tähemärki, eemaldage selle valimiseks sõrm ekraanilt. Tähemärk sisestatakse ja seade loeb teksti valjult ette.

Kui **Kiire klahvisisestus** ei ole aktiveeritud, eemaldage sõrm soovitud tähemärgilt ja toksake kaks korda kiirelt ekraanil suvalisel alal. Kiire klahvisisestuse funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** ning kriipsmärgistage seejärel **Kiire klahvisisestus**.

Lisatähemärkide sisestamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril nuppu. Kui nupu kaudu on saadaval lisatähemärgid, ilmub klaviatuuri kohale tähemärke näitav hüpikaken. Tähemärgi valimiseks lohistage oma sõrme ekraanil, kuni kuulete soovitud tähemärki ning vabastage see.

Sisestuskeele muutmine

Sisestuskeelte lisamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜLDINE** → **Keel ja sisestus**. Seejärel toksake valikuid **Samsungi klaviatuur** → **Valige sisestuskeeled** ja valige kasutatavad keeled.

Sisestuskeele muutmiseks toksake valikut 🌐.

Teksti redigeerimine

Kasutage kursori liigutamiseks või teksti kopeerimiseks ja kleepimiseks kohalikku kontekstimenüüd.

Lohistage kohaliku kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil üles ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüü uurimiseks selle ümber sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete **Muuda detailsust**. Toksake ekraani uuesti ja joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Eemaldage sõrm, kui kuulete soovitud lugemisüksust.

Mugavuse mõttes seadke teksti redigeerimisel lugemisüksuseks sõna või täht. Valikurežiimis valib seade teksti vastavalt valitud lugemisüksusele.

Lohistage sõrme teksti kuulamiseks üles, alla, vasakule või paremale. Kui redigeeritavat teksti loetakse valjult ette, kasutage järgmisi toiminguid.

- Teksti kustutamine: toksake klaviatuuril kustutamisnuppu.
- Valikurežiimi abil teksti valimine: aktiveerige teksti valimiseks ja kuulamiseks valikurežiim. Avage valikurežiimi aktiveerimiseks kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Käivita valimisrežiim**. Kerige hetkel valitud teksti ees või järel oleva teksti kuulamiseks vasakule või paremale. Avage valikurežiimi deaktiveerimiseks kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Sule valimisrežiim**.
- Terve teksti valimine: terve teksti valimine: avage kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Vali kõik**. Kogu dokumendis olev tekst valitakse.
- Teksti kopeerimine või lõikamine: teksti valimiseks kasutage kohalikku kontekstimenüüd. Seejärel avage kohalik kontekstimenüü ja valige **Kursori juhtimine**. Toksake valitud teksti kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- Teksti kleepimine: teksti kleepimine: asetage kursor sisestuskohale, avage kohalik kontekstimenüü ja toksake seejärel **Kursori juhtimine** → **Kleebi**.

Teksti häälsisestus

Te saate teksti kõnega sisestada. Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui te toksate ja hoiate ikooni ⚙, kuvab seade klaviatuuri suvandeid näitava hüpikakna. Lohistage sõrme ekraanil seda vabastamata. Kui 🎙 valitakse, eemaldage sõrm. Seejärel öelge sõnad, mida soovite tekstivälja sisestada. Öeldud sõnad ilmuvad ekraanile tekstina ja seade loeb need valjult ette.

Lisateksti sisestamiseks valige mikrofoni nupp ja öelge sõnad.

Sisestuskeele muutmine

Sisestuskeele muutmiseks valige teksti häälsisestamise ajal **English (UK)** ja valige keel.

Loendisse keelte lisamiseks toksake valikuid **English (UK)** → **Teiste keelte lisamine**, toksake lülitit **Automaatne**, et see inaktiveerida, seejärel valige soovitud keeled.

Fondi suuruse muutmine

Kasutage seda funktsiooni fondi suuruse muutmiseks. Seade pakub erinevaid fondi suurusi, et seadme kasutamine oleks nägemispuuetega kasutajatele mugavam. Fondi suuruse suvand **Ülisuur** ei pruugi teatud režiimides saadaval olla.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **Fondi suurus**.

Ekraani suurendamine

Kasutage seda rakendust kuva suurendamiseks ja konkreetse ala sissesuumimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **Suurendamise liigutused** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks ekraani ülaservas olevat lülitit.

- Suurendamine ja vähendamine: toksake konkreetse ala sissesuumimiseks ekraani kiiresti kolm korda. Toksake tagasipöördumiseks uuesti kiiresti kolm korda ekraanil.
- Ekraani kerides uurimine: kasutage suurendatud ekraani kerimiseks kahte sõrme.
- Suumisuhte reguleerimine: toksake kahe sõrmega kolm korda ekraanil kuva suurendatud alal. Ajage seejärel suhte reguleerimiseks kaks sõrme laiali või suruge need kokku.

- Ekraanil olevaid klaviatuure ei saa suurendada.
- Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada teatud rakenduste, nagu **Kalkulaator**, jõudlust.

Teavitustele meeldetuletuste seadmine

Kasutage seda funktsiooni, et saada teada teavitustest, mida te pole vahepeal kontrollinud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **Teavituse meeldetuletus** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks ekraani ülaservas olevat lülitit.

Meeldetuletuste vahele intervallide seadmiseks toksake **Meeldetuletuse intervall**.

Ekraanivärvide ümberpööramine

Kasutage seda funktsiooni ekraani nähtavuse parandamiseks ja kasutajatel ekraanil oleva teksti tuvastamise hõlbustamiseks. Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvab seade negatiivpildi, mis pöörab ekraani värvid ümber. Värvide ümberpööramine suurendab must-valge kontrasti.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Negatiivivärvid**.

Värvi reguleerimine

Kasutage seda funktsiooni ekraanil kuvatavate värvide reguleerimiseks, kui teil on raskusi värvide eristamisega. Seade muudab värvid äratuntavamaks.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Nägemine**.

2 Toksake **Värvi reguleerimine** lülitit selle aktiveerimiseks.

3 Toksake **ALUSTA**.

4 Seadke värviklotsid sarnasuse järjekorda, alustades põhivärvist.

5 Kui olete värvide reguleerimise lõpetanud, toksake **VAL.**

Kui suudate värve eristada, pole reguleerimine enam vajalik.

6 Kui värve on raske eristada, toksake **Kaamera** või **Pilt**.

7 Lohistage värvide reguleerimisriba vasakule või paremale ja toksake **VAL.**

Värvi uuesti reguleerimiseks toksake ⋮ → **Reguleeri värvi uuesti**.

Välguteavituse seadistamine

Seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede, sõnumite või teavituste puhul.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Vilkuv teavitus**.

Kõigi helide vaigistamine

Määrake seade vaigistama kõik helid, nagu nt meediumite helid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Kõigi helide väljalülitamine**.

Tiitrite seaded

Samsungi tiiter

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Kuulmine** → **Samsungi subtiitrid (peittiitrid)** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks ekraani ülaservas olevat lülitit.

Kasutage järgmisi suvandeid:

- **Joondus**: tiitri asukoha muutmine.
- **Font**: fondi tüübi muutmine.
- **Suurus**: muutke fondi suurus.
- **Äär**: tiitriteksti serva muutmine.
- **Font**: teksti värvi ja läbipaistvuse muutmine.
- **Taust**: tiitriteksti kasti taustavärvi ja läbipaistvuse muutmine.
- **Pealdise aken**: tiitriakna taustavärvi ja läbipaistvuse muutmine.

Google'i tiiter

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Kuulmine** → **Google'i subtiitrid (peittiitrid)** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks ekraani ülaservas olevat lülitit.

Kasutage järgmisi suvandeid:

- **Keel**: tiitri kuvakeele valimine.
- **Teksti suurus**: muutke fondi suurus.
- **Pealdise stiil**: tiitri stiili muutmine.

Heli tasakaalustamine

Seadistage seadmel peakomplekti kasutamise ajal heli tasakaalustamine.

Ühendage heli tasakaalustamiseks seadmega peakomplekt. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Kuulmine** → **Heli tasakaal**. Lohistage heli tasakaalustamiseks reguleerimisriba vasakule või paremale ja toksake **OK**.

Monoheli

Määrake seade ühenduse ajal peakomplektiga lülitama heliväljundi stereolt monole. Monoväljund kombineerib stereoheli üheks signaaliks, mida mängitakse läbi kõigi peakomplekti kõlarite. Kasutage seda, kui teil on kuulmispuue või üks kõrvakuular on teie jaoks mugavam.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Monoheli**.

Abimenüü

Hõlbustusotsetee ikooni kuvamine

Määrake seade kuvama hõlbustusotsetee ikooni. Te saate seda ikooni kasutada ligipääsuks rakendustele, funktsioonidele ja seadistusele, toksates ikoonil hõlbustusmenüüsid. Ekraani uurimiseta seadme juhtimiseks toksake hõlbustusotsetee ikooni. Kui see funktsioon käivitatakse, aktiveeritakse **Üksiktoksamise režiim**.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Vilumus ja infovahetus**.

2 Toksake **Abimenüü** lülitit selle aktiveerimiseks.

Hõlbustusotsetee ikoon ilmub ekraani paremasse serva.

3 Toksake hõlbustusotsetee ikooni mugavasse asukohta teisaldamiseks suvandit **Abimenüü** → **Domineeriv käsi**.

Ligipääs hõlbustusmenüüdele

Hõlbustusotsetee ilmub ujuvikoonina, hõlbustades ikoonile juurdepääsu mistahes kuvalt.

Kui te toksate hõlbustusotsetee ikooni, ikoon veidi laieneb ning ikoonile ilmuvad saadavalolevad hõlbustusmenüüd. Toksake üles või alla noolt, et liikuda teistele paneelidele või kerida muude menüüde valimiseks ekraani üles või alla.

Kursori kasutamine

Toksake abimenüüs **Kursor**. Ekraanil kuvatakse kursor ja selle kursori juhtimise puuteala. Te saate juhtida ekraani väikeste sõrmeliigutustega puutealal. Kursori liigutamiseks lohistage oma sõrme puutealal. Kursori all olevate üksuste valimiseks toksake ekraani.

Kasutage järgmisi suvandeid:

- ≪ / ≫ : üksuse valimine või ekraanil vasakule või paremale kerimine.
- ⌃ / ⌄ : ekraanil üles või alla kerimine.
- ✣ : puuteala teise asukohta teisaldamine.
- ✕ : puuteala sulgemine.

Kursori seadete muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Vilumus ja infovahetus**, toksake **Abimenüü** lülitit selle aktiveerimiseks, toksake **Abimenüü** ning kasutage suvandeid **Puutepadja ja kursori seaded**.

Täiustatud abimenüüde kasutamine

Seadistage seade valitud rakendustele täiustatud abimenüüsid kuvama. Näiteks, kui käivitate **Galerii**, ilmuvad abimenüüsse otsingu- ja koostefunktsioonid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü** → **Assistant plus** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks ekraani ülaservas olevat lülitit ning valige rakendused.

Hõlbustusmenüüde redigeerimine

Kasutage seda funktsiooni hõlbustusotsetee ikooni menüüde redigeerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Vilumus ja infovahetus**, ning toksake selle aktiveerimiseks **Abimenüü** lülitit, toksake **Abimenüü** ning toksake seejärel **Muuda**. Menüüde lisamiseks või kustutamiseks toksake ⊕ või ⊖.

Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine

Seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Vilumus ja infovahetus** → **Toksake ja hoidke all viivitust** ja valige seejärel suvand.

Infovahetuse juhtimine

Aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste kasutamise ajal seadme reageerimist sisestustele. Kasutage seda režiimi, kui soovite teistele oma meediumitele või andmetele ainult piiratud juurdepääsu ja juhtimist.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Vilumus ja infovahetus** → **Infovahetuse juhtimine**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks ekraani ülaosas olevat lülitit.

3 Vajutage ja hoidke rakenduse kasutamise ajal korraga avakuva-nuppu ja helitugevuse nuppu.

4 Reguleerige raami suurust või joonistage ala ümber, mida soovite piirata, joon.

5 Toksake **VAL.**

Seade kuvab piiratud ala. Kui toksate ekraanil või vajutate nuppe, nagu avalehe nupp, ei toimi need antud alas.

Vastastoime juhtimisrežiimi deaktiveerimieks vajutage ja hoidke korraga avakuva-nuppu ja helitugevuse nuppu.

Üksikpuudutuse režiimi kasutamine

Seadistage seade nupu lohistamise asemel sissetulevaid kõnesid või teavitusi juhtima nupu toksamisega. Kui kostub alarm, toksake nupu lohistamise asemel äratuse lõpetamiseks nuppu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** ja kriipsmärgistage seejärel **Üksiktoksamise režiim**.

Juurdepääsuseadete haldamine

Juurdepääsuseadete failina salvestamine

Eksportige hetkel kehtivad juurdepääsuseaded failina.

Toksake rakenduste ekraanil valikuid **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Halda juurdepääsu** → **Import/eksport** ja seejärel valige eksportimissuvand. Juurdepääsuseadete fail salvestatakse valitud salvestuskohta.

Juurdepääsuseadete faili importimine

Importige hõlbustusseadete fail ja uuendage hetkel kehtivaid seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Halda juurdepääsu** → **Import/eksport** ja valige seejärel importimissuvand. Valige importimiseks fail ja toksake **VALMIS** → **OK**. Juurdepääsuseadeid värskendatakse vastavalt imporditud failile.

Juurdepääsuseadete failide jagamine

Jaga juurdepääsuseadete faile teistega e-posti, Wi-Fi Directi, Bluetoothi jm kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** → **Halda juurdepääsu** → **Jagamine**. Valige seejärel juurdepääsufailid ja toksake **VALMIS**. Valige jagamisviis ja järgige faili jagamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Juurdepääsuteenuste kuvamine

Kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Juurdepääs** ja kuvage juurdepääsuteenuste loendit menüüs **Teenused**.

Muude kasulike funktsioonide kasutamine

- Rakenduse S Voice kasutamine: te saate kasutada rakendust **S Voice** funktsioonide teostamiseks häälkäskude abil. Käivitage rakendus **S Voice** ja helistage, saatke sõnumeid ning kuvage ülesandeid. Vaadake lisateavet jaotisest S Voice.
- Häälotsimine: kasutage veebilehe sisu otsimiseks häälkäske. Kasutage seda funktsiooni, kui olete liikvel ja ei saa oma käsi teksti sisestamiseks kasutada.
- Teavituste paneeli kasutamine: lohistage teavituste paneeli avamiseks olekuriba alla. Te saate kuvada vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, reguleerida ekraani heledust jne. Vaadake lisateavet jaotisest Teavituste ja kiirseadete paneelid.
- Juhtimisliigutuste kasutamine: juhtige seadet peopesa- või sõrmeliigutustega. Vaadake lisateavet jaotisest Liigutused.
- Sõrmejäljelugeri kasutamine: registreerige seadmesse oma sõrmejäljed, et avada ekraani lukustust või kinnitada Samsungi konto salasõna. Vaadake lisateavet jaotisest Finger Scanner.
- Kontaktide otseteede kasutamine: lisage klassikalisele avalehele kontaktide otseteed mugavamaks sõnumite saatmiseks. Vaadake lisateavet jaotisest Kontaktide otseteede lisamine klassikalisele avalehele.

Lisa

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisastades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevuse alla nuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜLDINE** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **LÄHTESTA SEADE** → **KUSTUTA KÕIK**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Internetiühendus katkeb tihti

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10 või uuem.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Aku eemaldamine

- Aku eemaldamiseks **peate** visit an authorised service centre with the provided instructions.
- Ohutuse tagamiseks **ei tohi te ise akut eemaldada**. Kui akut ei eemaldata õigesti, võib see akut ja seadet kahjustada, põhjustada kehavigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mis tahes kahjustuste või kadude eest (lepinguliselt või lepinguväliselt, sh hooletus), mille põhjus võib olla nende hoiatuste ja suuniste mittejärgimine, kui tegemist ei ole surma või kehavigastusega, mille põhjus on Samsungi hooletus.

1 Sisestage seadme ekraani ja tagakaane vahel olevasse avasse seadme avamise tööriist.

Seejärel hakake ekraani tagakaane küljest eraldama, kasutades nende lahutamiseks tööriista.

2 Jätkake tööriista sisestamist ja ekraani ning tagakaane lahku kangutamist väikeste intervallidega piki seadme serva.

3 Kui ekraan on eraldatud, lahutage ekraan ja tagakaas.

Seejärel pange tagakaas kõrvale ja asetage ekraan kummuli tasasele tööpinnale.

4 Disconnect the battery connector and remove the tape.

5 Remove the battery.

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.